

# Emotron MSF 2.0 МЯГКИЙ ПУСКАТЕЛЬ



Руководство по эксплуатации

Справедливо для моделей мягкого пускателя MSF 2.0

## MSF 2.0

### МЯГКИЙ ПУСКАТЕЛЬ

### Руководство по эксплуатации

Номер документа: 01-4135-09

Версия документа: r1

Дата выпуска: 10-11-2008

© Copyright Emotron AB 2000-2008

Компания Emotron оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию и иллюстрации в тексте без предварительного уведомления. Содержание этого документа не может копироваться без согласования с компанией Emotron AB.

# Инструкции по технике безопасности

## Безопасность

Мягкий пускатель должен быть установлен в щитке или в комнате электроуправления.

- Устройство должно монтироваться подготовленным персоналом.
- Перед выполнением любых работ отключите все источники питания.
- Всегда используйте стандартные промышленные предохранители типа gL, gG, для защиты подводящих кабелей и предотвращения коротких замыканий. При необходимости используйте быстродействующие полупроводниковые предохранители для защиты тиристоров от токов короткого замыкания. Однако даже при использовании обычных предохранителей поддерживаются гарантийные обязательства производителя.

## Рабочий и обслуживающий персонал

1. Полностью прочтите данное руководство до установки и пуска оборудования в эксплуатацию.
2. При любой работе (штатная работа, техническое обслуживание, ремонт и т. д.) выполните процедуры отключения, описанные в данном руководстве, а также в других инструкциях по эксплуатации для управляемого механизма или системы. См. нижеприведенный пункт «Аварийное отключение».
3. Оператор должен избегать способов работы, снижающих безопасность устройства.
4. Оператор должен прилагать максимум усилий к тому, чтобы не допустить неподготовленный персонал к работе с устройством.
5. Оператор должен немедленно сообщать о любых изменениях в приборе, ведущих к снижению безопасности.
6. Пользователь должен допускать работу прибора только в надлежащих условиях.

## Установка запасных частей

Мы настоятельно обращаем ваше внимание на то, что любые запасные части и принадлежности производства других фирм не могут быть рекомендованы или проверены нами.

Установка и/или использование таких устройств может иметь отрицательное влияние на характеристики вашего прибора. Производитель не несет ответственности за неполадки и аварии,

возникшие по причине использования запчастей и принадлежностей других фирм.

## Аварийное отключение

Вы можете выключить устройство в любой момент с помощью главного выключателя перед мягким пускателем (необходимо отключить как питание силовой цепи, так и питание платы управления).

## Демонтаж и утилизация

Мягкий пускатель выполнен из утилизируемых материалов, таких как алюминий, сталь и пластик. Необходимо выполнять законодательные требования по захоронению и утилизации таких материалов.

Мягкий пускатель содержит компоненты, требующие специальной переработки, например, тиристоры. Печатные платы содержат небольшое количество олова и свинца. Необходимо выполнять законодательные требования по захоронению и утилизации таких материалов.

## Общие предупреждения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед пуском двигателя убедитесь, что приняты все меры предосторожности во избежание травм персонала.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не включайте мягкий пускатель со снятой передней крышкой.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед включением прибора убедитесь в том, что приняты все необходимые меры безопасности.

---



# Содержание

<b>1.</b>	<b>Общая информация.....</b>	<b>5</b>	6.5.3	Конденсатор фазокомпенсации .....	37
1.1	Как использовать руководство по эксплуатации.....	5	6.5.4	Экранированный кабель двигателя.....	37
1.2	Встроенные системы безопасности .....	5	6.5.5	Управление насосом с помощью мягкого пускателя и преобразователя частоты .....	37
1.3	Меры безопасности .....	5	6.5.6	Пуск при нагрузке, вращающей двигатель в обратную сторону.....	37
1.4	Предупреждения в руководстве по эксплуатации.....	5	6.5.7	Работа с параллельными двигателями .....	37
1.5	Маркировка .....	6	6.5.8	Работа с механически связанными двигателями.....	37
1.6	Стандарты .....	6	6.5.9	Повышающий трансформатор для двигателя высокого напряжения.....	38
1.7	Испытания в соответствии с нормами стандарта EN 60204 .....	6	6.5.10	Как подсчитать выделяемое в шкафу тепло .....	38
1.8	Упаковка и транспортировка.....	6	6.5.11	Проверка изоляции двигателя .....	38
1.9	Распаковка MSF-310 и более крупных моделей.....	7	6.5.12	Работа выше 1000 м над уровнем моря .....	38
1.10	Глоссарий.....	7	<b>7.</b>	<b>Работа мягкого пускателя .....</b>	<b>39</b>
1.10.1	Сокращения .....	7	7.1	Общее описание интерфейса пользователя .....	39
1.10.2	Обозначения .....	7	7.2	Панель управления .....	40
<b>2.</b>	<b>Описание .....</b>	<b>9</b>	7.3	Светодиодная индикация .....	40
2.1	Базовая теория.....	9	7.4	Структура меню.....	40
2.2	Пуск при пониженном напряжении.....	11	7.5	Кнопки .....	41
2.3	Другие способы пуска.....	13	7.6	Блокировка панели управления.....	41
2.4	Использование мягких пускателей с управлением моментом .....	14	7.7	Обзор работы мягкого пускателя и установки параметров .....	42
<b>3.</b>	<b>Монтаж .....</b>	<b>15</b>	<b>8.</b>	<b>Описание функций.....</b>	<b>43</b>
3.1	Установка мягкого пускателя в шкаф .....	15	8.1	Общие настройки .....	44
3.1.1	Охлаждение .....	15	8.1.1	Ток [100] .....	44
3.1.2	Монтажные схемы .....	16	8.1.2	Меню автоматического возврата [101].....	44
<b>4.</b>	<b>Подключения .....</b>	<b>19</b>	8.1.3	Источник управления [200].....	44
4.1	Подключение кабелей сетевого питания и двигателя .....	20	8.1.4	Блокировка панели управления [201].....	44
4.2	Подключение цепей управления.....	24	8.1.5	Включение американских единиц [202] .....	45
4.3	Минимальное подключение.....	25	8.2	Данные двигателя .....	45
4.4	Пример подключения .....	25	8.3	Защита двигателя .....	46
<b>5.</b>	<b>Пуск в действие.....</b>	<b>27</b>	8.3.1	Температурная защита двигателя.....	47
5.1	Проверочный список .....	27	8.3.2	Ограничение пуска .....	49
5.2	Применения .....	27	8.3.3	Блокировка ротора .....	50
5.3	Данные двигателя .....	29	8.3.4	Неисправность фазы на входе.....	51
5.4	Пуск и останов .....	30	8.3.5	Истечение времени пуска в режиме ограничения тока.....	51
5.5	Установка команды на пуск .....	30	8.4	Работа с наборами параметров.....	52
5.6	Индикация тока .....	30	8.4.1	Выбор набора параметров [240].....	52
5.7	Пуск.....	30	8.4.2	Копирование набора параметров [242] .....	53
<b>6.</b>	<b>Применения и выбор функций.....</b>	<b>31</b>	8.4.3	Возврат к заводским установкам [243] .....	53
6.1	Типоразмер мягкого пускателя в соответствии со стандартом AC53a .....	31	8.5	Автосброс .....	54
6.2	Типоразмер мягкого пускателя в соответствии со стандартом AC53b .....	32	8.5.1	Попытки автосброса [250].....	54
6.3	Список применений по тяжести пуска.....	32	8.5.2	Пункты автосброса [251] – [263].....	55
6.4	Список применений по функции.....	34	8.6	Последовательная связь .....	57
6.5	Особые условия.....	37	8.7	Рабочие настройки.....	58
6.5.1	Маленький двигатель или низкая нагрузка ..	37	8.7.1	Задание предварительных настроек параметров управления насосом [300] .....	59
6.5.2	Окружающая температура ниже 0°C .....	37	8.7.2	Пуск .....	60
			8.7.3	Останов .....	64
			8.7.4	Медленная скорость и толчковый режим.....	68
			8.7.5	Дополнительные настройки [340]-[342] .....	72

8.8	Технологическая защита.....	74
8.8.1	Монитор нагрузки .....	74
8.8.2	Внешний аварийный сигнал [420] .....	79
8.8.3	Защита сети .....	80
8.9	Настройки ввода-вывода .....	84
8.9.1	Входные сигналы.....	84
8.9.2	Выходные сигналы .....	90
8.9.3	Команды Пуск / Стоп / Сброс.....	94
8.9.4	Функции пуска вправо/влево .....	96
8.9.5	Функции внешних аварийных сигналов .....	98
8.9.6	Внешнее управление набором параметров ..	99
8.10	Отображение хода работы .....	99
8.10.1	Работа .....	100
8.10.2	Статус.....	102
8.10.3	Сохраненные значения .....	103
8.11	Список аварийных сигналов .....	103
8.12	Данные пускателя.....	104
<b>9.</b>	<b>Защита и сигналы тревоги .....</b>	<b>105</b>
9.1	Коды сигналов.....	105
9.2	Аварийные действия .....	105
9.3	Сброс аварии .....	106
9.4	Обзор сигналов тревоги .....	106
<b>10.</b>	<b>Поиск и устранение неисправностей.....</b>	<b>109</b>
10.1	Неисправность, причина и устранение.....	109
<b>11.</b>	<b>Обслуживание .....</b>	<b>115</b>
11.1	Регулярное обслуживание .....	115
<b>12.</b>	<b>Дополнительные устройства .....</b>	<b>117</b>
12.1	Последовательная связь .....	117
12.2	Система Fieldbus .....	117
12.3	Внешняя панель управления.....	117
12.3.1	Набор кабелей для внешних трансформаторов тока .....	118
12.4	Клеммы.....	118
<b>13.</b>	<b>Технические характеристики .....</b>	<b>119</b>
13.1	Электрические характеристики .....	119
13.2	Общие электрические характеристики .....	124
13.3	Предохранители и потери мощности.....	125
13.4	Механические характеристики и чертежи ..	126
13.5	Снижение мощности при высокой температуре .....	127
13.6	Параметры окружающей среды .....	127
13.7	Стандарты .....	127
13.8	Силовые разъемы и сигнальные соединители.....	128
13.9	Полупроводниковые предохранители .....	129
<b>14.</b>	<b>Меню установки .....</b>	<b>131</b>

# 1. Общая информация

В данном руководстве описывается мягкий пускатель Emotron MSF 2.0.

## 1.1 Как использовать руководство по эксплуатации

Это руководство описывает, как установить мягкий пускатель MSF 2.0 и как работать с ним. Полностью прочтите руководство перед установкой и вводом прибора в эксплуатацию.

Ознакомившись с мягким пускателем, вы сможете управлять им с панели управления согласно инструкциям в главе 5, стр. 27. В этой главе описываются все функции и возможные установки.

## 1.2 Встроенные системы безопасности

Прибор снабжен системой безопасности, реагирующей на:

- Перегрев
- Дисбаланс напряжений
- Перенапряжение и пониженное напряжение
- Изменение чередования фаз
- Потерю фазы
- Температурную встроенную защиту двигателя от перегрузки и перегрева
- Нагрузку двигателя, защищая оборудование или технологический процесс от недогрузки или перегрузки
- Ограничение количества пусков в час

Мягкий пускатель имеет возможность подключения защитного заземления  $\perp$  (PE).

Мягкие пускатели MSF 2.0 имеют исполнение IP20, кроме MSF-1000 и MSF-1400, которые поставляются в открытом исполнении IP00.

## 1.3 Меры безопасности

Эти инструкции являются неотъемлемой частью прибора и должны быть:

- Доступны компетентному персоналу в любое время.
- Прочтены до установки прибора.
- Соблюдены в отношении безопасности, предупреждений и информации.

Инструкции в данном руководстве написаны так, чтобы быть понятными инженеру-электрику. Персонал должен иметь соответствующий инструмент и тестирующее оборудование. Персонал должен быть обучен безопасным методам работы.

Необходимо обеспечить меры безопасности по стандарту DIN VDE 0100.

Пользователь должен иметь все необходимые разрешения и выполнить все требования относительно:

- Безопасности персонала
- Расположения прибора
- Защиты окружающей среды

---

**ВНИМАНИЕ!** Следует постоянно соблюдать технику безопасности. При появлении вопросов и неясностей свяжитесь с вашим поставщиком.

---

## 1.4 Предупреждения в руководстве по эксплуатации

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительная информация, помогающая избежать проблем.

---



**ВНИМАНИЕ:** Невыполнение этих инструкций может привести к неисправности или повреждению мягкого пускателя.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Невыполнение этих инструкций может привести к получению тяжелой травмы пользователем, а также к серьезному повреждению мягкого пускателя.

---

### Важно

Для всех запросов и заказов запасных частей указывайте точное название прибора и его номер для заказа, чтобы ваш запрос или заказ был выполнен корректно и быстро.

## 1.5 Маркировка

На Рис. 1 приведен пример обозначения типа мягкого пускателя Emotron MSF. По этой маркировке можно точно определить тип мягкого пускателя. Такая идентификация потребуется для получения специальной информации при монтаже и установке. Маркировка указана на табличке изделия (шильдике), которая находится на передней части прибора.

MSF	-017	525	2	C	V	N
1	2	3	4	5	6	7

Рис. 1 Маркировка

Таблица 1

Позиция	Параметр конфигурации	Описание
1	Тип мягкого пускателя	Тип MSF 2.0
2	Ток двигателя	017-1400 А
3	Напряжение сети	525 В – 200-525 В 690 В – 200-690 В
4	Напряжение питания латы управления	2=100-240 В 5=380-500 В
5	Панель управления	C=Стандартная, внешняя панель управления отсутствует H=Внешняя панель управления
6	Платы с покрытием, опционно	--Платы без покрытия V=Платы с покрытием
7	Плата расширения, интерфейс связи	N=Связь отсутствует S=Интерфейс RS232/485 D=Интерфейс DeviceNet P=Интерфейс Profibus

## 1.6 Стандарты

Прибор изготовлен в соответствии со следующими нормативными документами:

- IEC 60947-4-2
- EN 60204-1 Безопасность оборудования, Электрооборудование машин, часть 1, Общие требования и VDE 0113
- EN 61000-6-4, EMC (электромагнитная совместимость), стандарт по излучению для производственной среды
- EN 61000-6-3, EMC (электромагнитная совместимость), стандарт по излучению для жилых районов, коммерческого окружения и легкой промышленности

- EN 61000-6-2, EMC (электромагнитная совместимость), устойчивость для производственной среды
- ГОСТ
- UL 508

## 1.7 Испытания в соответствии с нормами стандарта EN 60204

Перед отправкой потребителю прибор прошел следующие испытания:

- Подключение заземления:
  - a) визуальная проверка
  - b) проверка качества подключения заземляющих проводов
- Изоляция
- Напряжение
- Функция

## 1.8 Упаковка и транспортировка

При поставке прибор упакован в картонный или фанерный ящик. Упаковку можно утилизировать. Перед отправкой приборы тщательно проверяются и упаковываются, но не исключены транспортные повреждения.

### Проверка по получению

Убедитесь, что товары соответствуют транспортной накладной, см. тип и другие параметры на шильдике.

### Упаковка нарушена?

Проверьте товар на наличие повреждений (наружный осмотр).

### Если у вас есть претензии

Если товары повреждены при транспортировке:

- Немедленно свяжитесь с транспортной компанией или поставщиком.
- Сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или для возвращения прибора).

### Упаковка для возврата прибора

Упакуйте прибор так, чтобы предохранить его от ударов и толчков.

### Временное хранение

После поставки или демонтажа прибор можно хранить в сухом помещении до дальнейшего использования.



## 1.9 Распаковка MSF-310 и более крупных моделей

Мягкий пускатель MSF 2.0 прикреплен к фанерному ящику/погрузочному поддону винтами, поэтому его следует распаковывать следующим образом:

1. Освободите только крепления на дне ящика (отогнув их вниз). Затем приподнимите ящик над погрузочным поддоном (крышку вместе со стенками).
2. Удалите винта на передней крышке мягкого пускателя, которые находятся под логотипом в нижней части.
3. Поднимите переднюю панель приблизительно на 20 мм, после чего передняя панель может быть удалена.
4. Удалите монтажные винты в нижней части мягкого пускателя.
5. Приподнимите мягкий пускатель над днищем приблизительно на 10 мм и затем подайте его назад примерно на 20 мм, после чего мягкий пускатель может быть снят с крепежных крюков в верхней части. Крюки расположены под нижним основанием и не могут быть удалены до снятия мягкого пускателя.
6. Удалите винты с крюков и снимите крюки.
7. Крюки используются для верхней поддержки при монтаже мягкого пускателя.

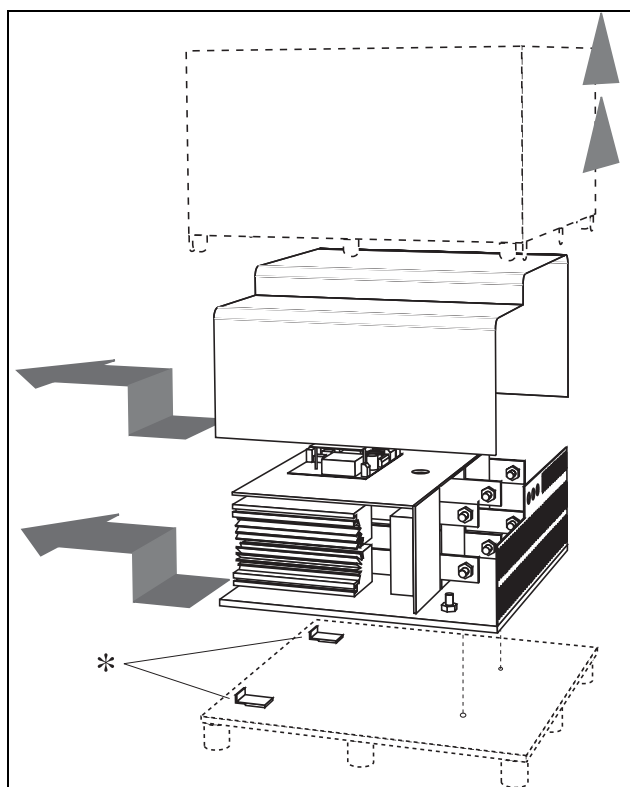


Рис. 2 Распаковка MSF-310 и более крупных моделей

## 1.10 Глоссарий

### 1.10.1 Сокращения

В настоящем руководстве используются следующие сокращения:

Таблица 2 Сокращения

Сокращение	Описание
FLC	Ток полной нагрузки
DOL	Прямое подключение

### 1.10.2 Обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения для тока, напряжения, мощности, момента и скорости:

Таблица 3 Обозначения

Название	Описание	Единица
$I_{nsoft}$	Номинальный ток мягкого пускателя	А
$P_{nsoft}$	Номинальная мощность мягкого пускателя	кВт, л.с.
$N_{nsoft}$	Номинальная скорость мягкого пускателя	об/мин
$T_n$	Номинальный момент двигателя	Нм, ньютон-метр
$U_n$	Номинальное напряжение двигателя	В
$I_n$	Номинальный ток двигателя	А
$P_n$	Номинальная мощность двигателя	кВт, л.с.
$P_{normal}$	Нормальная нагрузка	% от $P_n$



## 2. Описание

В данной главе объясняются и сравниваются различные способы пуска асинхронных электродвигателей. Объясняются функциональные возможности мягких пускателей с управлением моментом и их преимущества и ограничения по сравнению с другими способами пуска.

Сначала в разделе 2.1 будет кратко изложена базовая теория пуска асинхронных электродвигателей. Затем будет приведено описание и сравнение различных способов пуска на основе использования пониженного напряжения. В этой главе описываются также мягкие пускатели с управлением моментом. В разделе 2.3 объясняются некоторые общие способы пуска на основе других принципов. Эта информация прояснит некоторые ограничения в применении мягких пускателей, работающих по принципу снижения напряжения. В разделе 2.4 содержится краткий анализ применений, для которых может быть полезным использование мягкого пускателя.

### 2.1 Базовая теория

В двух следующих разделах представлен обзор асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. В отличие от фазного ротора, короткозамкнутый ротор представляет собой прямые проводники, замкнутые накоротко с обоих концов.

Когда такой двигатель подключен напрямую от сети, он обычно потребляет пусковой ток приблизительно в 5-8 раз выше номинального, тогда как результирующий пусковой момент в 0,5-1,5 раза превышает его номинальный момент. На рисунке ниже показана типовая пусковая характеристика. На оси X показана скорость двигателя относительно синхронной, а на оси Y - момент и ток соответственно. Пунктирная линия обозначает номинальные значения.

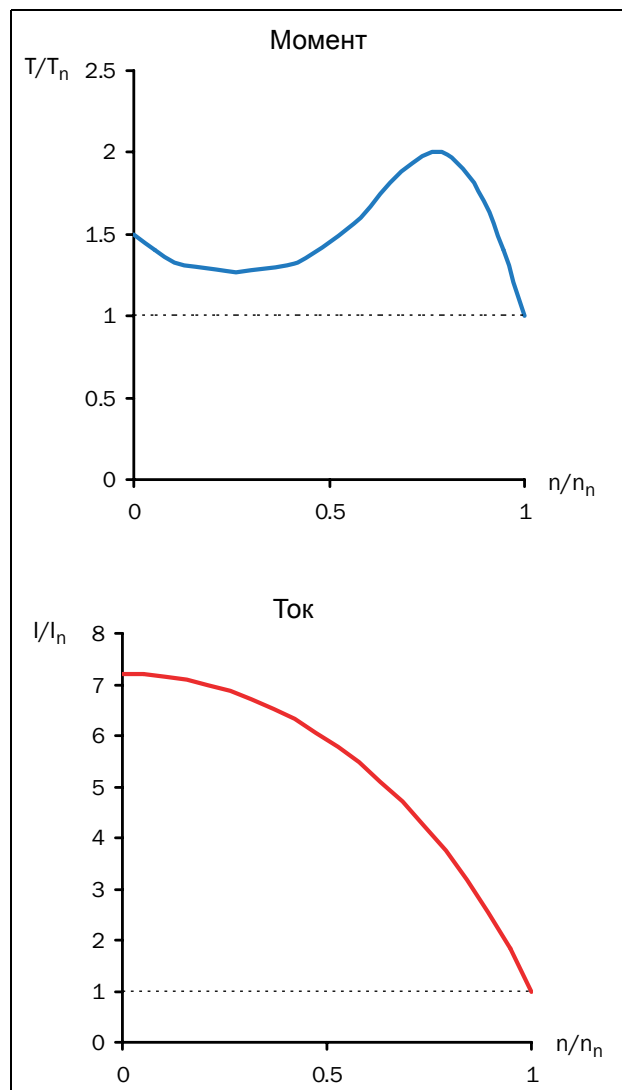


Рис. 3 Типовые характеристики момента и тока для прямого пуска (DOL)

Для многих промышленных механизмов прямой пуск является нецелесообразным, поскольку сеть в этом случае должна быть рассчитана на чрезмерно большой пусковой ток. Кроме того, существует риск механического износа или даже повреждения трансмиссии, по причине результирующего рывка при ускорении.

Ускоряющий момент определяется разницей между моментом двигателя и моментом нагрузки. На приведенном ниже рисунке показаны некоторые типовые характеристики момента для механизмов с постоянной скоростью. Для сравнения на схеме изображена также характеристика момента асинхронных электродвигателей.

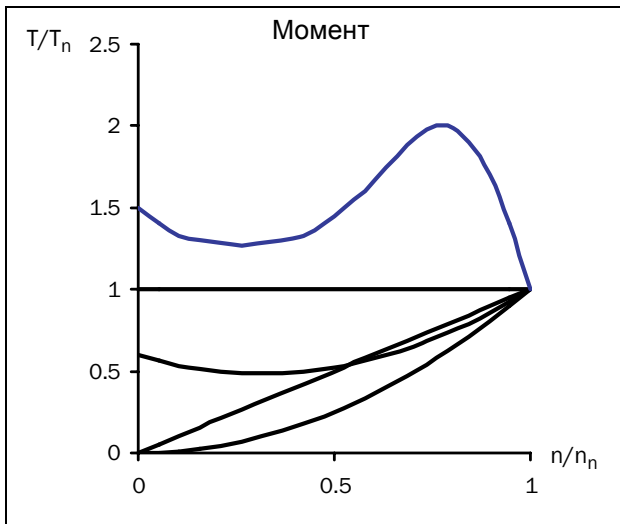


Рис. 4 Типовые характеристики момента нагрузки

Элеваторы, краны и конвейеры являются механизмами с постоянной нагрузкой. Характеристики с линейной нагрузкой характерны для валов каландра и рихтовальных станков; для насосов и вентиляторов типична квадратичная зависимость скорости от момента. Некоторым механизмам, таким как конвейеры или шнеки, может требоваться начальный бросок момента. Однако очевидно, что для многих механизмов требуется намного меньший момент по сравнению с моментом, производимым асинхронным электродвигателем при прямом пуске.

Общепризнанным способом одновременного снижения пускового момента и тока является уменьшение напряжения на двигателе при пуске. На приведенном ниже рисунке показан характер изменения момента и тока двигателя при уменьшении напряжения питания.

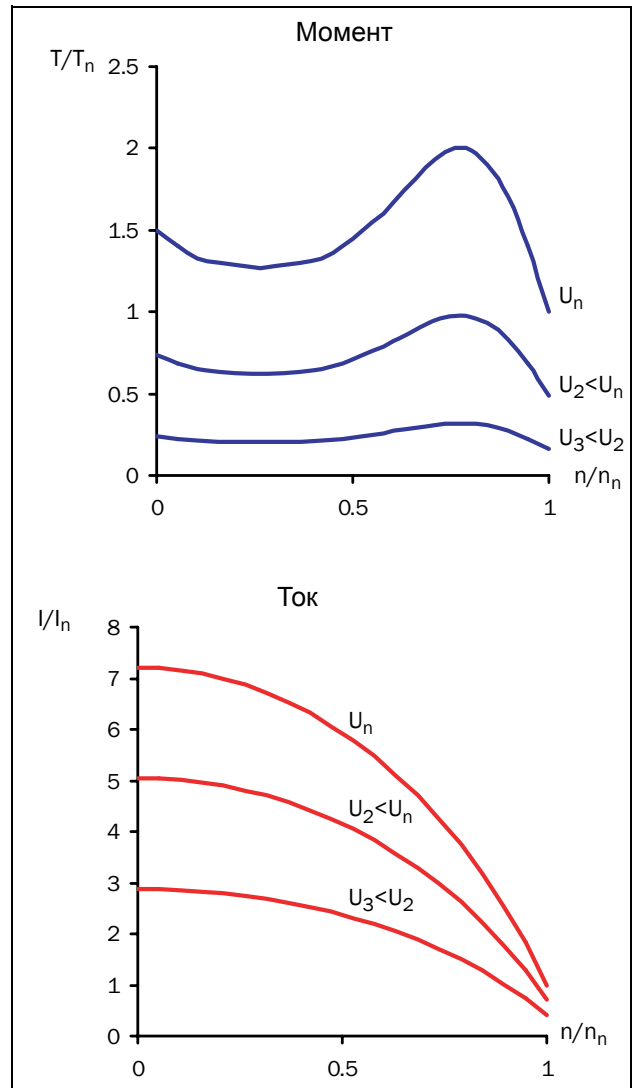


Рис. 5 Пуск при пониженном напряжении

Общее практическое правило состоит в том, что в каждой рабочей точке момент приблизительно пропорционален квадрату тока. Это означает, что при уменьшении тока двигателя в два раза посредством снижения напряжения питания, электромагнитный момент двигателя уменьшится приблизительно в четыре раза.

$$T \sim I^2$$

$$I_{LV} = 1/2 I_{DOL} \rightarrow T_{LV} \approx 1/4 T_{DOL}$$

$$I_{LV} = 1/3 I_{DOL} \rightarrow T_{LV} \approx 1/9 T_{DOL}$$

На этом соотношении базируется любой способ пуска с использованием пониженного напряжения. Очевидно, что возможность снижения пускового тока зависит от соотношения между моментами двигателя и нагрузки. При использовании механизма с очень низкой пусковой нагрузкой и двигателя с очень высоким пусковым моментом пусковой ток можно значительно снизить посредством уменьшения напряжения во время пуска. Однако для механизмов с высокой пусковой нагрузкой уменьшение пускового

тока может быть вообще невозможным (в зависимости от используемого двигателя).

## 2.2 Пуск при пониженном напряжении

В данном разделе описываются различные способы пуска на основе представленного выше принципа пониженного напряжения. В качестве примера использован насос и его квадратичная характеристика.

Простейшим примером пускателя на основе снижения напряжения является пусковой переключатель со звезды на треугольник. Фазы двигателя сначала соединены звездой; приблизительно при 75% номинальной скорости фазное соединение меняется на соединение треугольником. Для возможности осуществления такого пуска необходимо, чтобы концы всех обмоток электродвигателя были доступными для соединения. Кроме того, двигатель должен быть рассчитан на более высокое напряжение при соединении треугольником. На приведенном ниже рисунке показаны результирующие характеристики момента и тока.

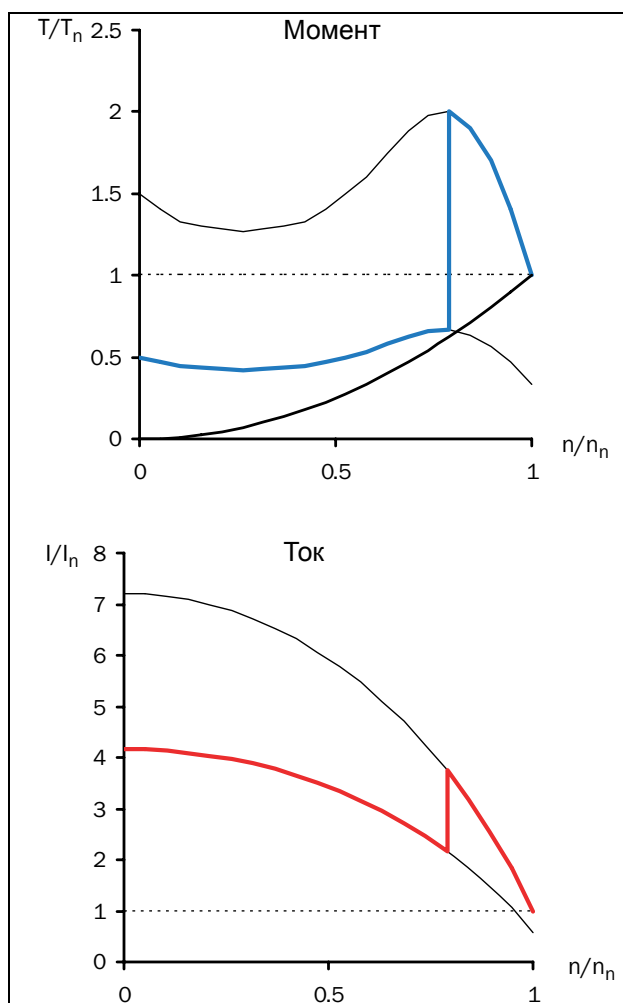


Рис. 6 Пуск переключением со звезды на треугольник

Недостатком пуска переключением со звезды на треугольник является невозможность его адаптации к специальному механизму. Напряжение в соединении звездой и треугольником определяется электропитанием; результирующие пусковые характеристики зависят от пусковой характеристики двигателя. Для некоторых механизмов использование пускового переключателя со звезды на треугольник невозможно, поскольку результирующий момент в соединении звездой слишком низок для начала вращения с нагрузкой. С другой стороны, для механизмов с низкой нагрузкой дальнейшая экономия пускового тока невозможна даже при наличии значительного резервного момента. Кроме того, начальное резкое повышение момента при пуске и позже, во время переключения со "звезды" на "треугольник", может способствовать механическому износу. Высокие переходные токи во время переключения «звезда-треугольник» создают нежелательные высокие коммутационные токи и напряжения, которые могут негативно отражаться на работающей рядом технике.

Лучшие характеристики достигаются плавным изменением напряжения при пуске, которое обеспечивает простой электронный мягкий пускатель. Напряжение повышается линейно – от первоначального значения до полного напряжения питания – посредством управления углом отпирания тиристоров. На приведенном ниже рисунке показаны результирующие характеристики момента и тока.

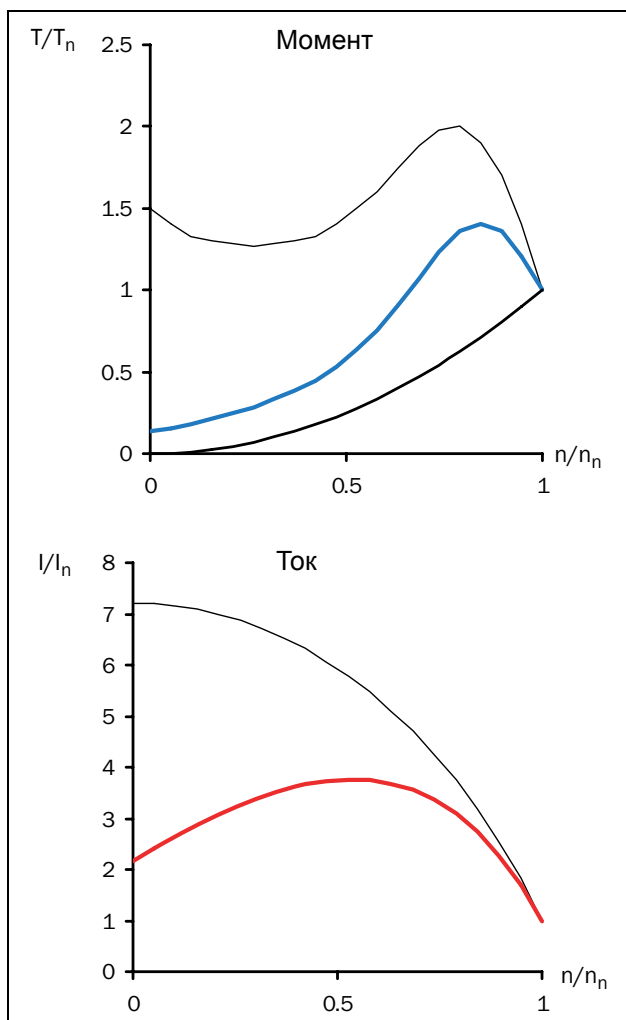


Рис. 7 Плавный пуск – плавное изменение напряжения

Очевидно, что осуществляется намного более плавный пуск по сравнению с пуском "звезда - треугольник" и уменьшается пусковой ток.

Мягкий пускатель часто используется для поддержания ударного пускового тока на желаемом уровне. В вышеприведенном примере может потребоваться установка ограничения тока на уровне  $3xI_n$ . На приведенном ниже рисунке показаны результирующие характеристики момента и тока.

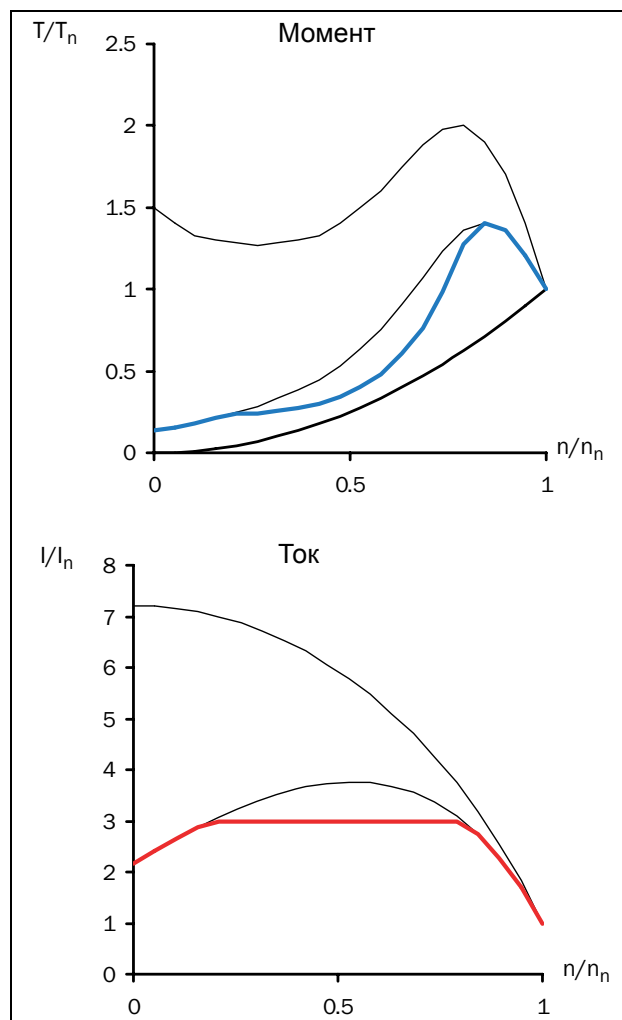


Рис. 8 Плавный пуск – плавное изменение напряжения с ограничением тока

На рисунке еще раз иллюстрируется тот факт, что результирующие характеристики зависят от сочетания характеристик двигателя и нагрузки. В вышеприведенном примере момент двигателя приближается к крутящему моменту нагрузки приблизительно на средней скорости. Для некоторых механизмов с другими характеристиками нагрузки (например, с линейной зависимостью момента от скорости) это означает, что для пуска данного двигателя потребуется более чем трехкратное значение номинального тока.

В наиболее сложных электронных мягких пускателях используется управление моментом, с помощью которого обеспечивается плавный пуск с постоянным ускорением. Также достигается низкий пусковой ток. Однако даже при этом способе пуска используется пониженное напряжение двигателя и остается в силе квадратичная зависимость между током и моментом, описанная в первом разделе данной главы. Это означает, что минимально возможный пусковой ток определяется сочетанием двигателя и характеристик нагрузки.

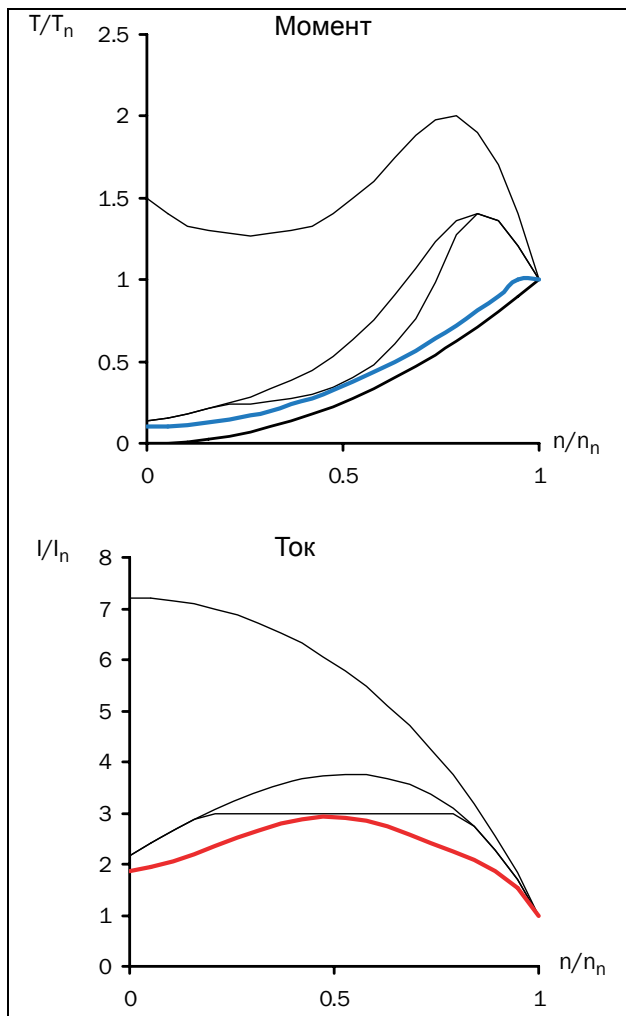


Рис. 9 Плавный пуск – управление моментом

Для оптимальных пусковых характеристик важное значение имеет правильная настройка параметров мягкого пускателя, таких как начальный и конечный момент при пуске и время пуска. Выбор параметров подробно описан в разделе 8.7.

## 2.3 Другие способы пуска

В отличие от предыдущих разделов данной главы, где были рассмотрены короткозамкнутые асинхронные двигатели, далее описываются двигатели с кольцами скольжения. Двигатель с кольцами скольжения оснащен фазным ротором; один конец каждой роторной обмотки доступен для внешнего соединения через кольца скольжения. Эти двигатели часто оптимизированы под пуск с помощью резисторов в цепи ротора; например, с помощью такого пуска двигатели достигают очень низкого момента при очень сильном токе. При пуске двигателя внешнее сопротивление подключается к роторным обмоткам. Во время пуска значение сопротивления уменьшается в несколько этапов до тех пор, пока роторные обмотки не замкнутся накоротко при номинальной скорости. На приведенном ниже рисунке показаны типовые характеристики момента и

тока для двигателя с фазным ротором во время пуска посредством пускателя с включением резисторов в цепь ротора.

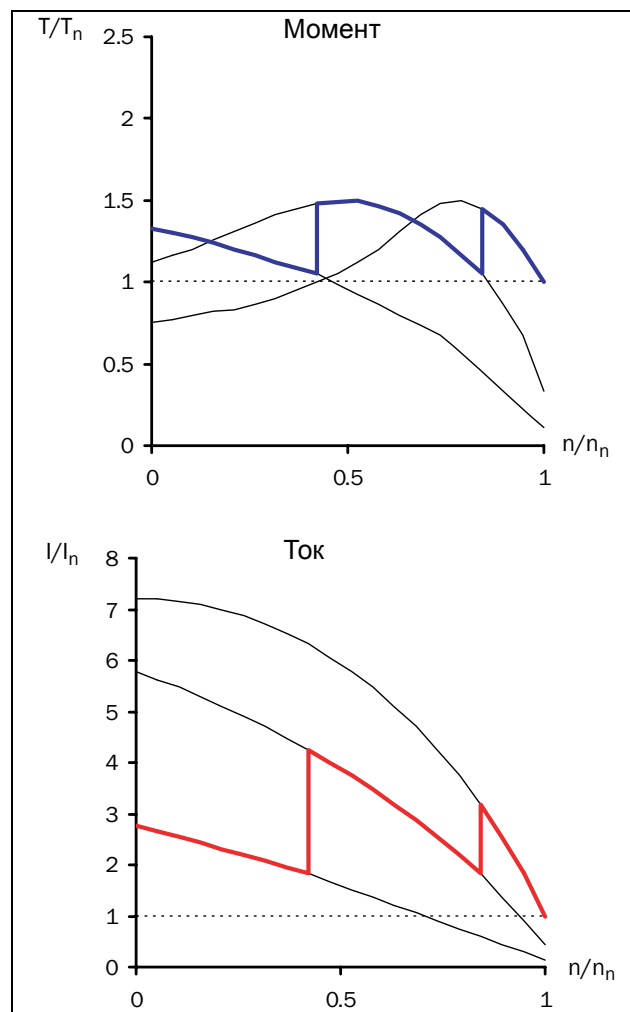


Рис. 10 Пуск с помощью резисторов в цепи ротора

Вследствие низкого пускового момента зачастую невозможно короткнуть роторные обмотки и заменить пускатель с включением резистора в цепь ротора на мягкий пускатель. Тем не менее, всегда имеется возможность использования преобразователя частоты. На приведенном ниже рисунке показан способ влияния на характеристики момента и тока изменения частоты статора.

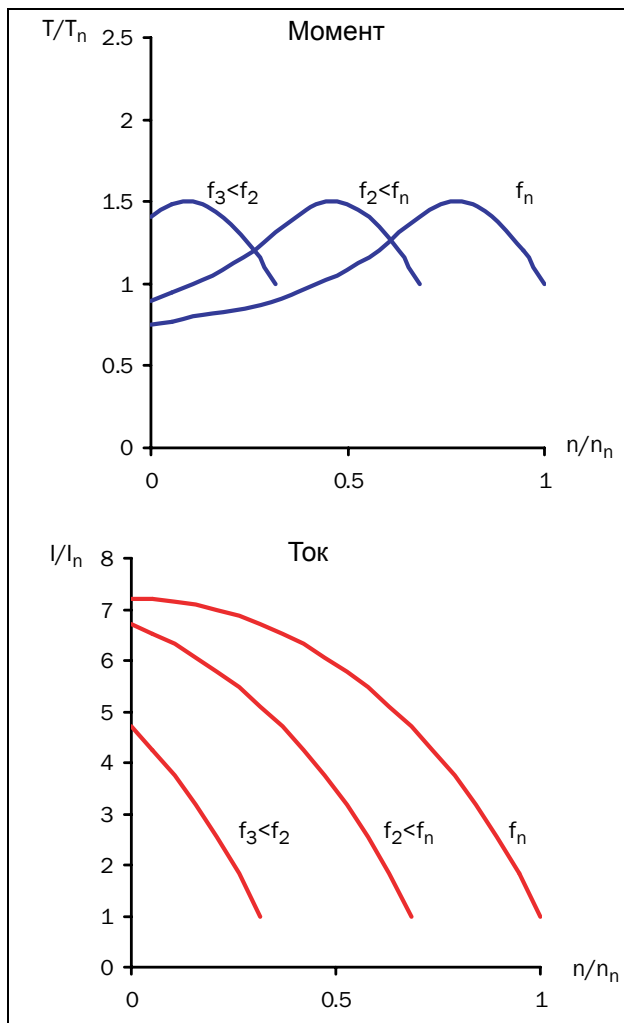


Рис. 11 Регулировка напряжения/частоты

Таким образом, пуск такого двигателя осуществляется довольно простым преобразователем частоты с  $U/f$  регулированием. Это решение также подходит для всех остальных механизмов, которые, по какой-либо причине (высокий крутящий момент нагрузки по сравнению с моментом двигателя и т. д.), не запускаются мягким пускателем.

## 2.4 Использование мягких пускателей с управлением моментом

Для определения того, будет ли полезным использование мягкого пускателя для конкретного механизма, необходимо оценить соотношение между характеристиками момента двигателя во время пуска и требованиями к нагрузке. Как видно из вышеприведенных примеров, использование мягкого пускателя для механизма принесет пользу только в том случае, если крутящий момент нагрузки во время пуска будет ниже предельного пускового момента двигателя. Тем не менее, мягкий пускатель может быть полезным даже для нагрузок с высоким начальным пиковым моментом. В этом случае возможно использование начального броска момента, после чего продолжится мягкий пуск со значительным сокращением пускового тока.

Максимальная польза извлекается при использовании мягкого пускателя с управлением моментом. Для настройки оптимальных параметров управления моментом следует знать характеристики нагрузки (линейная, квадратичная или постоянная нагрузка, необходимость в начальном пиковом моменте). В этом случае можно выбрать правильный способ управления моментом (линейный или квадратичный) и, при необходимости, включить бросок момента. Описание характеристик нагрузки для некоторых общеупотребительных применений и рекомендации по правильным настройкам см. в Главе 6. «Применения и выбор функций». Оптимизация параметров управления моментом подробно описана в разделе 8.7.



## 3. Монтаж

В этой главе описывается установка мягкого пускателя MSF 2.0. Перед монтажом рекомендуется сначала составить план установки:

- Убедитесь, что мягкий пускатель подходит для места монтажа.
- Место монтажа должно выдерживать вес мягкого пускателя.
- Сможет ли мягкий пускатель постоянно выдерживать вибрации и/или удары?
- Возможно, потребуется виброгаситель.
- Проверьте условия окружающей среды, паспортные данные, необходимый поток охлаждающего воздуха, совместимость двигателя и т.д.
- Выясните способ подъема и транспортировки мягкого пускателя.

Убедитесь, что установка осуществляется в соответствии с местными требованиями безопасности, предъявляемыми электроснабжающей организацией, а также согласно стандарту DIN VDE 0100 для наладки установок, потребляющих ток высокого напряжения.

Необходимо следить, чтобы персонал не касался элементов, находящихся под напряжением.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не включайте мягкий пускатель со снятой передней крышкой.

### 3.1 Установка мягкого пускателя в шкаф

При установке мягкого пускателя:

- Убедитесь, что шкаф будет хорошо вентилироваться после установки
- Придерживайтесь минимального расстояния; см. таблицы на странице 15.
- Убедитесь, что воздух может свободно проходить по шкафу снизу вверх.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При установке мягкого пускателя убедитесь, что он не касается элементов, находящихся под напряжением. Выделяемое тепло должно отводиться потоком воздуха с помощью вентиляторов во избежание перегрева и повреждения тиристорov (свободная циркуляция воздуха).

Мягкие пускатели MSF-017... MSF-835 поставляются в закрытом корпусе с открывающейся передней стенкой. Приборы имеют возможность подвода

кабелей снизу, см. Рис. 20 на стр. 22 и Рис. 22 на стр. 24. Мягкие пускатели MSF-1000 и MSF-1400 поставляются в открытом исполнении.

#### 3.1.1 Охлаждение

##### MSF-017... MSF-250

Таблица 4 MSF-017–MSF-250

Модель MSF	Минимальное расстояние (мм):		
	сверху 1)	снизу	сбоку
-017, -030, -045	100	100	0
-060, -075, -085	100	100	0
-110, -145	100	100	0
-170, -210, -250	100	100	0

1) Сверху: от стены до мягкого пускателя или от мягкого пускателя до мягкого пускателя

##### MSF-310...MSF-1400

Таблица 5 MSF-310–MSF-1400

Модель MSF	Минимальное расстояние		
	сверху 1)	снизу	сбоку
-310, -370, -450	100	100	0
-570, -710, -835	100	100	0
-1000, -1400	100	100	100

1) Сверху: от стены до мягкого пускателя или от мягкого пускателя до мягкого пускателя

### 3.1.2 Монтажные схемы

#### MSF-017... MSF-250

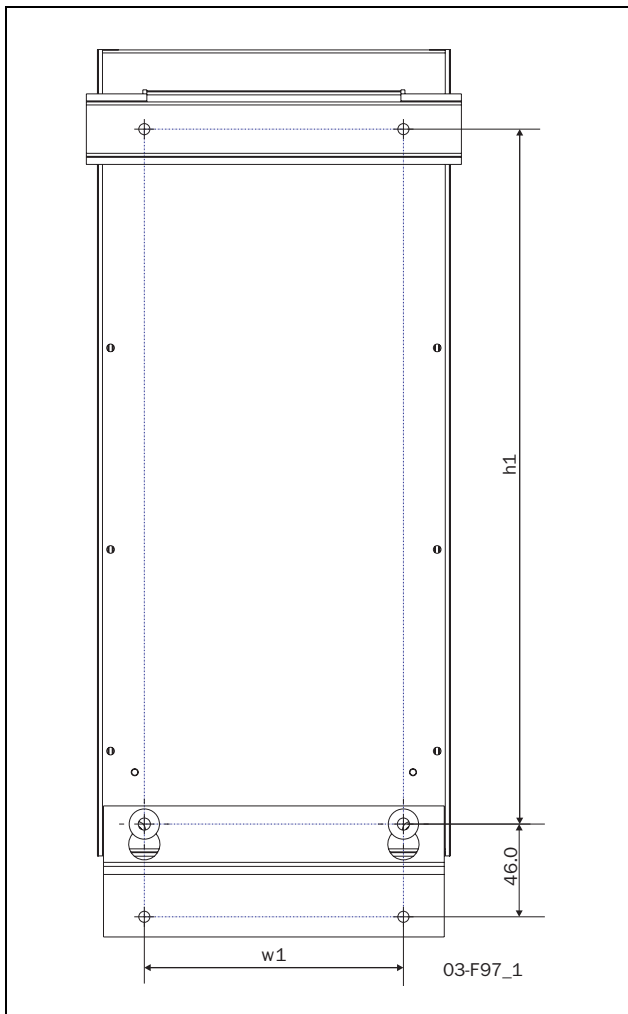


Рис. 12 Монтажные отверстия для MSF-017...MSF-250 (вид сзади).

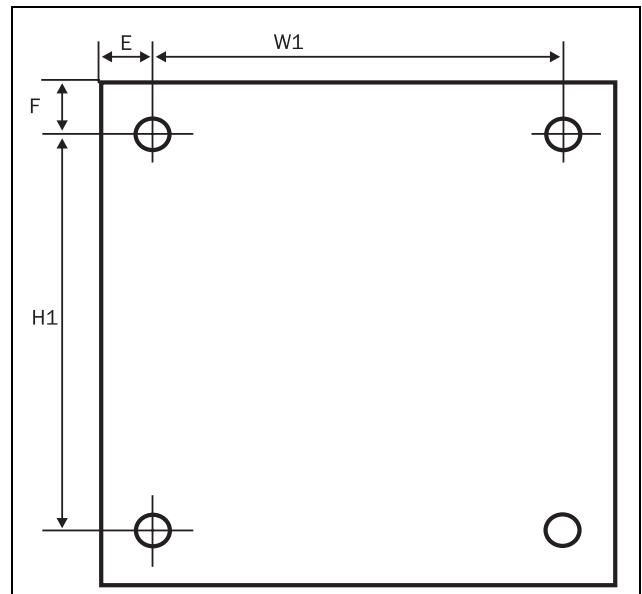


Рис. 13 Отверстия для винтов, MSF-310... MSF-835. Расстояния между отверстиями (мм).

Таблица 6

Модель MSF	W1 (мм)	H1 (мм)	E	F	Диаметр/Винт	Момент затяжки болтов (Нм)		
						Кабель	Кабель заземления	Питание и заземление
-017, -030, -045	78,5	265			5,5/M5	8	8	0,6
-060, -075, -085	78,5	265			5,5/M5	12	8	0,6
-110, -145	128,5	345			5,5/M5	20	12	0,6
-170, -210, -250	208,5	445			5,5/M5	20	12	0,6
-310, -370, -450	460	450	44	39	8,5/M8	50	12	0,6
-570, -710, -835	550	600	45,5	39	8,5/M8	50	12	0,6
-1000, -1400					8,5/M8	50	12	0,6

Учтите, что два поставляемых крюка (см. раздел 1.9, стр. 7 и Рис. 2 на стр. 7) следует использовать для монтажа мягкого пускателя в

качестве верхней опоры (только для MSF-310...MSF-835).

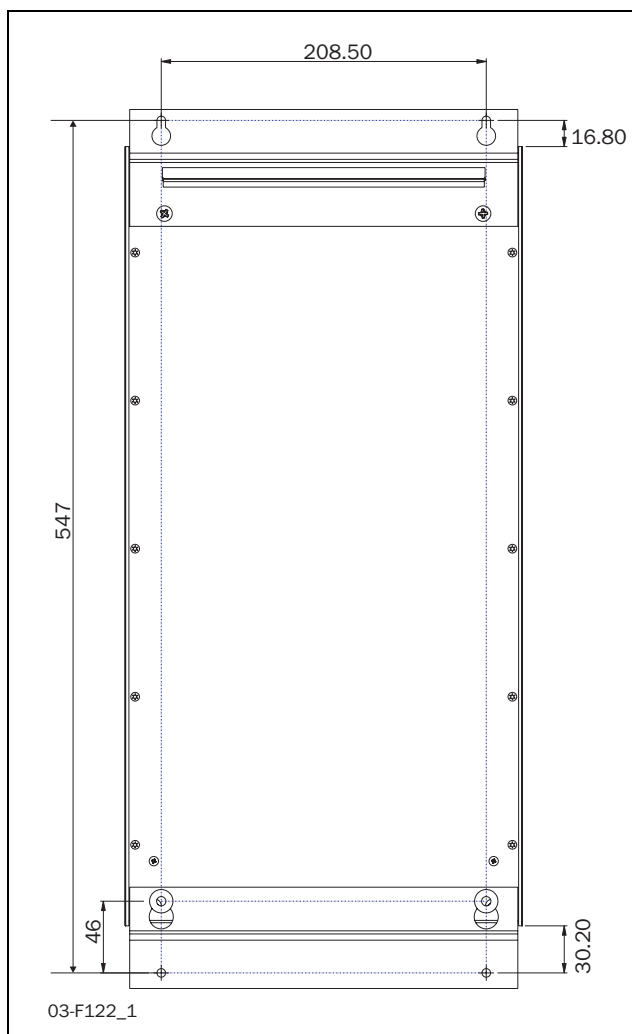


Рис. 14 Монтажные отверстия для MSF-170...MSF-250 с кронштейном верхнего крепления вместо DIN-направляющих.

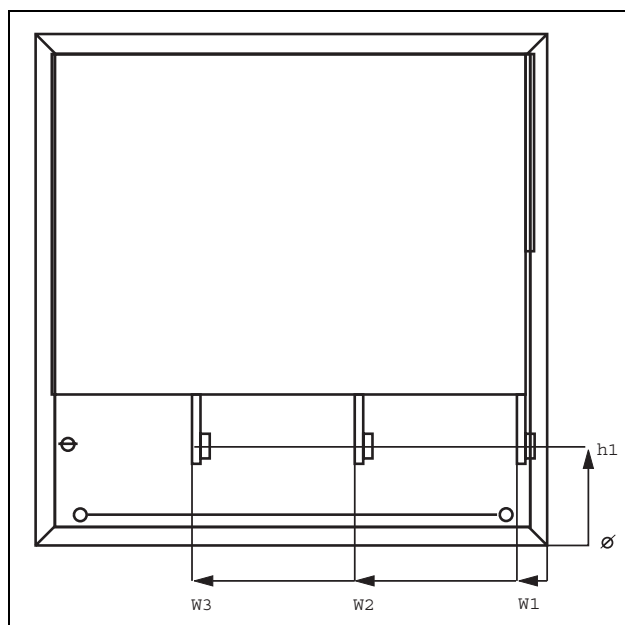


Рис. 15 Размеры шин MSF-310...MSF-835

Таблица 7 Размеры шин

Модель MSF	Расст. h1 (мм)	Расст. W1 (мм)	Расст. W2 (мм)	Расст. W3 (мм)
От -310 до -	104	33	206	379
От -570 до -	129	35	239,5	444
-1000 -1400		55	322,5	590,5

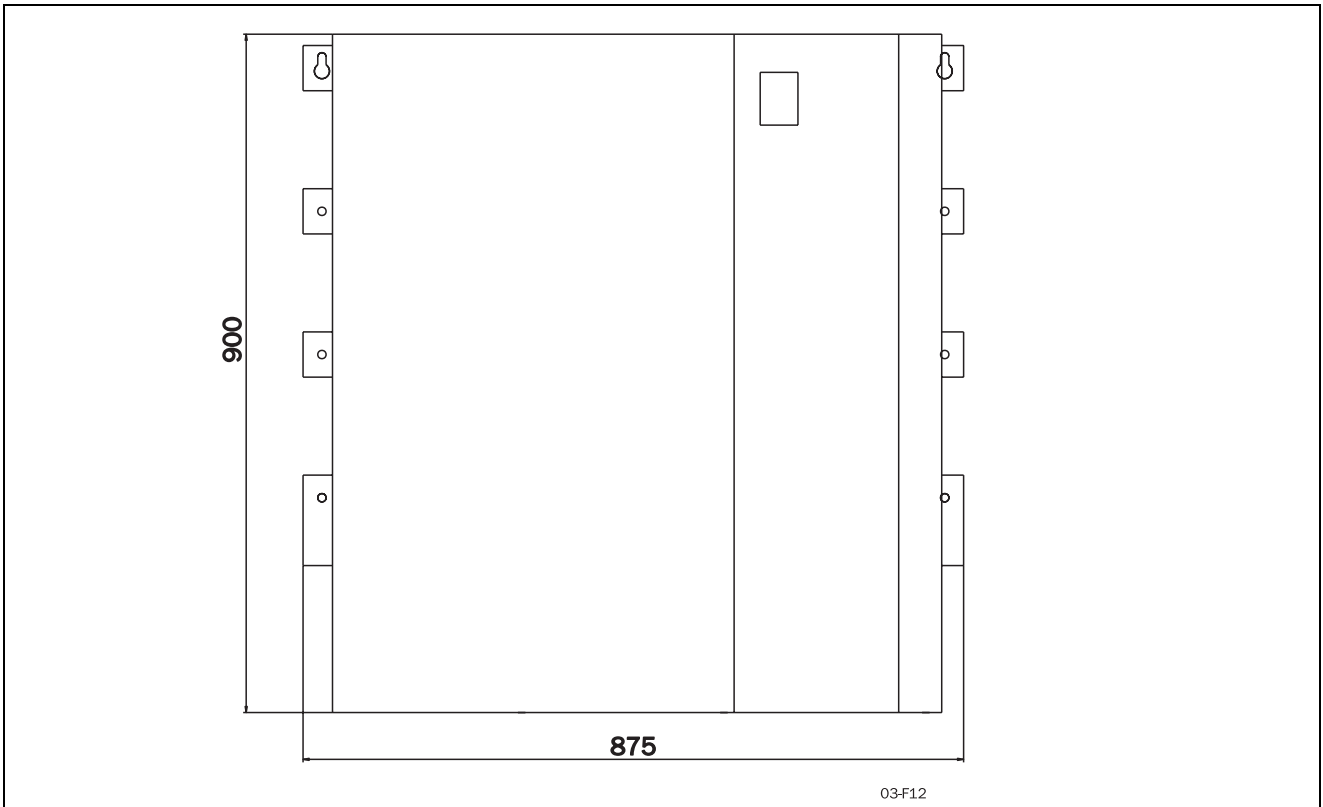


Рис. 16 MSF-1000...MSF-1400

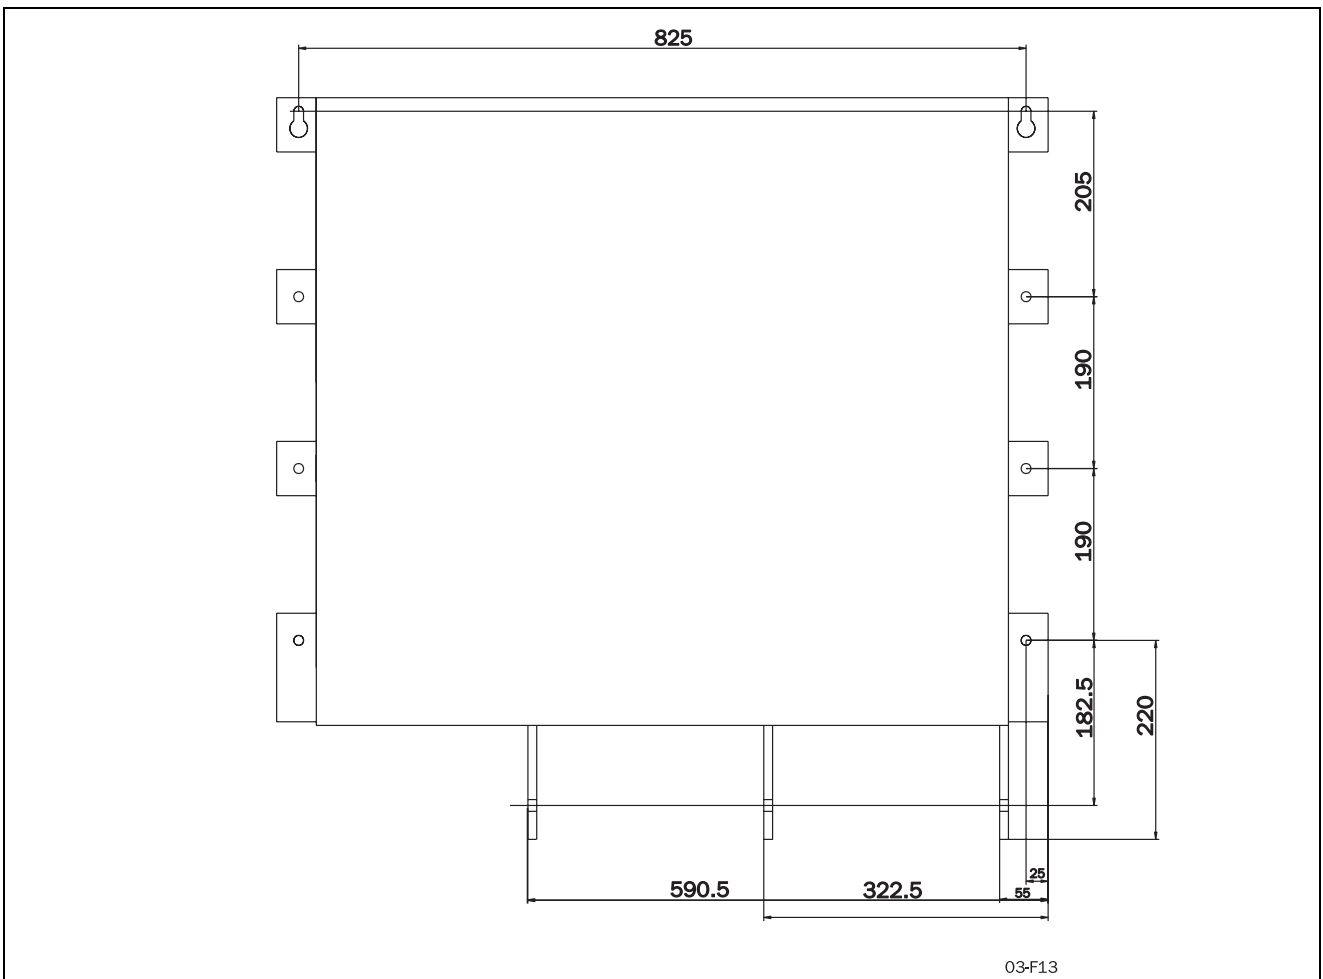


Рис. 17 Размеры отверстий для шин MSF-1000...MSF-1400

## 4. Подключения

Описание установки, приведенное в этой главе, соответствует стандартам EMC и Директиве по машинам.

Если мягкий пускатель находился на временном хранении перед подключением, проверьте его технические характеристики на соответствие условиям окружающей среды. Если мягкий пускатель перемещается из холодного помещения (склада) в теплое, где планируется его установка, возможно образование конденсата. Прежде чем подключать питающее напряжение, дождитесь, пока мягкий пускатель не нагреется до температуры окружающей среды и не исчезнут все видимые признаки конденсата.

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Мягкий пускатель должен подключаться экранированными кабелями для выполнения норм электромагнитной совместимости (EMC), описанных в раздел 1.6, страница 6.

---

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Для соответствия нормам UL используйте только медные провода с допустимой температурой 75°C.

---

## 4.1 Подключение кабелей сетевого питания и двигателя

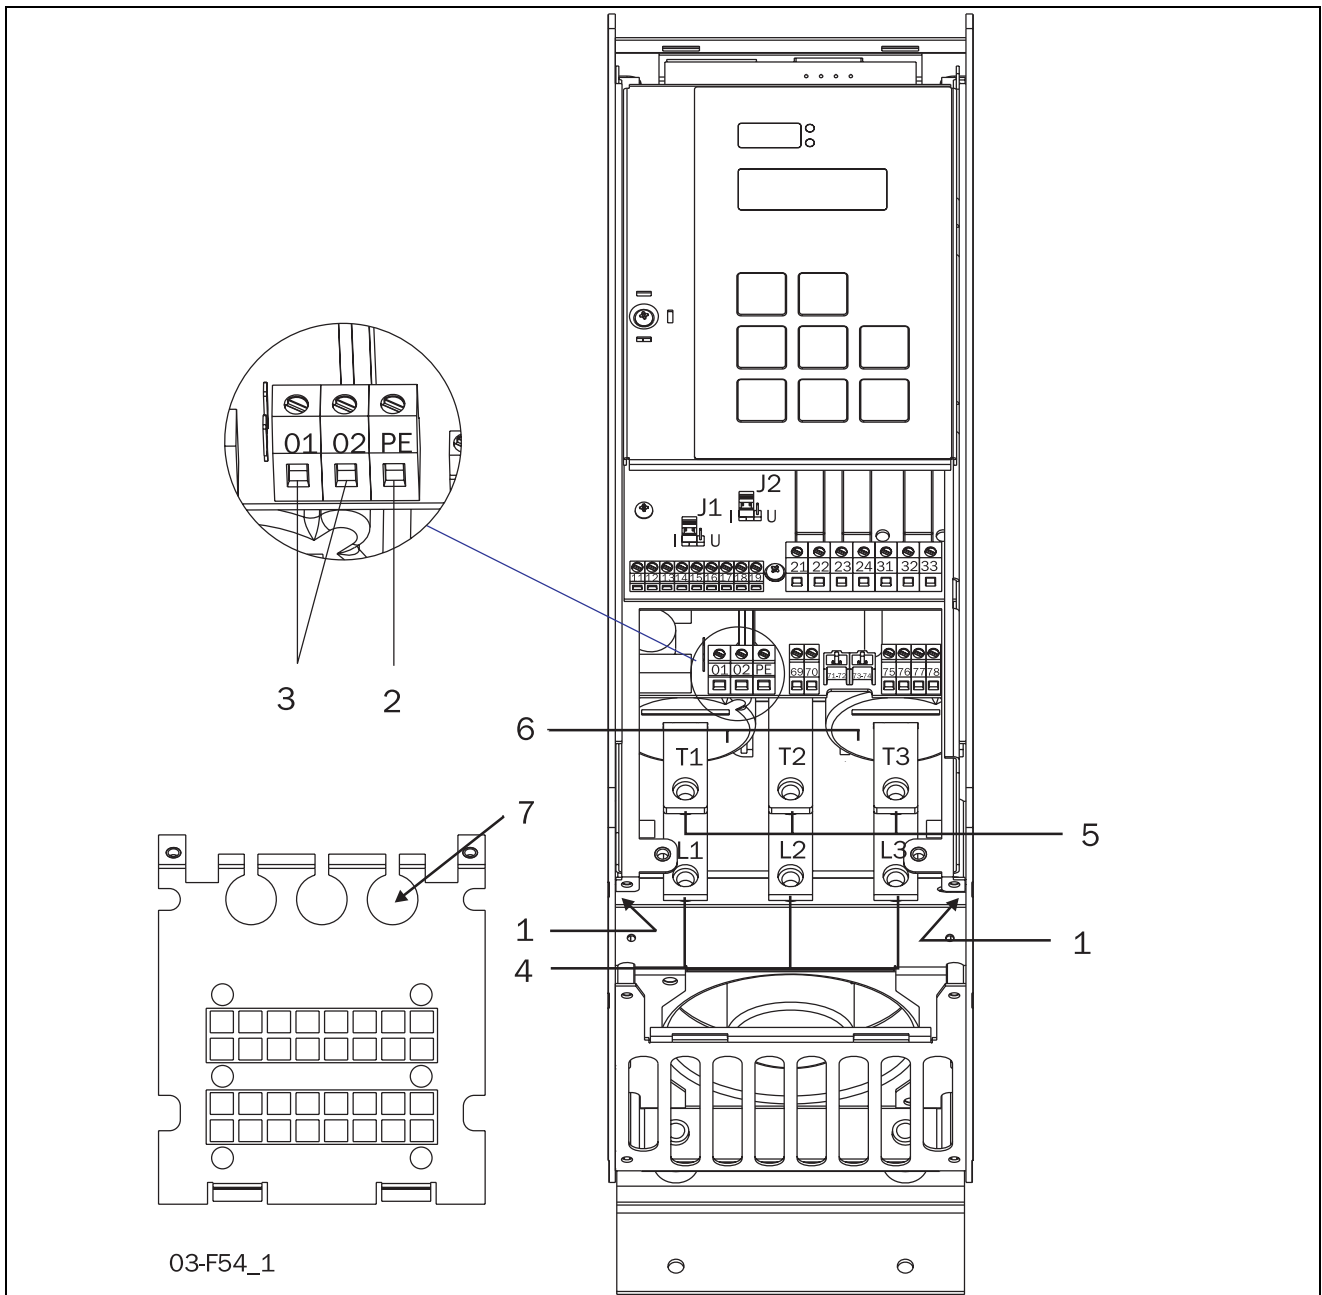


Рис. 18 Подключение MSF-017...MSF-085

### Подключение MSF-017...MSF-085

#### Подключение прибора

1. Защитное заземление,  $\perp$  (PE), питающая сеть, двигатель (справа и слева внутри корпуса)
2. Защитное заземление,  $\perp$  (PE), питание цепей управления
3. Подключение питания цепей управления **01, 02**
4. Подключение питающей сети **L1, L2, L3**

5. Подключение двигателя **T1, T2, T3**
6. Трансформаторы тока (возможен наружный монтаж для шунтирования, см. раздел 8.7.5, страница 72)
7. Установка проходных креплений EMC для кабелей управления

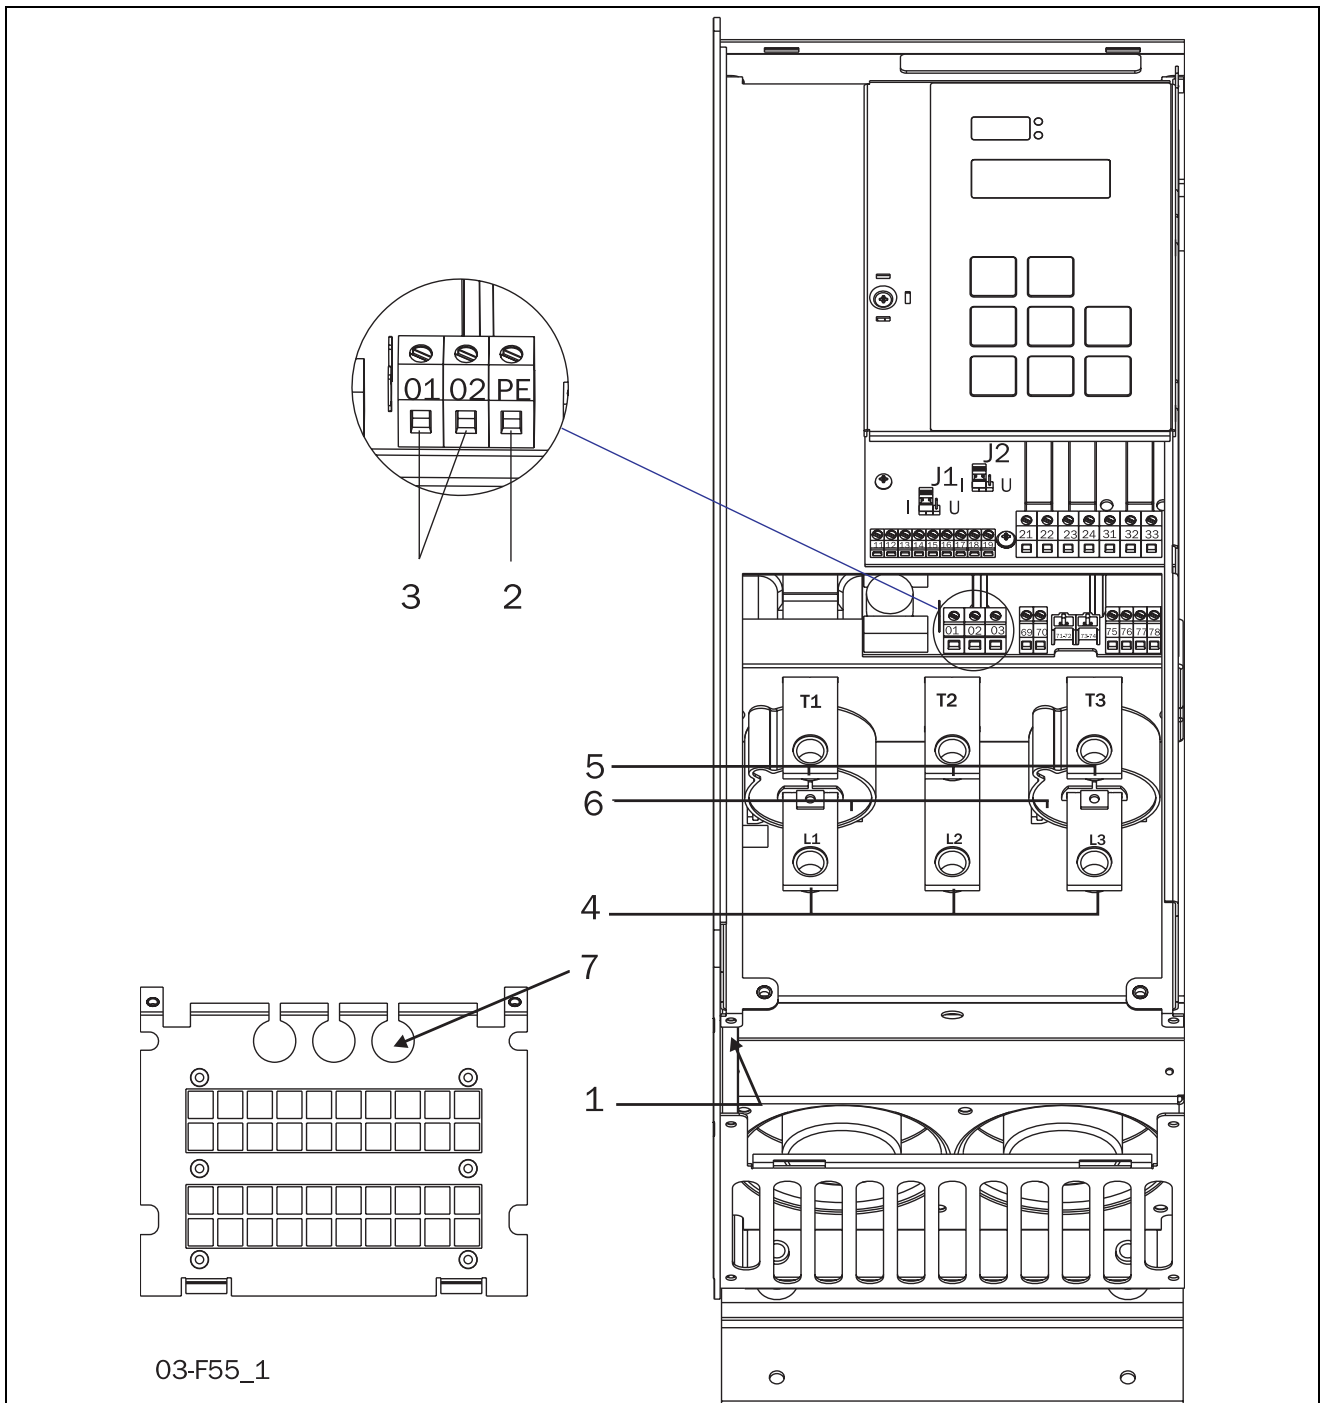


Рис. 19 Подключение MSF-110...MSF-145

## Подключение MSF-110...MSF-145

### Подключение прибора

1. Защитное заземление,  $\perp$  (PE), питающая сеть, двигатель (слева внутри корпуса)
2. Защитное заземление  $\perp$  (PE), питание цепей управления
3. Подключение питания цепей управления 01, 02
4. Подключение питающей сети L1, L2, L3
5. Подключение двигателя T1, T2, T3
6. Трансформаторы тока (возможен наружный монтаж для шунтирования, см. раздел 8.7.5, страница 72)
7. Установка проходных креплений EMC для кабелей управления

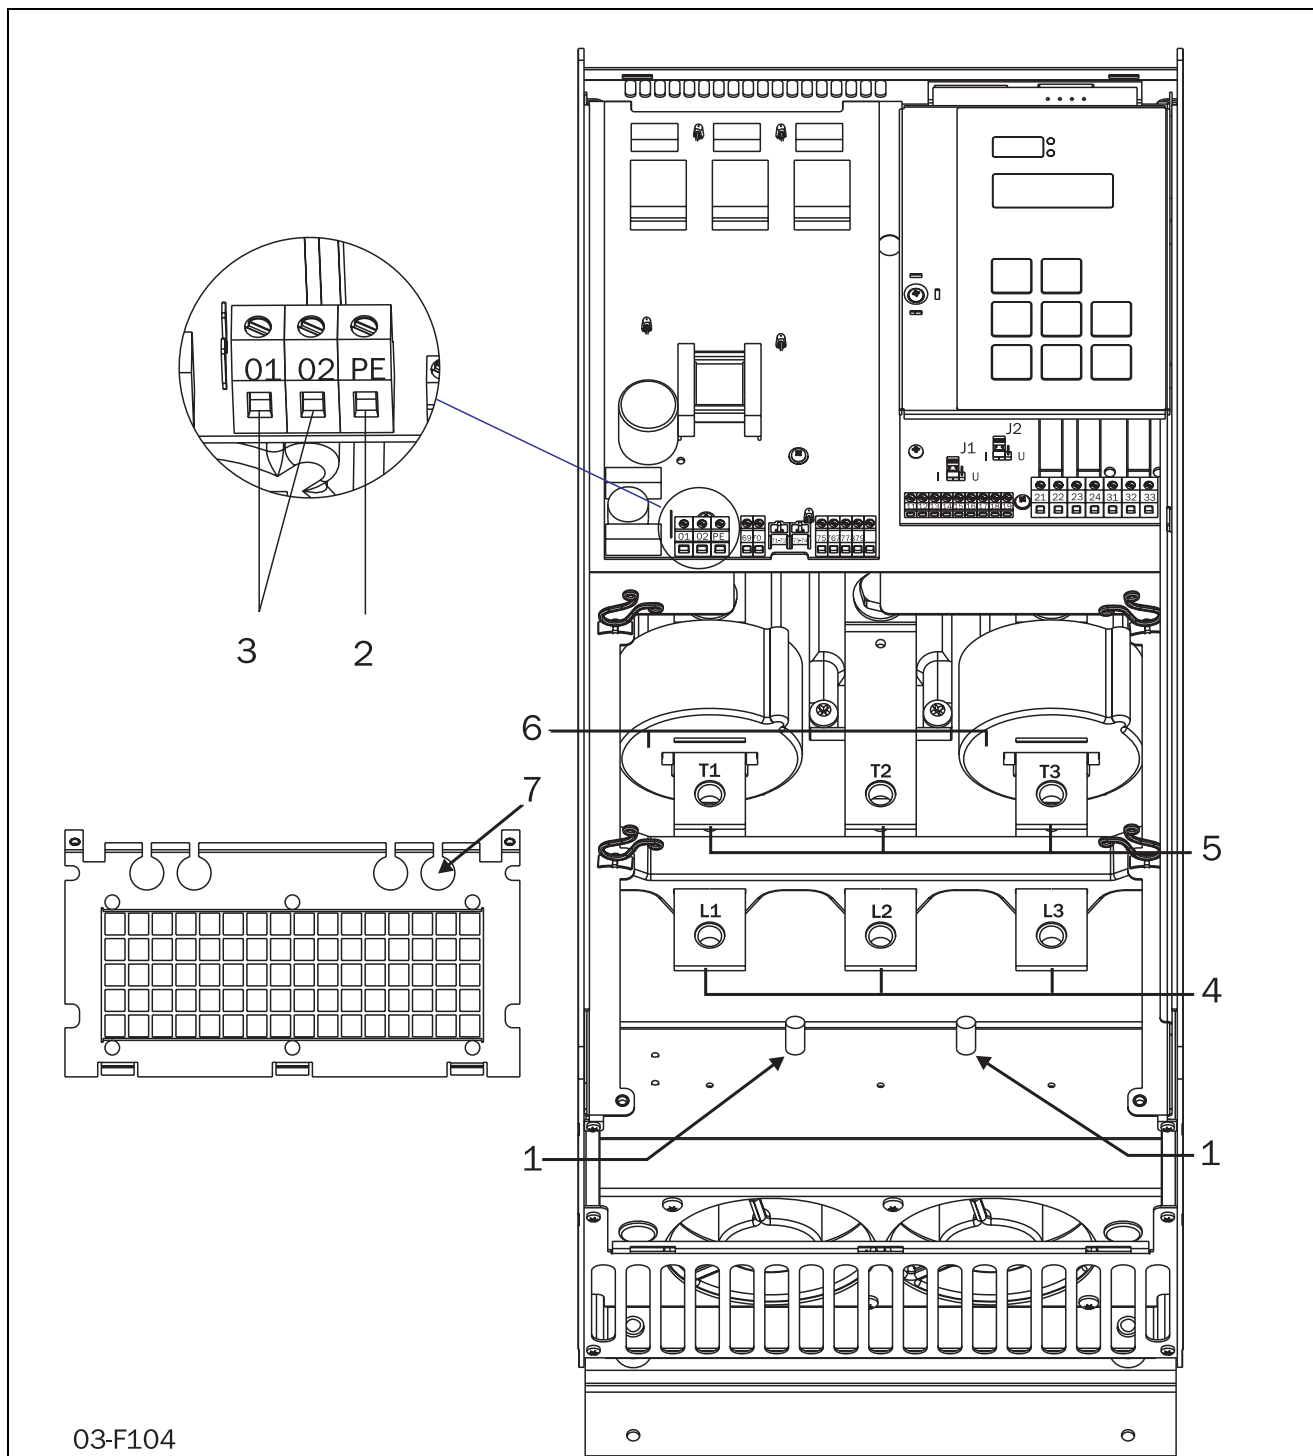


Рис. 20 Подключение MSF-170...MSF-250

## Подключение MSF-170...MSF-250

### Подключение прибора

1. Защитное заземление,  $\perp$  (PE), питающая сеть, двигатель (слева внутри корпуса)
2. Защитное заземление  $\perp$  (PE), питание цепей управления
3. Подключение питания цепей управления **01, 02**
4. Подключение питающей сети **L1, L2, L3**

5. Подключение двигателя **T1, T2, T3**
6. Трансформаторы тока (возможен наружный монтаж для шунтирования, см. раздел 8.7.5, страница 72)
7. Установка проходных креплений EMC для кабелей управления



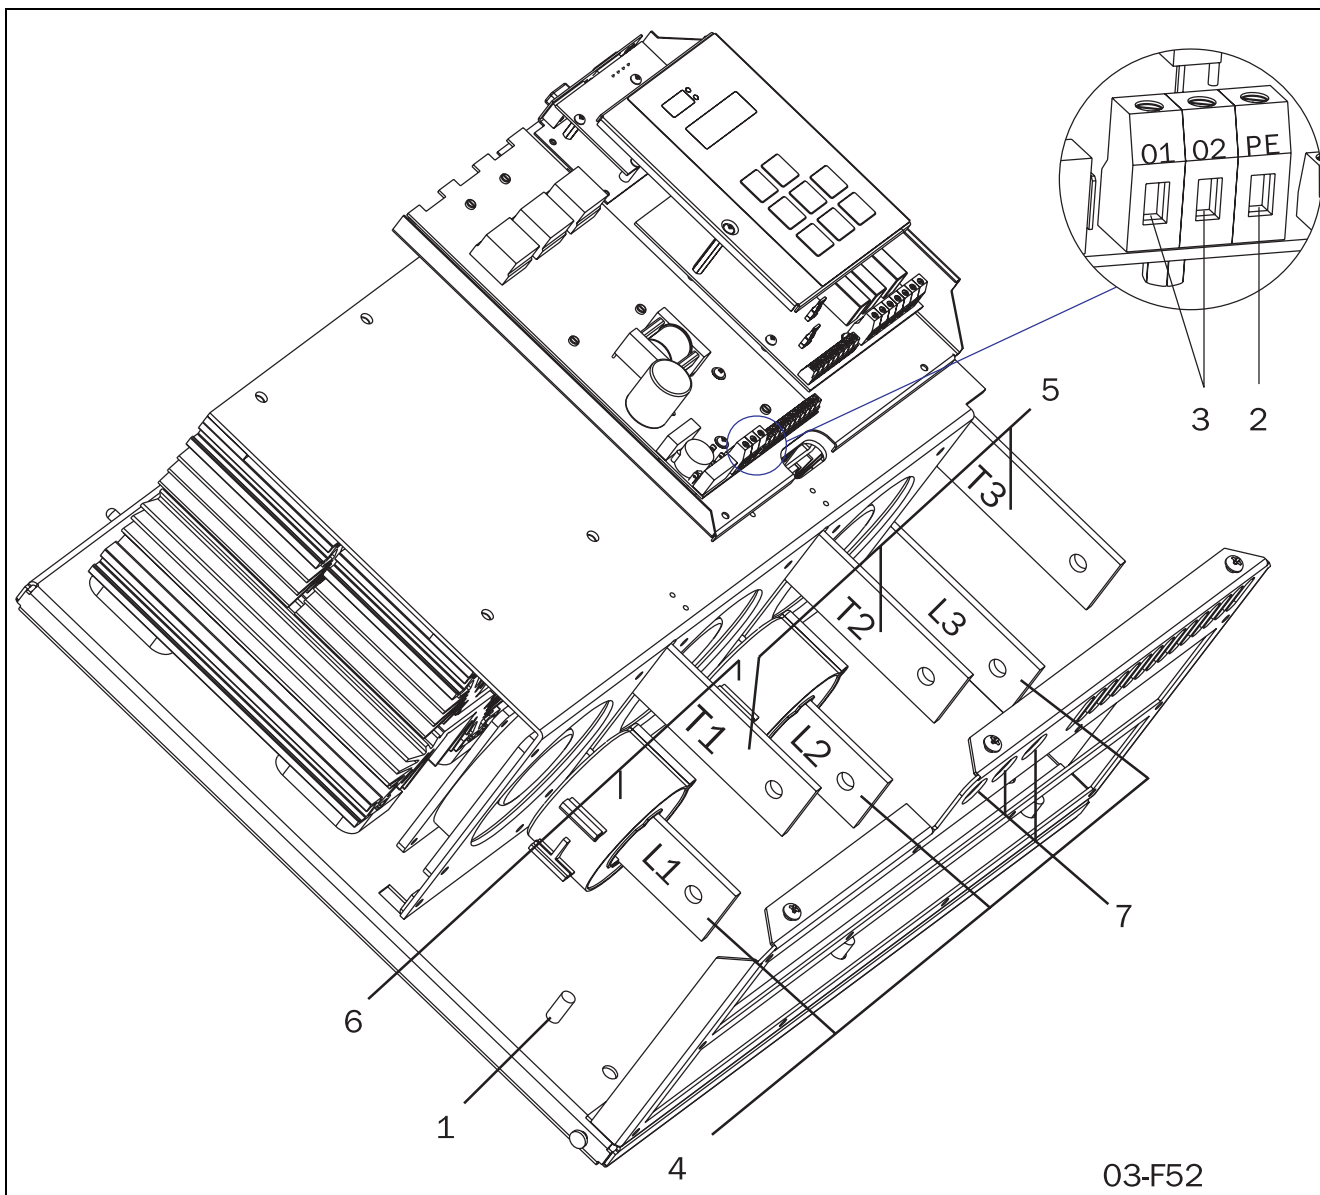


Рис. 21 Подключение MSF-310...MSF-1400

## Подключение MSF-310...MSF-1400

### Подключение прибора

1. Защитное заземление,  $\perp$  (PE), питающая сеть и двигатель
2. Защитное заземление,  $\perp$  (PE), питание цепей управления
3. Подключение питания цепей управления **01, 02**
4. Подключение питающей сети **L1, L2, L3**
5. Подключение двигателя **T1, T2, T3**
6. Трансформаторы тока (возможен наружный монтаж для шунтирования, см. раздел 8.7.5, страница 72)
7. Установка проходных креплений EMC для кабелей управления

## 4.2 Подключение цепей управления

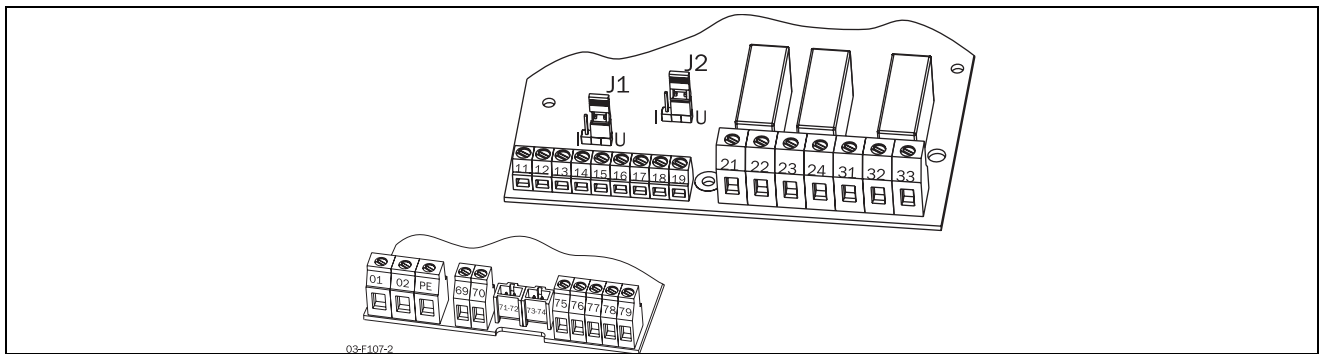


Рис. 22 Соединения платы управления

Клемма	Функция	Электрические характеристики
01	Напряжение питания	100-240 В переменного тока $\pm 10\%$ или 380-500 В переменного тока $\pm 10\%$ см. таблицу паспортных данных
02		
PE	Заземление	$\perp$
11	Цифровой вход 1	0-3 В --> 0; 8-27 В--> 1. Макс. 37 В в течение 10 с Сопротивление до 0 В: 2.2 кОм.
12	Цифровой вход 2	
13	Питающее/управляющее напряжение для клемм платы управления 11 и 12, потенциометра 10 кОм и т. д.	+12 В постоянного тока $\pm 5\%$ Макс. ток от +12 В постоянного тока: 50 мА Защита от короткого замыкания, но не от перегрузки
14	Аналоговый вход, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА и 4-20 мА/цифровой вход.	Сопротивление по отношению к клемме 15: при сигнале напряжения - 125 кОм, тока - 100 Ом.
15	Земля (общий провод)	0 В постоянного тока
16	Цифровой вход 3	0-3 В --> 0; 8-27 В--> 1. Макс. 37 В в течение 10 с Сопротивление 2,2 кОм
17	Цифровой вход 4	
18	Питающее/управляющее напряжение для клемм платы управления 16 и 17, потенциометра 10 кОм и т. д.	+12 В постоянного тока $\pm 5\%$ Макс. ток от +12 В постоянного тока = 50 мА Защита от короткого замыкания, но не от перегрузки
19	Аналоговый выход	Контакты аналогового выхода: 0-10 В, 2-10 В; мин. сопротивление нагрузки 700 Ом 0-20 мА и 4-20 мА; макс. сопротивление нагрузки 750 Ом
21	Программируемое реле K1. Заводская установка – замыкание клемм 21 и 22 при работе	Однополюсный замыкающий контакт, 8 А 250 В переменного тока или 8 А 24 В постоянного тока при резистивной нагрузке, 3 А 250 В переменного тока при индуктивной нагрузке
22		
23	Программируемое реле K2. Заводская установка – замыкание клемм 23 и 24 при достижении полного напряжения	Однополюсный замыкающий контакт, 8 А 250 В переменного тока или 8 А 24 В постоянного тока при резистивной нагрузке, 3 А 250 В переменного тока при индуктивной нагрузке
24		

31	Программируемое реле К3. Заводская установка – замыкание клемм 31 и 33 и размыкание клемм 32 и 33 при наличии всех сигналов тревоги	Однополюсный переключающий контакт, 8 А 250 В переменного тока или 8 А 24 В постоянного тока при резистивной нагрузке, 3 А 250 В переменного тока при индуктивной нагрузке
32		
33		
69-70	Вход термистора двигателя типа PTC	Уровень сигнала тревоги 2,4 кОм Уровень возврата 2,2 кОм
71-72*	Термистор типа Clickson	Температура охлаждающего вентилятора для мягкого пускателя MSF-310...MSF-1400
73-74*	Термистор NTC	Измерение температуры охлаждающего вентилятора для мягкого пускателя
75	Вход трансформатора тока, кабель S1 (синий)	Подключение трансформатора тока к фазе L1 или T1
76	Вход трансформатора тока, кабель S1 (синий)	Подключение к фазе L3, T3 (MSF-017...MSF-250) или к фазе L2, T2 (MSF-310...MSF-1400)
77	Вход трансформатора тока, кабель S2 (коричневый)	Общий провод для клемм 75 и 76
78*	Подключение вентилятора	24 В постоянного тока
79*	Подключение вентилятора	0 В

\* Внутреннее подключение, не используется потребителем.

### 4.3 Минимальное подключение

На приведенном ниже рисунке изображено «минимальное подключение». Момент затяжки болтов и т. д. см. в раздел 3.1.2, страница 16.

1. Подключите защитное заземление (PE) к соответствующему винту с маркой  $\perp$  (PE).
2. Подключите мягкий пускатель между трехфазной сетью и двигателем. На мягком пускателе клеммы подключения сети обозначены L1, L2 и L3, а клеммы подключения двигателя – T1, T2 и T3.
3. Подключите управляющее напряжение питания (100-240 В переменного тока) к клеммам 01 и 02 платы управления.
4. Подключите клеммы платы управления 12 и 13 (клеммы платы управления 11 и 12 должны быть соединены), например, к 2-х позиционному переключателю (вкл/выкл) или к контроллеру и т. д. для получения сигнала мягкого пуска/останова (заводская конфигурация цифровых входов).
5. Убедитесь в том, что установка соответствует местным нормативным документам.

**ВНИМАНИЕ!** Мягкий пускатель должен подключаться экранированными кабелями для выполнения норм электромагнитной совместимости (EMC), описанных в раздел 1.6, страница 6.

**ВНИМАНИЕ!** Если местные нормативные документы требуют установку сетевого контактора, для управления этим контактором может использоваться реле К1. Всегда используйте стандартные промышленные предохранители, например, типа gI или gG, для защиты цепей от короткого замыкания. При необходимости используйте быстродействующие полупроводниковые предохранители для защиты тиристоров от токов короткого замыкания. Гарантийные обязательства производителя имеют силу даже в том случае, если не используются сверхбыстрые полупроводниковые предохранители. Все сигнальные входы и выходы гальванически изолированы от сети.

### 4.4 Пример подключения

На Рис. 53 приведен пример подключения с использованием следующих функций:

- Аналоговый пуск/останов, см. описание на странице 86
- Внешнее управление набором параметров, см. раздел 8.9.6, страница 99
- Аналоговый выход, см. “Аналоговый выход” à п.д. 90
- Вход термодатчика PTC, описание температурной защиты двигателя см. в раздел 8.3.1, страница 47.

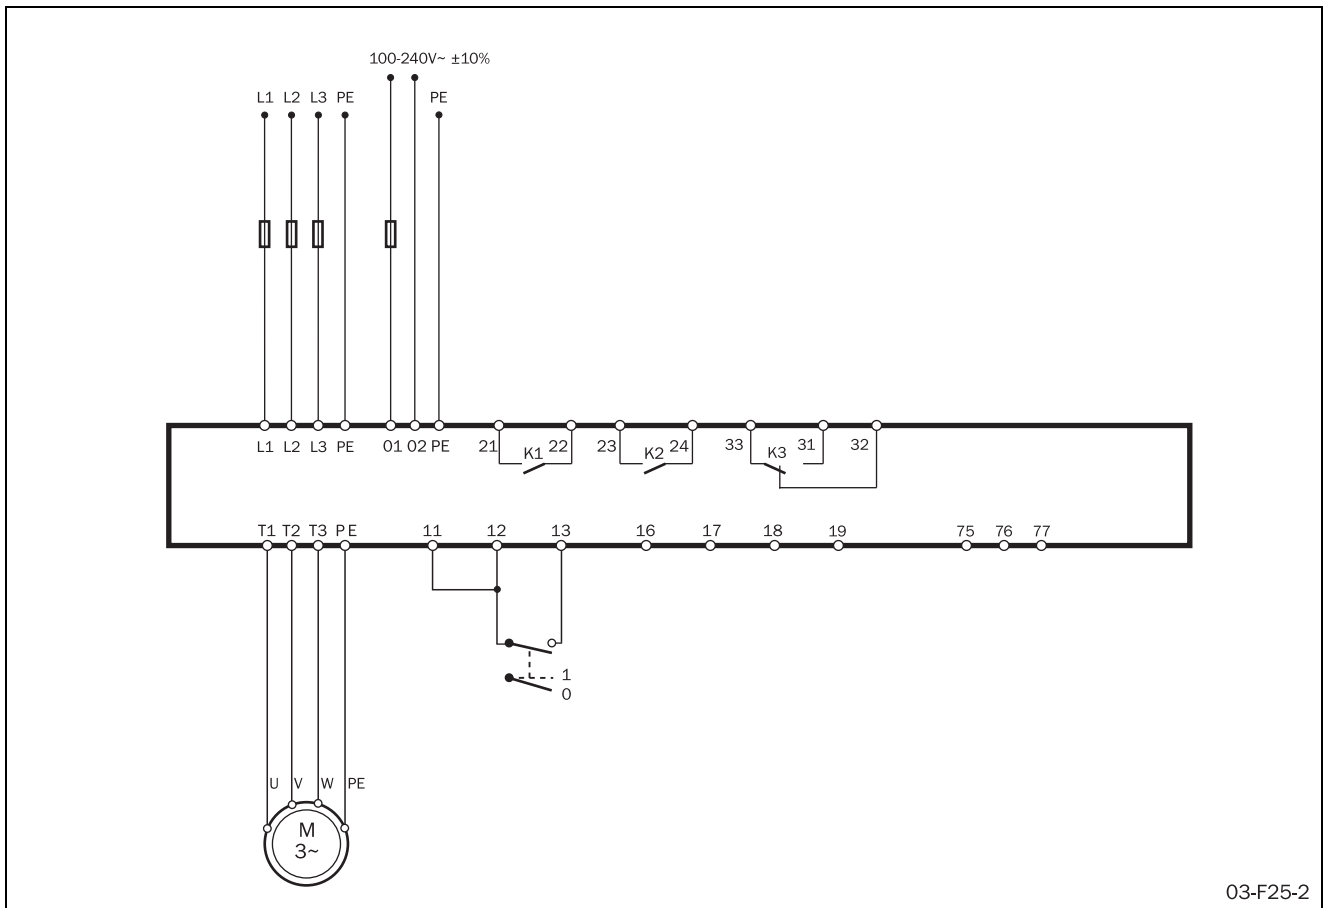


Рис. 23 Внешние цепи, «минимальное подключение».

## 5. Пуск в действие

Эта глава кратко описывает установку основных параметров для пуска и останова с использованием функции управления моментом.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Монтаж, подключение и настройка прибора должны проводиться специально обученным персоналом.

### 5.1 Проверочный список

- Установите мягкий пускатель, как указано в главе 3. страница 15.
- Учтите потери мощности и номинальный ток при определении размеров шкафа, в котором установлен прибор. Максимальная окружающая температура составляет 40°C.
- Убедитесь, что питание двигателя и напряжение питания соответствуют данным мягкого пускателя, указанным на шильдике.
- Подключите защитное заземление.
- Подключите двигатель в соответствии с Рис. 24.
- Подключите управляющее питание к клеммам 01 и 02. Диапазон управляющего напряжения питания составляет 100-240 В переменного тока или 380-500 В переменного тока (см. табличку паспортных данных).

- Подключите реле К1 (клеммы 21 и 22 на мягком пускателе) к контактору – при этом мягкий пускатель будет управлять контактором (заводская конфигурация К1).
- Подключите клеммы 12 и 13 к замыкающему контакту с фиксацией (при использовании 2-проводной схемы) или к контроллеру и перемычке между клеммами 11 и 12 и т. д. для получения управления мягким пуском и останом. (Заводская конфигурация цифровых входов 1 и 2.)
- Убедитесь в соответствии всех присоединений местным нормам безопасности.

### 5.2 Применения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед включением прибора убедитесь в том, что приняты все необходимые меры безопасности.

Включите управляющее напряжение питания (обычно 1 x 230 В), при этом все сегменты дисплея и два светодиода загорятся на несколько секунд. Затем на дисплее отобразится окно меню [100]. Свечение дисплея свидетельствует о наличии управляющего напряжения питания в мягком пускателе. Проверьте наличие напряжения сети на сетевом контакторе или тиристорах. Ниже описан порядок выполнения установок:

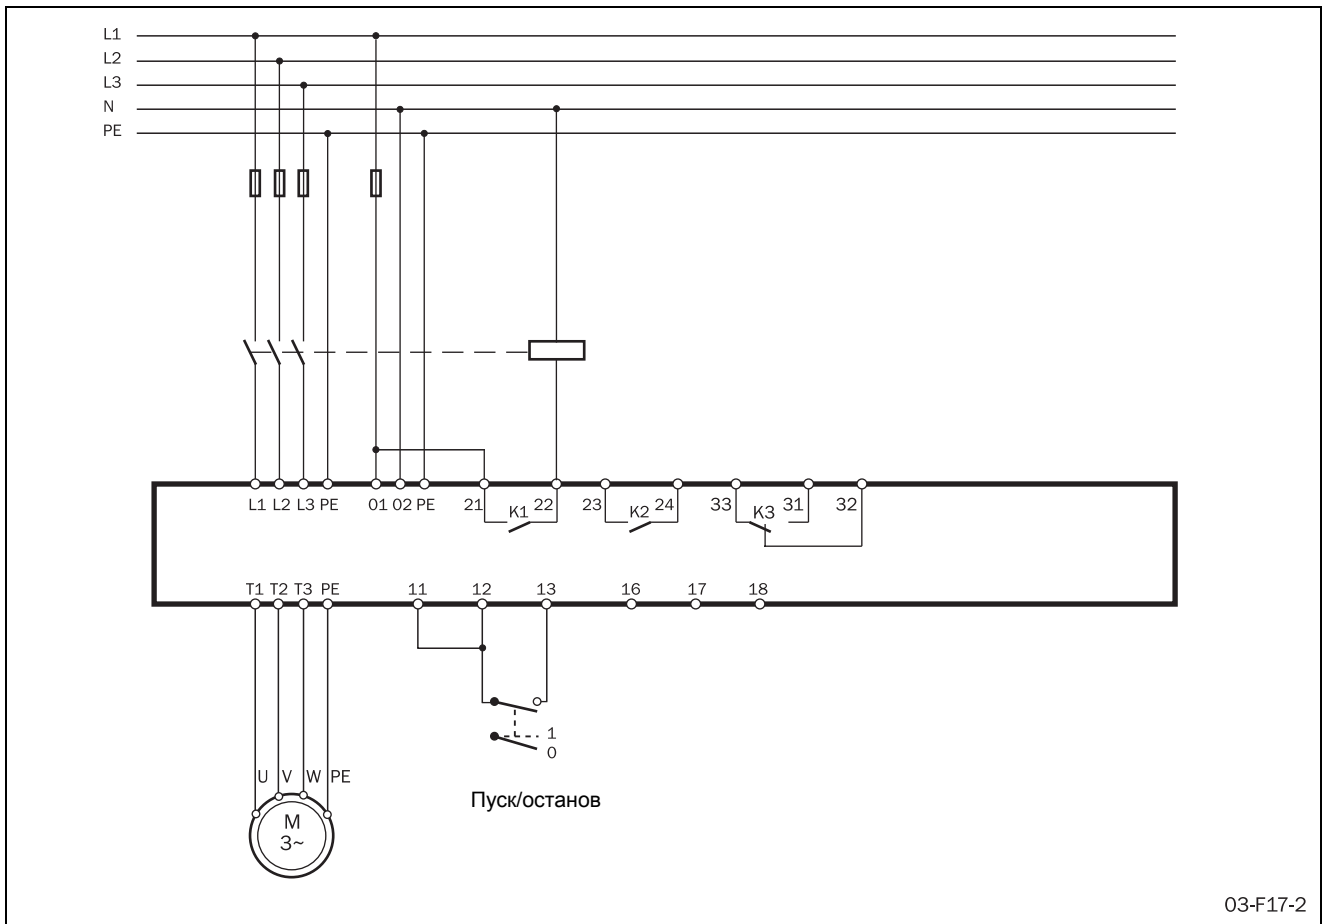


Рис. 24 Стандартное подключение

## 5.3 Данные двигателя

Ввод параметров двигателя в соответствии с данными на его шильдике для получения оптимальных параметров пуска, останова и защиты.

**ВНИМАНИЕ!** Установки по умолчанию соответствуют стандартному 4-х полюсному двигателю с номинальной мощностью, равной мощности мягкого пускателя. Пускатель будет работать даже без ввода данных двигателя, но его работа не будет оптимальной.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">210</span> <span>Установка</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4 0 0</div> <div>Номинальное напряжение двигателя</div> </div>	
По умолчанию:	400 В
Диапазон:	200-700 В
200-700	Номинальное напряжение двигателя

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">211</span> <span>Установка</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1 7</div> <div>Номинальный ток двигателя</div> </div>	
По умолчанию:	$I_{nsoft}$ В А
Диапазон:	25-200% от $I_{nsoft}$ В А
25-200	Номинальный ток двигателя

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">212</span> <span>Установка</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">7.5</div> <div>Номинальная мощность двигателя</div> </div>	
По умолчанию:	$P_{nsoft}$ в кВт
Диапазон:	25-400% от $P_{nsoft}$ в кВт или л. с.
25-400	Номинальная мощность двигателя

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">213</span> <span>Установка</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1 4 5 0</div> <div>Номинальная скорость двигателя</div> </div>	
По умолчанию:	$N_{nsoft}$ в об/мин
Диапазон:	500-3600 об/мин
500-3600	Номинальная скорость двигателя

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">214</span> <span>Установка</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0.8 6</div> <div>Номинальный <math>\cos \varphi</math></div> </div>	
По умолчанию:	0.86
Диапазон:	0.50-1.00
0.50-1.00	Номинальный $\cos \varphi$

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">215</span> <span>Установка</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">5 0</div> <div>Номинальная частота</div> </div>	
По умолчанию:	50 Гц
Диапазон:	50 Гц, 60 Гц
50, 60	Номинальная частота

## 5.4 Пуск и останов

315 <input type="radio"/>		Установка	
Время пуска		10	
По умолчанию:	10 с		
Диапазон:	1-60 с		
1-60	Время пуска		

320 <input type="radio"/>		Установка	
Способ останова		4	
По умолчанию:	4 (Выбег)		
Диапазон:	1, 2, 3, 4, 5		
1	Линейное управление моментом		
2	Квадратичное управление моментом		
3	Управление напряжением		
4	торможение выбегом		
5	торможение током		

Способ останова по умолчанию – торможение выбегом.

## 5.5 Установка команды на пуск

По умолчанию мягкий пускатель установлен на внешнее управление через клеммы 11, 12 и 13. Для облегчения ввода прибора в эксплуатацию можно подавать сигналы пуска и останова через панель управления.

200 <input type="radio"/>		Установка	
Источник управления		2	
По умолчанию:	2 (Внешнее управление)		
Диапазон:	1, 2, 3		
1	Панель управления		
2	Внешнее управление		
3	Управление через последовательный интерфейс		

Для управления с панели управления необходимо установить 1 в окне меню [200].

**ВНИМАНИЕ!** Заводская установка – 2, что соответствует внешнему управлению.

Для пуска и останова с панели управления используется кнопка START/STOP.

Для сброса с панели управления используется кнопка ENTER ↵ /RESET. Команда на сброс может подаваться как при работающем, так и при остановленном двигателе. Сброс с панели управления не запускает и не останавливает двигатель.

## 5.6 Индикация тока

Выведите на дисплей окно меню [100]. На дисплее отобразится ток двигателя.

100 <input type="radio"/>		Считывание	
Ток		0.0	
Диапазон:	0,0-9999 A		

## 5.7 Пуск

Запустите двигатель нажатием кнопки START/STOP на панели управления или через клеммы 11, 12 и 13 на плате управления. При подаче команды на пуск сетевой контактор включится от реле К1 (клеммы 21 и 22 мягкого пускателя), и двигатель начнет плавно разгоняться.

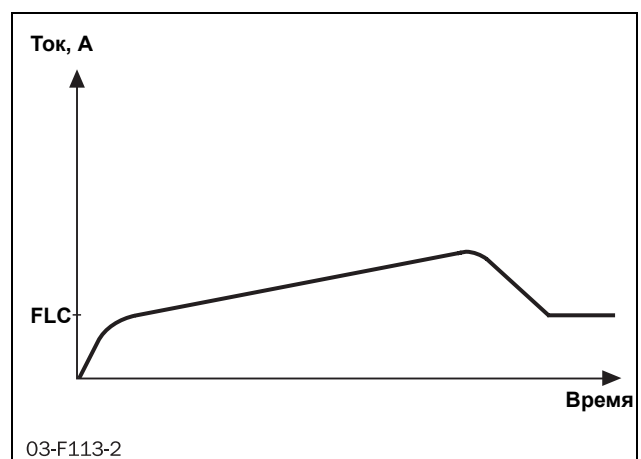


Рис. 25 Пример пускового тока при использовании управления моментом по умолчанию.



## 6. Применения и выбор функций

Эта глава является руководством по выбору правильного типоразмера и функций мягкого пускателя для различных областей применения.

Для правильного выбора используются следующие нормы:

### Нормы AC53a и AC53b

Этот документ помогает выбрать типоразмер мягкого пускателя по отношению к необходимому циклу работы, количеству пусков в час и максимальному пусковому току.

### Список применений по тяжести пуска

С помощью этого списка можно выбрать мягкий пускатель необходимого типоразмера в зависимости от применения. В списке используются два уровня, см. Table 8, page 33.

### Список применений по функции

В этой таблице дан обзор наиболее частых вариантов применения и связанных с ними проблем. Для каждого применения мягкого пускателя MSF 2.0 предлагаются решения и приводится ссылка на меню MSF 2.0, которое можно использовать. См. Table 9, page 34.

## 6.1 Типоразмер мягкого пускателя в соответствии со стандартом AC53a

Стандарт IEC 60947-4-2 для электронных мягких пускателей определяет AC53a как норму для выбора типоразмера мягкого пускателя для продолжительной работы без шунтирования.

Мягкий пускатель MSF 2.0 предназначен для продолжительной работы.

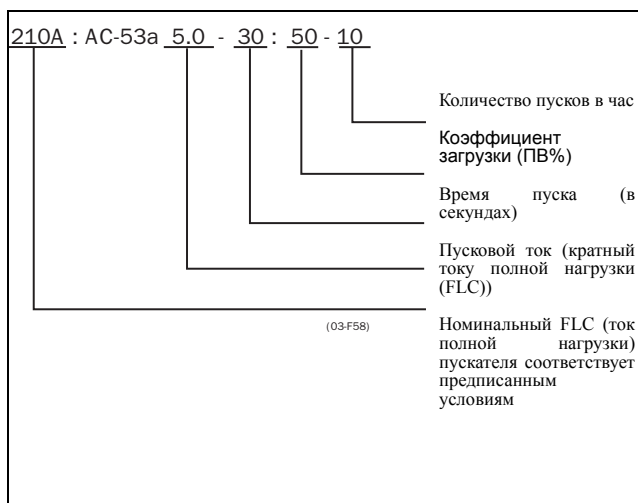


Рис. 26 Пример типоразмера мягкого пускателя в соответствии со стандартом AC53a.

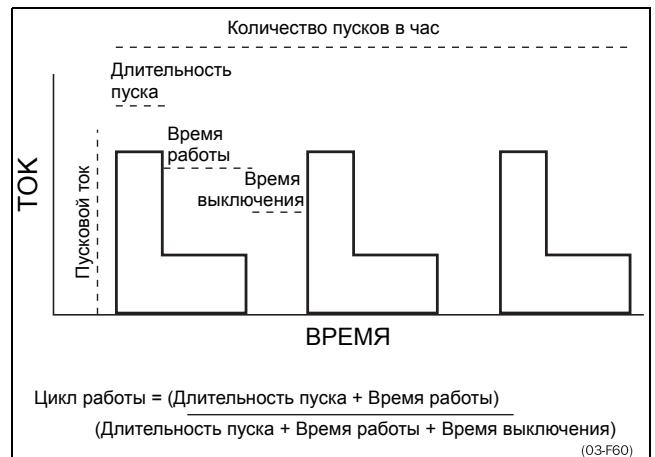


Рис. 27 Цикл работы, без шунтирования

Вышеприведенный пример означает: номинальный ток 210 А, пусковой ток – 5-кратный FLC (1050 А) в течение 30 с, коэффициент загрузки 50%, количество пусков в час – 10.

**ВНИМАНИЕ!** Если необходимо осуществлять более 10 пусков в час или другое время загрузки – свяжитесь с вашим поставщиком.

В Списке применений по тяжести пуска приведены два наиболее распространенных уровня нормы AC53a. Они также приведены в таблицах технических характеристик (см. chapter 13. page 119).

## 6.2 Типоразмер мягкого пускателя в соответствии со стандартом AC53b

Этот стандарт касается работы с шунтированием. Мягкий пускатель MSF 2.0 предназначен для продолжительной работы без шунтирования. В случае высокой окружающей температуры или по другим причинам его можно шунтировать внешним шунтирующим контактором для минимизации потерь мощности при номинальной скорости. В Списке применений по тяжести пуска приведен один уровень нормы AC53b, нормальный пуск с шунтированием.

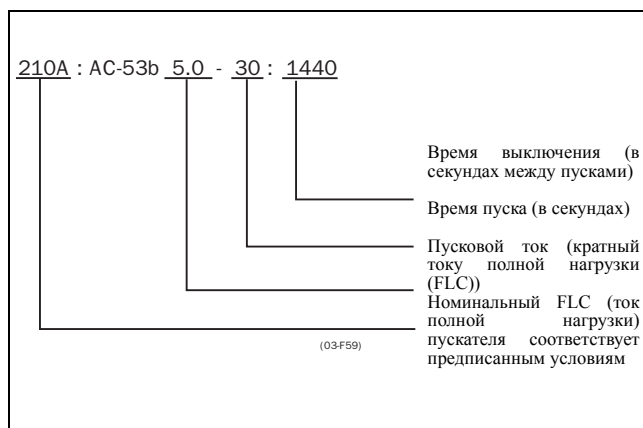


Рис. 28 Пример типоразмера мягкого пускателя в соответствии со стандартом AC53b.

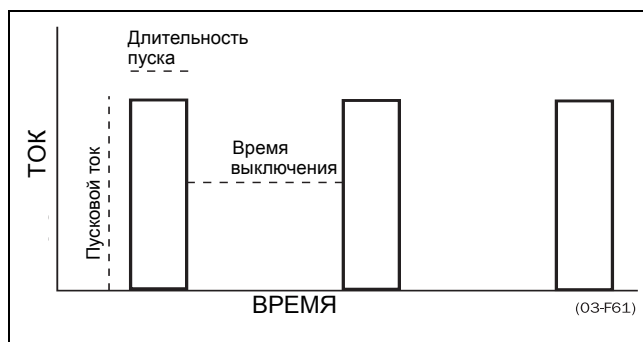


Рис. 29 Цикл работы, с шунтированием

Вышеприведенный пример означает: номинальный ток 210 А, пусковой ток – 5-кратный номинальный ток (1050 А) в течение 30 с, пауза между пусками – 24 мин.

## 6.3 Список применений по тяжести пуска

В соответствии с нормами AC53a и AC53b, мягкий пускатель может иметь несколько типоразмеров.

С помощью Списка применений по тяжести пуска можно выбрать правильный типоразмер для большинства случаев применения.

В Списке применений по тяжести пуска используются два уровня для нормы AC53a и один уровень для нормы AC53b:

### AC53a 5.0-30:50-10 (тяжелый)

Мягкий пускатель может запускать двигатель почти во всех случаях применения этого уровня в полном соответствии со своими номинальными данными.

Например: MSF-370 предназначен для тока полной нагрузки (FLC) 370 А и 5-кратного значения этого тока для времени пуска 30 секунд.

### AC53a 3.0-30:50-10 (нормальный)

Этот уровень характеризует применения с более легкими характеристиками, при этом мягкий пускатель MSF 2.0 может работать с более высоким током полной нагрузки (FLC).

Например: MSF-370 можно применять с током полной нагрузки (FLC) 450 А, если пусковой ток не превышает 3-кратного значения этого тока для времени пуска 30 секунд.

### AC53b 3.0-30:330 (нормальный с шунтированием)

Этот уровень подходит для применений с более легкими характеристиками, когда используется шунтирующий контактор. В этом случае мягкий пускатель MSF 2.0 можно применять с еще более высоким номинальным током.

#### Пример

MSF-370 можно применять с током полной нагрузки 555 А, если пусковой ток не превышает 3-кратного значения этого тока, и если используется шунтирующий контактор.

---

**ВНИМАНИЕ!** При сравнении мягких пускателей необходимо убедиться в том, что сравнивается не только FLC (ток полной нагрузки), но и пусковые характеристики.

---



Таблица 8 Список применений по тяжести пуска

Применения	Нормальный пуск AC53a 3.0-30:50-10 и Нормальный пуск с шунтированием AC53b 3.0-30:300	Тяжелый пуск AC53a 5.0-30:50-10
<b>Машиностроение и транспорт</b>		
Шаровая мельница		x
Дробилка		x
Конвейер		x
Штабелер		x
Пресс		x
Валковая мельница		x
Планшайба		x
Транспортер		x
Подъемник		x
<b>Деревообрабатывающая промышленность</b>		
Ленточная пила		x
Рубительная машина		x
Циркулярная пила		x
Корообдирочная машина		x
Строгальный станок		x
Шлифовальный станок		x

## 6.4 Список применений по функции

Этот список дает обзор различных применений и связанных с ними проблем, а также возможного решения использования функций мягкого пускателя MSF 2.0.

Описание и использование таблицы:

### Применение

В этой колонке приведены различные применения. Если необходимого механизма нет в списке, попробуйте найти близкое применение. Если это не удастся, свяжитесь с вашим поставщиком.

Таблица 9 Список применений по функции

Применение	Проблемы	Решение MSF	Меню
<b>Насос</b>	Слишком быстрый пуск и останов	Предварительная настройка для применения насоса	300
	Нелинейный разгон	Квадратичное управление моментом для действующих значений нагрузки	310;=2 320;=2
	Гидравлический удар	Квадратичное управление моментом	320;=2
	Высокий пусковой ток	Квадратичное управление моментом	310;=2
	Вращение в неверном направлении	Сигнал об изменении чередования фаз	440
	Сухой ход	Оценка недогрузки на валу	401
	Перегрузка из-за грязи в насосе	Оценка перегрузки на валу	400

### Проблемы

В этой колонке описываются возможные проблемы, характерные для данного механизма.

### Решение MSF 2.0

Приводится возможное решение проблемы с использованием функции мягкого пускателя MSF.

### Меню

Приведены номера меню и выбор решения для функции мягкого пускателя MSF 2.0.

«200;=1» означает: выбор программы 1 в меню [200].

«323;=1 / 320, 324» означает: выбор программы 1 в меню [323], меню [320] и [324] относятся к этой функции.

Таблица 9 Список применений по функции

Применение	Проблемы	Решение MSF	Меню
<b>Компрессор</b>	Механические ударные нагрузки на компрессор, двигатель и трансмиссию	Линейное управление моментом	310;=1
	Мала величина предохранителей и допустимого тока на вводе	Линейное управление моментом и ограничение тока при пуске	310;=1, 314
	Вращение винтового компрессора в неверном направлении	Сигнализация при смене последовательности фаз	440
	Выход из строя при попадании жидкого аммиака в винт компрессора	Оценка перегрузки на валу	400
	Неэффективное потребление энергии при недогрузке компрессора	Оценка недогрузки на валу	401
<b>Воздуходувка</b>	Механические ударные нагрузки на воздуходувку, двигатель и трансмиссию. Высокие значения пускового тока предполагают использование предохранителей и кабелей большого размера	Управление моментом обеспечивает плавные пуски, которые снижают механическую нагрузку. Квадратичное управление моментом сокращает пусковой ток	310;=1
<b>Конвейер</b>	Механические ударные нагрузки на трансмиссию и транспортируемый груз	Линейное управление моментом	310;=1
	Загрузка и разгрузка конвейеров	Медленная скорость и точное позиционирование	330-333, 500,501
	Заклинивание конвейера	Оценка перегрузки на валу	400
	Вращение двигателя при обрыве цепи или ленты конвейера	Оценка недогрузки на валу	401
	Пуск шнекового транспортера после остановки в результате перегрузки	Толчковый пуск в обратном направлении с последующим пуском вперед	335, 500
	Блокировка конвейера при пуске	Функция блокировки ротора	228, 229
<b>Вентилятор</b>	Высокий ток в конце разгона	Квадратичное управление моментом для действующих характеристик нагрузки	310;=2
	Расцепление приводного ремня		
	При пуске вентилятор вращается в обратном направлении	Подхват двигателя, плавный останов и разгон в другую сторону	310;=2
	Разрыв приводного ремня или муфты	Оценка недогрузки на валу	401
	Засоренный фильтр или закрытая заслонка		
<b>Строгальный станок</b>	Высокая инерция, повышенные требования к контролю тока и момента	Линейное управление моментом дает плавный разгон и низкий пусковой ток	310;=1
	Необходимость в быстром останове при аварии и для повышения производительности	Динамическое векторное торможение без контактора для средних нагрузок	320;=5 323;=1,324
		Торможение противовключением с внешним контактором для тяжелых нагрузок	320;=5 323;=2,324
	Высокоскоростные линии	Скорость конвейера определяется аналоговым сигналом нагрузки двигателя	520-523
	Износ инструмента	Оценка перегрузки на валу	400
	Разрыв муфты	Оценка недогрузки на валу	401
<b>Дробилка</b>	Высокая инерция	Линейное управление моментом дает плавный разгон и низкий пусковой ток	310;=1
	Высокая нагрузка при пуске с материалом	Бросок момента	316,317
	Снижение установленной мощности при питании от дизельного генератора	Ограничение тока при пуске	314
	Недопустимый материал в дробилке	Оценка перегрузки на валу	400
	Вибрации при останове	Динамическое векторное торможение без контактора	320;=5 323;=1,324
<b>Ленточная пила</b>	Высокая инерция, повышенные требования к контролю тока и момента	Линейная кривая момента дает плавный разгон и низкий пусковой ток	310;=1

Таблица 9 Список применений по функции

Применение	Проблемы	Решение MSF	Меню
	Необходимость в быстром останове	Динамическое векторное торможение без контактора для средних нагрузок	320;=5 323;=1,324
		Торможение противовключением с внешним контактором для тяжелых нагрузок	320;=5 323;=2,324
	Высокоскоростные линии	Скорость конвейера определяется аналоговым сигналом нагрузки двигателя	520-523
	Износ полотна пилы	Оценка перегрузки на валу	400
	Разрыв муфты, полотна пилы или ремня	Оценка недогрузки на валу	401
<b>Центрифуга</b>	Высокая инерция	Линейное управление моментом дает плавный разгон и низкий пусковой ток	310;=1
	Слишком большая нагрузка или несбалансированность центрифуги	Оценка перегрузки на валу	400
	Управляемый останов	Динамическое векторное торможение без контактора для средних нагрузок	320;=5 323;=1,324
		Торможение проотивовключением с внешним контактором для тяжелых нагрузок	320;=5 323;=2,324
	Необходимость открывания центрифуги в определенном положении	Замедление до низкой скорости и затем позиционирование	330-333, 500,501
<b>Смеситель</b>	Различные материалы	Линейное управление моментом дает плавный разгон и низкий пусковой ток	310;=1
	Необходимость контроля вязкости материала	Аналоговый выход нагрузки на валу	520-523
	Повреждение или заклинивание лопаток	Оценка перегрузки на валу	400
		Оценка недогрузки на валу	401
<b>Молотковая мельница</b>	Тяжелая нагрузка, высокий момент трогания	Линейное управление моментом дает плавный разгон и низкий пусковой ток	310;=1
		Бросок момента в начале разгона	316,317
	Заклинивание	Оценка перегрузки на валу	400
	Быстрый останов	Торможение противовключением с реверсивным контактором для тяжелых нагрузок	320;=5 323;=2,324
	Блокировка двигателя	Функция блокировки ротора	228

### Пример

Молотковая мельница:

- Линейное управление моментом (меню 310=1) даст наилучшие результаты.
- Бросок момента для преодоления высокого момента трогания (меню [316] и [317]).
- Функция контроля перегрузки для защиты от заклинивания (меню [400]).
- Возможно использование функции торможения противовключением при останове (меню [323], выбор 2). Необходимо установить уровень и длительность торможения в меню 324 и [325].

## 6.5 Особые условия

### 6.5.1 Маленький двигатель или низкая нагрузка

Минимальный ток нагрузки для мягкого пускателя MSF 2.0 – 10% от номинального, за исключением модели MSF-017, у которой мин. ток составляет 2 А. Например, для MSF-210 номинальный ток составляет 210 А, минимальный – 21 А. Имейте в виду, что это «минимальный ток нагрузки», а не номинальный ток двигателя.

### 6.5.2 Окружающая температура ниже 0°C

Для окружающей температуры ниже 0°C в шкафу должен быть установлен электрический обогреватель или аналогичное устройство. Мягкий пускатель можно также установить в другом месте, поскольку расстояние между двигателем и пускателем не является критичным.

### 6.5.3 Конденсатор фазокомпенсации

Если предполагается использовать фазокомпенсирующий конденсатор, его необходимо подключить между сетью и мягким пускателем, а не между пускателем и двигателем.

### 6.5.4 Экранированный кабель двигателя

Нет необходимости в использовании экранированного кабеля вместе с мягким пускателем, поскольку излучаемые радиопомехи очень малы.

---

**ВНИМАНИЕ!** Мягкий пускатель должен подключаться экранированными кабелями для выполнения норм электромагнитной совместимости (EMC), описанных в пункт 1.6, стр. 6.

---

### 6.5.5 Управление насосом с помощью мягкого пускателя и преобразователя частоты

В насосных станциях с двумя или более насосами возможно использование одного преобразователя частоты с одним насосом и мягкими пускателями с каждым из остальных насосов. В этом случае общий поток насосов может контролироваться одним управляющим прибором.

### 6.5.6 Пуск при нагрузке, вращающей двигатель в обратную сторону

Можно запустить двигатель даже если он вращается в противоположную сторону, что часто наблюдается у вентиляторов. В зависимости от скорости и нагрузки «в неправильном направлении», ток может быть очень большим.

### 6.5.7 Работа с параллельными двигателями

При пуске и работе с параллельно включенными двигателями их общий ток не должен превышать номинального тока мягкого пускателя. Обратите внимание, что при этом нельзя ввести индивидуальные параметры каждого двигателя или использовать внутреннюю температурную защиту двигателя. Параметры кривой пуска могут быть только усредненными для каждого из подключенных двигателей. Это значит, что время пуска для каждого двигателя может оказаться различным.

Для параллельно включенных двигателей не рекомендуется управление моментом ввиду риска возникновения колебаний на валах двигателей. Предпочтительным является управление напряжением с ограничением тока или без него. На параллельно включенных двигателях не рекомендуется использовать функцию торможения.

### 6.5.8 Работа с механически связанными двигателями

Возможны два варианта запуска и работы механически связанных двигателей, к каждому из которых подключен один мягкий пускатель. По первому варианту запускаются двигатели и одновременно используется управление напряжением с ограничением тока или без него. По второму варианту сначала запускается один двигатель с использованием управления моментом или напряжением. После того как двигатель достигнет полной скорости, при помощи управления напряжением осуществляется постепенная подача питания к другим двигателям.

### 6.5.9 Повышающий трансформатор для двигателя высокого напряжения

Между мягким пускателем MSF и двигателем можно установить повышающий трансформатор для управления двигателем с высоким номинальным напряжением (например, выше 690 В). Для пуска и останова используется управление моментом. Чтобы компенсировать намагничивающий ток повышающего трансформатора при пуске, начальный момент должен быть немного выше обычного. Следует произвести перерасчет параметров двигателя для низковольтной стороны трансформатора.

### 6.5.10 Как подсчитать выделяемое в шкафу тепло

См. главу 13. на стр. 119 «Технические характеристики», «Потери мощности при номинальной нагрузке двигателя», «Потребляемая мощность платы управления» и «Потребляемая мощность вентиляторов». За более подробной информацией обращайтесь к поставщику шкафов, например, компании Rittal.

### 6.5.11 Проверка изоляции двигателя

При проверке двигателя с использованием высокого напряжения, например, при проверке изоляции, мягкий пускатель должен быть отключен от двигателя. В противном случае мягкий пускатель может быть серьезно поврежден высоким напряжением.

### 6.5.12 Работа выше 1000 м над уровнем моря

Все номинальные величины указаны для высот до 1000 м над уровнем моря.

Если мягкий пускатель MSF 2.0 предполагается использовать, к примеру, на высоте 3000 м, необходимо учесть снижение номинальных характеристик прибора.

Для получения информации о применении двигателей и приводов на больших высотах свяжитесь с поставщиком и запросите Техническую информацию № 151.



## 7. Работа мягкого пускателя



Рис. 30 Мягкий пускатель MSF: модели MSF-017...MSF-1400

### 7.1 Общее описание интерфейса пользователя



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не включайте мягкий пускатель со снятой передней крышкой.

Для обеспечения требуемого функционирования необходимо ввести в мягкий пускатель ряд параметров.

настройка мягкого пускателя выполняется с панели управления или с компьютера/системы управления через последовательный интерфейс (если он имеется). Управление двигателем, т. е. пуск/останов и выбор набора параметров осуществляется с панели управления, со входов внешнего управления или через последовательный интерфейс (если он имеется).

#### Установка



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед включением прибора убедитесь в том, что приняты все необходимые меры безопасности.

Включите управляющее питание (обычно 1x230 В), при этом все сегменты индикаторов загорятся на несколько секунд. Затем на дисплее отобразится окно меню [100]. Свечение дисплея свидетельствует о

наличии управляющего напряжения питания в мягком пускателе.

Проверьте наличие напряжения на входном сетевом контакторе или на тиристорах. Настройте параметры двигателя (меню [210] - [215]) для достижения правильного функционирования и оптимизированной работы встроенных функций, таких как управление моментом, защита двигателя, монитор нагрузки на валу и т. д.

## 7.2 Панель управления

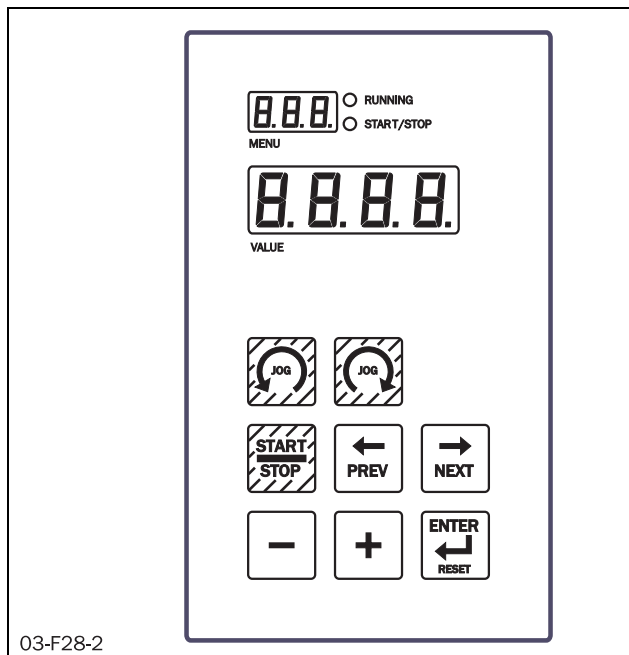


Рис. 31 Панель управления

Панель управления используется для выбора, программирования и индикации. Она состоит из:

- 2 светодиода
- 1 дисплея с тремя 7-сегментными цифрами для отображения текущего номера меню
- 1 дисплея с четырьмя 7-сегментными цифрами для отображения текущего значения
- Клавиатуры с восьмью кнопками

## 7.3 Светодиодная индикация

Два светодиода свидетельствуют о работе и режиме пуска.

При подаче команды на пуск с панели управления, через последовательный интерфейс (опция) или с разъема внешнего управления светодиод START/STOP будет светиться. При подаче команды на останов светодиод START/STOP погаснет. Светодиод START/STOP мигает, если мягкий пускатель находится в режиме ожидания пуска по команде автосброса или аналогового пуска/останова.

При работе двигателя светодиод RUNNING мигает во время разгона и замедления и горит постоянно при полном напряжении на двигателе.

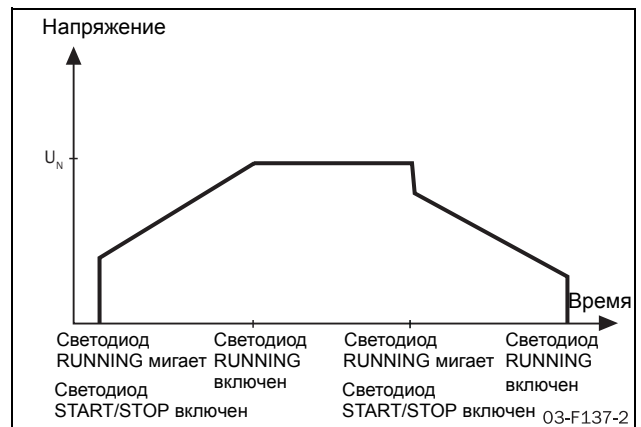


Рис. 32 Состояние светодиодов при работе в различных режимах.

## 7.4 Структура меню

Все окна меню мягкого пускателя MSF 2.0 организованы в виде одноуровневой структуры и разделены на группы, приведенные в таблице 8.

Для облегчения ввода прибора в эксплуатацию меню делятся на три группы: «Меню текущих значений», «Установка» и «Расширенная установка». Меню «Текущие значения» предназначено только для чтения, меню «Установка» – для установки одного параметра, а меню «Расширенная установка» – для установки нескольких неотменяемых параметров. Меню выбираются путем перемещения вперед и назад по системе меню. Подменю упрощают установку, но они недоступны в случае, если не активизировано соответствующее основное меню.

Таблица 10 Структура меню MSF 2.0

Функция	Номер меню
Общие установки	100-101, 200-202
Данные двигателя	210-215
Защита двигателя	220-231
Управление набором параметров	240-243
Автосброс	250-263
Последовательная связь	270-273
Рабочие установки	300-342
Технологическая защита	400-440
Установки ввода/вывода	500-534
Отображение работы	700-732
Список сигналов тревоги	800-814
Данные мягкого пускателя	900-902

## 7.5 Кнопки

Работа панели управления основана на нескольких простых правилах.



1. При включении питания на дисплее автоматически появляется окно меню [100].
2. Используйте кнопки «NEXT →» и «PREV ←» для выбора нужного меню. Для быстрого перемещения по меню нажмите и удерживайте кнопки «NEXT →» или «PREV ←».
3. Кнопки «+» и «-» используются для увеличения и уменьшения значения установки. Во время выбора значение мигает.
4. Для подтверждения измененного значения нажмите «ENTER ↵», при этом значение перестанет мигать.
5. Кнопка «START/STOP» используется только для пуска и останова двигателя.
6. Кнопки  и  используются для толчкового движения. Толчковый режим необходимо разрешить в окнах [334] или [335].

Таблица 11 Кнопки

Пуск/останов двигателя	
Отображение предыдущего окна меню	
Отображение следующего окна меню	
Уменьшение значения установки	
Увеличение значения установки	
Подтверждение изменения установки Сброс сигнала тревоги	
Толчковое вращение назад	
Толчковое вращение вперед	

## 7.6 Блокировка панели управления

Панель управления можно заблокировать во избежание несанкционированной установки параметров.

- Блокировка панели управления выполняется одновременным нажатием и удержанием в течение не менее 2 с кнопок «NEXT →» и «ENTER ↵». После блокировки на дисплее в течение 2 секунд будет отображаться сообщение «- Loc».
- Для отмены блокировки панели управления одновременно нажмите и удерживайте в течение не менее 2 с те же самые кнопки «NEXT →» и «ENTER ↵». После отмены блокировки на дисплее в течение 2 секунд будет отображаться сообщение «unlo».

В режиме блокировки можно управлять мягким пускателем с панели управления и просматривать все параметры и текущие значения, но невозможно изменять параметры.

## 7.7 Обзор работы мягкого пускателя и установки параметров

В таблице приведены способы установки параметров и выполнения работы.

Таблица 12 Источники управления

Источник управления	Блокировка панели управления	Работа		Установка параметров
		Пуск/Останов	Сброс сигнала тревоги	
Панель управления Меню [200]=1	Незаблокированная панель управления	Панель управления	Панель управления	Панель управления
	Заблокированная панель управления	Панель управления	Панель управления	-----
Внешнее Меню [200]=2	Незаблокированная панель управления	Внешнее	Внешнее и панель управления	Панель управления
	Заблокированная панель управления	Внешнее	Внешнее и панель управления	-----
Последов. интерфейс Меню [200]=3	Незаблокированная панель управления	Последов. интерфейс	Последов. интерфейс и панель управления	Последовательный интерфейс
	Заблокированная панель управления	Последов. интерфейс	Последов. интерфейс и панель управления	Последовательный интерфейс

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в меню [240] не выбрано внешнее управление набором параметров, изменить параметры невозможно, за исключением набора параметров [249] и источника управления [200].

## 8. Описание функций

Это описание функций мягкого пускателя MSF 2.0 содержит сведения о его меню и параметрах. Здесь находится краткое описание каждой функции, ее назначение и настройки.

MSF 2.0 предоставляет обширные возможности настройки с помощью меню на панели управления,

дистанционного управления или последовательной связи. Окна меню пронумерованы в соответствии с обзором меню (см. таб. 9).

Функция	Номер меню	Описание	См. раздел
Общие настройки	100-101 200-202	Общие базовые настройки.	8.1
Данные двигателя	210-215	Для установки технических данных об электро двигателе.	8.2
Защита двигателя	220-231	Защита двигателя в соответствии с его применением.	8.3
Обработка набора параметров	240-243	Выбор и программирование наборов параметров.	8.4
Автоматический сброс	250-263	Автоматический сброс активного аварийного сигнала и перезапуск MSF 2.0 вручную.	8.5
Последовательная связь	270-273	Настройки последовательной связи для передачи данных.	8.6
Рабочие настройки	300-342	Рабочие настройки (например, процедуры запуска и остановки)	8.7
Технологическая защита	400-440	Защита, связанная с технологическим процессом.	8.8
Настройки ввода-вывода	500-534	Настройки ввода и вывода для управления и контроля.	8.9
Отображение работы	700-732	Для отображения измеренных значений.	8.10
Список аварийных сигналов	800-814	Последняя ошибка. Доступные аварийные сигналы.	8.11
Характеристики мягкого пускателя	900-902	Выводится тип мягкого пускателя, вариант и версия ПО.	8.12

## 8.1 Общие настройки

Общие настройки MSF 2.0 содержат следующие меню:

[100] Ток

[101] Меню автоматического возврата

[200] Источник управления

[201] Панель управления с заблокированными настройками

[202] Включение американских единиц

### 8.1.1 Ток [100]

Это меню индикации показывает действующее значение тока, подаваемое на двигатель.

100	○	Индикация
Сила тока		
0.0		
Диапазон:	0,0-9999 A	

Внимание! Индикация аналогична меню [700].

### 8.1.2 Меню автоматического возврата [101]

При включении MSF 2.0 по умолчанию отображается меню [100] (Индикация тока). Если пользователь выбрал другое меню (перемещение по списку меню выполняется клавишами NEXT и PREV), это меню останется активным. Как альтернативный вариант, можно выбрать конкретное меню в качестве автоматического возврата. Выбранное меню будет показано автоматически через 60 секунд если не поступило никаких сигналов с панели управления.

101	○	Установки
Меню автоматического возврата		
o F F		
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1-999	
oFF	Меню автоматического возврата отключено.	
1-999	Выбор меню автоматического возврата	

### 8.1.3 Источник управления [200]

Мягким пускателем можно управлять через панель управления, аналоговое управление или через линию связи с последовательным интерфейсом. По умолчанию установлено аналоговое управление через клеммы 11, 12 и 13.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от настройки данного меню мягкий пускатель можно конфигурировать с панели управления или через последовательную связь. Для получения более подробной информации см. таб. 12.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если выбрана панель управления (1) или аналоговое управление (2), эту настройку можно изменить с панели управления только на последовательную связь (3). Однако если выбрано управление через последовательную связь (3), настройку можно изменить как через последовательную связь, так и с панели управления.

200	○	Установочн
Источник управления		
2		
По умолчанию:	2 (аналоговое управление)	
Диапазон:	1, 2, 3	
1	Панель управления.	
2	Аналоговое управление.	
3	Управление с помощью последовательной связи.	

### 8.1.4 Блокировка панели управления [201]

Панель управления MSF 2.0 можно заблокировать для предотвращения настройки параметров неуполномоченным персоналом.

- Чтобы заблокировать панель управления, одновременно нажмите клавиши NEXT → и ENTER ← и удерживайте их в течение 2 секунд. В течение 2 секунд будет отображаться сообщение “- Loc”.
- Чтобы разблокировать панель управления, одновременно нажмите те же клавиши NEXT → и ENTER ← и удерживайте их в течение 2 секунд. В течение 2 секунд будет отображаться сообщение “unlo”.

В заблокированном режиме могут отображаться все параметры и индикаторы (меню), но изменять какие-либо параметры с панели управления запрещено.

Если попытаться настроить параметр в заблокированном режиме, появится сообщение «-Лос».

Состояние блокировки клавиатуры можно просмотреть в меню [201].

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в меню [200] установлено управление через последовательную связь, мягкий пускатель можно настраивать и через последовательную связь, вне зависимости от состояния блокировки клавиатуры.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">201</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Индикация</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">n o</span> </div> <div> <p>Панель управления с заблокированными настройками</p> </div> </div>	
По умолчанию:	no
Диапазон:	no, YES
no	Панель управления не заблокирована
YES	Панель управления заблокирована

### 8.1.5 Включение американских единиц [202]

По умолчанию все значения индикаторов и настроек представлены в единицах СИ. При желании можно выбрать вместо этого американские единицы. В таком случае используются следующие единицы:

- Мощность настраивается и отображается в лошадиных силах (HP), меню [212] и [703]
- Потребление энергии отображается в метрических лошадиных силах-часах (МНрh), меню [731]
- Момент на валу двигателя отображается в фунт-футах, меню [705]
- Температура отображается в градусах по Фаренгейту, меню [707]

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При изменении настройки американских единиц данные двигателя в меню [210-215] сбрасываются на значения по умолчанию для выбранных единиц (СИ или американских) во всех наборах параметров.

[210] Номинальное напряжение двигателя – новое значение по умолчанию (460 В при включении американских единиц)

[211] Номинальный ток двигателя – новое значение по умолчанию в зависимости от размерности мягкого пускателя.

[212] Номинальная мощность двигателя – новое значение по умолчанию в зависимости от размерности мягкого пускателя.

[213] Номинальная скорость двигателя – новое значение по умолчанию в зависимости от размерности мягкого пускателя.

[215] Номинальная частота – новое значение по умолчанию (60 Гц при включении американских единиц)

Если изменить настройку и подтвердить клавишей ENTER, в течение 2 секунд отображается индикация “SEt”, указывающая на успешный выбор.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">202</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Установка</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">o F F</span> </div> <div> <p>Включение американских единиц</p> </div> </div>	
По умолчанию:	oFF
Диапазон:	oFF, on
oFF	Значения указываются в кВт, Нм и т.д.
on	Значения указываются в л.с., фунт-футах и т.д.

## 8.2 Данные двигателя

Для оптимальной работы мягкий пускатель MSF 2.0 следует настроить в соответствии с паспортом:

[210] – [215] Номинальные данные двигателя

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заводские установки по умолчанию относятся к стандартному 4-полюсному электродвигателю в соответствии с номинальным током и мощностью мягкого пускателя. Пускатель будет работать даже без ввода конкретных данных о двигателе, но его работа не будет оптимальной.

Номинальное напряжение двигателя.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">210</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Установка</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">4 0 0</span> </div> <div> <p>Номинальное напряжение двигателя</p> </div> </div>	
По умолчанию:	400 В
Диапазон:	200-700 В
200-700	Номинальное напряжение двигателя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что максимальное номинальное напряжение мягкого пускателя соответствует напряжению выбранного двигателя.

Номинальный ток двигателя. Диапазон значений тока связан с размерностью мягкого пускателя.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>211 <sup>o</sup></span> <span>Установка</span> </div>	
Номинальный ток двигателя <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">7</div> </div>	
По умолчанию:	$I_{nsoft}$ В А
Диапазон:	25-200% от $I_{nsoft}$ В А
25-200	Номинальный ток двигателя

Номинальная мощность двигателя в кВт или л.с. Диапазон мощностей связан с размерностью мягкого пускателя.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>212 <sup>o</sup></span> <span>Установка</span> </div>	
Номинальная мощность двигателя <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">7</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> </div>	
По умолчанию:	$P_{nsoft}$ в кВт
Диапазон:	25-400% от $P_{nsoft}$ в кВт или л.с.
25-400	Номинальная мощность двигателя.

Номинальная скорость двигателя.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>213 <sup>o</sup></span> <span>Установка</span> </div>	
Номинальная скорость двигателя <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> </div>	
По умолчанию:	$N_{nsoft}$ в об/мин
Диапазон:	500-3600 об/мин
500-3600	Номинальная скорость двигателя.

Номинальный коэффициент  $\cos \varphi$  двигателя.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>214 <sup>o</sup></span> <span>Установка</span> </div>	
Номинальный $\cos \varphi$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6</div> </div>	
По умолчанию:	0.86
Диапазон:	0.50-1.00
0.50-1.00	Номинальный $\cos \varphi$ двигателя.

Номинальная частота двигателя

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>215 <sup>o</sup></span> <span>Установка</span> </div>	
Номинальная частота <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> </div>	
По умолчанию:	50 Гц
Диапазон:	50 Гц, 60 Гц
50, 60	Номинальная частота.

### 8.3 Защита двигателя

Мягкий пускатель MSF 2.0 оснащен различными функциями защиты двигателя. Для настройки этих методов защиты доступны следующие меню:

[220]-[223] Температурная защита двигателя

[224]-[227] Ограничения при пуске

[228]-[229] Блокировка ротора

[230] Неисправность подачи однофазного питания

[231] Ограничение времени пуска в режиме ограничения тока

Для данных методов защиты доступны следующие параметры (не все из них могут быть доступны для всех методов; для получения подробностей см. описание соответствующего меню):

#### Выкл

Метод защиты отключен.

#### Предупреждение

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Однако двигатель не останавливается, и работа продолжается. После устранения сбоя сигнальное сообщение исчезнет, и реле перезапустится. Аварийный сигнал также сбрасывается вручную.

#### торможение выбегом

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Напряжение на двигателе отключается автоматически. Двигатель свободно вращается до остановки.

#### Стоп

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Двигатель останавливается в соответствии с настройками останова в меню [320] - [325].



## Торможение током

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Функция торможения активизируется согласно методу торможения, выбираемому в меню [323], и двигатель останавливается в соответствии с настройками аварийного тормоза в меню [326] - [327] (усилие торможения и время торможения).

### 8.3.1 Температурная защита двигателя

В MSF 2.0 для температурной защиты двигателя может использоваться внутренняя температурная модель двигателя или внешний сигнал от РТС. Можно также комбинировать оба метода защиты. Оба метода могут отследить как небольшую перегрузку в течение длительного времени, так и несколько кратковременных перегрузок.

### Температурная защита двигателя [220]

Температурная защита двигателя активируется путем выбора аварийного действия в меню [220]. После этого будут доступны меню с [221] по [223], где можно выбрать тип защиты (внутренняя и/или РТС). Если работа была прервана из-за аварийного сигнала температурной защиты двигателя, для его перезапуска потребуется ручной сброс и новая подача пускового сигнала. Сигнал сброса и пуска можно подать через панель управления, аналоговый вход или через последовательный интерфейс, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200]. Независимо от выбранного способа управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

220 <sup>o</sup>		Установка
[ ][ ][ ][ ] 2		Температурная защита двигателя (код аварийного сигнала F2)
По умолчанию:	2 (Выбег)	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4	
oFF	Температурная защита двигателя отключена.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	

220 <sup>o</sup>		Установка
[ ][ ][ ][ ] 2		Температурная защита двигателя (код аварийного сигнала F2)
3	Стоп	
4	Торможение	

### Вход РТС [221]

Это меню доступно в случае, если температурная защита двигателя включена в меню [220]. Для использования функций РТС подключите РТС к клеммам 69 и 70. См. рис. 47. Если двигатель перегреется (сопротивление РТС свыше 2,4 кОм), будет подан аварийный сигнал F2. Сигнал будет активен до тех пор, пока двигатель не остынет (сопротивление РТС ниже 2,2 кОм).

221 <sup>o</sup>		Установка
[ ][ ][ ][ ] o F F		Вход РТС
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, on	
oFF	Вход РТС двигателя отключен.	
on	Вход РТС двигателя включен.	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При разомкнутых клеммах аварийный сигнал F2 будет подан немедленно. Убедитесь, что датчик РТС всегда подключен, или клеммы закорочены.

## Класс внутренней защиты [222]

Это меню доступно в случае, если температурная защита двигателя включена в меню [220]. В этом меню можно выбрать класс внутренней защиты, что включит внутреннюю температурную защиту двигателя. При этом настраивается температурная кривая согласно Рис. 33. Теплоемкость двигателя вычисляется непрерывно на основе выбранной кривой. Если теплоемкость превысит 100%, будет подан аварийный сигнал F2 и выполнено действие, выбранное в меню [220]. Сигнал будет активен до тех пор, пока двигатель не остынет до 95% от его теплоемкости. Используемая теплоемкость показана в меню [223].

222 <sup>o</sup> <sub>o</sub>		Установка
[ ][ ] 1 0		Класс внутренней защиты
По умолчанию:	10 с	
Диапазон:	oFF, 2-40 с	
oFF	Класс внутренней защиты отключен.	
2-40	Выбор температурной кривой согласно Рис. 33.	

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ток двигателя в меню [211] настроен правильно.

Внимание! При использовании внешнего шунтирующего контактора убедитесь, что трансформаторы тока расположены и подключены правильно.



Предупреждение! Используемая теплоемкость будет сброшена на 0, если плата управления потеряет питание (клеммы 01 и 02). Это значит, что внутренняя температурная модель запускается с «холодным» двигателем, что может не соответствовать действительности. Вследствие этого двигатель может перегреться.

## Используемая теплоемкость [223]

Это меню доступно в случае, если внутренняя защита двигателя активирована в меню [220] и выбран класс внутренней защиты в меню [222]. Меню показывает теплоемкость двигателя согласно температурной кривой, выбранной в меню [222].

223 <sup>o</sup> <sub>o</sub>	Индикация
[ ][ ][ ] 0	Используемая теплоемкость
Диапазон:	0-150%

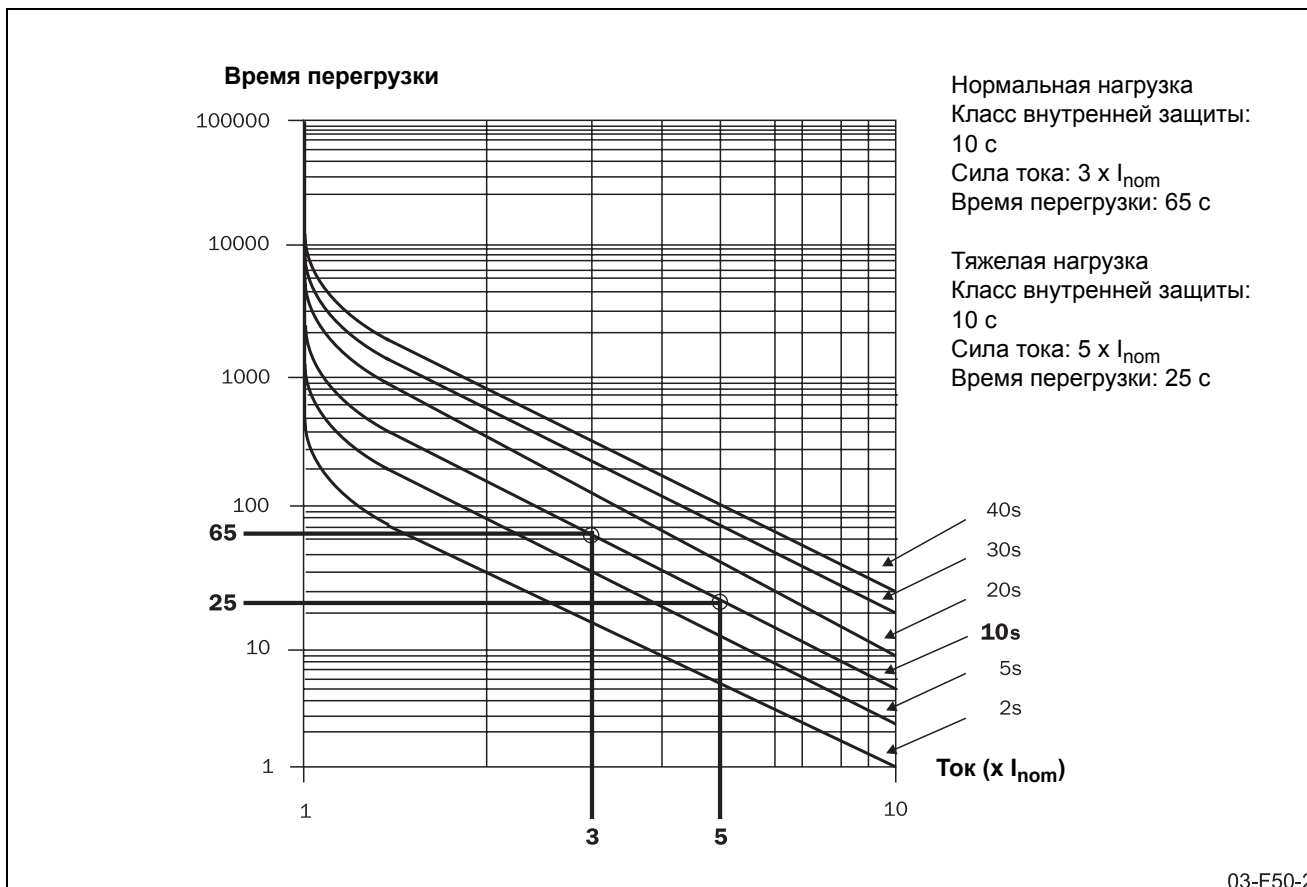


Рис. 33 Температурная кривая

### 8.3.2 Ограничение пуска

Ограничение пуска используется для защиты двигателя путем ограничения числа пусков в час или установки минимального временного интервала между пусками. Оба метода защиты можно использовать как по отдельности, так и совместно.

#### Ограничение пуска [224]

Ограничение пуска включается в данном меню путем выбора соответствующего действия в ответ на аварийный сигнал. Доступны следующие варианты:

##### Выкл

Метод защиты отключен.

##### Предупреждение

На дисплее отображается сигнальное сообщение F11 и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Однако пуск будет разрешен.

##### Выбег

На дисплее отображается сигнальное сообщение F11 и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Пуск не будет разрешен.

Аварийный сигнал ограничения количества пусков автоматически сбрасывается при подаче нового пускового сигнала. Пусковой сигнал можно подать

через панель управления, дистанционно или через последовательный интерфейс, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200]. Независимо от выбранного способа управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

224 <input type="radio"/>		<b>Установка</b>
о F F		Ограничение количества пусков (код аварийного сигнала F11)
По умолчанию:	оFF	
Диапазон:	оFF, 1, 2	
оFF	Ограничение пуска отключено.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	

## Число пусков в час [225]

Это меню доступно в случае, если ограничение пуска включено в меню [224]. В данном меню настраивается разрешенное число пусков в час. При превышении этого числа подается аварийный сигнал F11 и выполняется действие, выбранное в меню [224]. Сигнал остается активным до истечения часа, когда будет разрешен новый пуск.

225 <sup>o</sup>		Установка
Число пусков в час		
o F F		
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1-99	
oFF	Защита путем ограничения числа пусков в час отключена	
1-99	Число пусков в час.	

## Мин. время между пусками [226]

Это меню доступно в случае, если ограничение пуска включено в меню [224]. В данном меню можно настроить минимальное время между последующими пусками. При попытке нового пуска до истечения установленного минимального времени подается аварийный сигнал F11 и выполняется действие, выбранное в меню [224]. Сигнал остается активным до истечения выбранного минимального времени, когда будет разрешен новый пуск.

226 <sup>o</sup>		Установка
Мин. время между пусками		
o F F		
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1-60 мин	
oFF	Защита через минимальное время между пусками отключена.	
1-60	Мин. время между пусками.	

## Время до следующего разрешенного пуска [227]

Это меню доступно в случае, если в меню [224] включено ограничение пуска и настроен как минимум один из вышеописанных методов защиты (число пусков в час или минимальное время между пусками). В данном меню отображается остаток времени до следующего разрешенного пуска. При активации обоих вышеупомянутых методов защиты отображается общий временной интервал до следующего пуска, разрешенного обоими методами.

227 <sup>o</sup>		Индикация
Время до следующего разрешенного пуска		
o		
Диапазон:	0- 60 мин	

## 8.3.3 Блокировка ротора

Этот аварийный сигнал используется с целью предотвращения высокого уровня тока двигателя вследствие механической блокировки ротора. Если работа была прервана из-за аварийного сигнала вследствие блокировки ротора, для его перезапуска потребуются ручной сброс и новая подача пускового сигнала. Сигнал сброса и пуска можно подать через панель управления, дистанционно или через последовательный интерфейс, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200]. Независимо от выбранного источника управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

## Блокировка ротора [228]

Аварийный сигнал о блокировке ротора активируется в данном меню путем выбора соответствующего действия в ответ на аварийный сигнал.

228 <sup>o</sup>		Установка
Аварийный сигнал о блокировке ротора (код аварийного сигнала F5)		
o F F		
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2	
oFF	Сигнал о блокировке ротора не подается.	
1	Предупреждение	
2	Выбер	

## Время блокировки ротора [229]

Это меню доступно в случае, если в меню [228] включен аварийный сигнал о блокировке ротора. В данном меню настраивается временной интервал для обнаружения блокировки ротора. При высокой силе тока двигателя (в 4,8 раз выше номинальной) в течение времени, превышающего выбранное значение, подается аварийный сигнал F5 и выполняется действие, выбранное в меню [228].

229 <input type="radio"/>		Установка
Время блокировки ротора		
5.0		
По умолчанию:	5,0 с	
Диапазон:	1,0-10,0 с	
1.0-10.0	Время блокировки ротора.	

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ток двигателя в меню [211] настроен правильно.

## 8.3.4 Неисправность фазы на входе

Все неисправности фазы на входе длительностью менее 100 мс игнорируются.

## Неисправность нескольких фаз на входе.

Если продолжительность состояния отказа превышает 100 мс, работа временно прекращается и, если неисправность устраняется в течение 2 с, производится новый мягкий пуск. Если продолжительность состояния отказа превышает 2 с, подается аварийный сигнал F1, а напряжение на двигателе остается отключенным. В течение торможения, независимо от продолжительности состояния отказа, напряжение на двигателе автоматически отключается, и двигатель свободно вращается до остановки.

## Неисправность одной фазы на входе

На этапах ускорения и торможения при неисправности нескольких фаз на входе поведение аналогично описанному выше. При работе на полном напряжении мягкий пускатель можно настроить на различные действия в случае неисправности одной фазы на входе (меню [230]).

Аварийный сигнал о неисправности фазы на входе автоматически сбрасывается при подаче нового пускового сигнала. Пусковой сигнал можно подать

через панель управления, дистанционно или через последовательную связь, в зависимости от источника управления, выбранного в меню 200. Независимо от выбранного источника управления всегда можно инициировать сброс через панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

## Неисправность одной фазы на входе [230]

В данном меню можно настроить действие мягкого пускателя в случае неисправности одной фазы на входе при работе на полном напряжении. В случае неисправности одной фазы на входе через 2 с активируется аварийный сигнал F1 (см. описание выше) и выполняется выбранное действие. Сигнал остается активным до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

230 <input type="radio"/>		Установка
Неисправность одной фазы на входе (код аварийного сигнала F1)		
2		
По умолчанию:	2	
Диапазон:	1, 2	
1	Предупреждение	
2	Выбег	

## 8.3.5 Истечение времени пуска в режиме ограничения тока

Если в меню [314] активировано ограничение тока при пуске, можно активировать аварийный сигнал F4 в случае работы в режиме ограничения тока после истечения указанного времени пуска. Аварийный сигнал об истечении времени пуска в режиме ограничения тока автоматически сбрасывается при подаче нового пускового сигнала. Пусковой сигнал можно подать через панель управления, аналоговый вход или через последовательный интерфейс, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200]. Независимо от выбранного источника управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

## Истечение времени пуска в режиме ограничения тока [231]

В данном меню можно включить аварийный сигнал об истечении времени пуска в режиме ограничения тока а также выбрать соответствующее действие.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">231</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Установка</span> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</span> </div>	Истечение времени пуска в режиме ограничения тока (код аварийного сигнала F4)
По умолчанию:	2
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4
oFF	Защита по истечении времени пуска в режиме ограничения тока отключена.
1	Предупреждение
2	Выбег
3	Стоп
4	Торможение

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если действие, предусмотренное по истечении времени пуска в режиме ограничения тока - это предупреждение, или если защита не активирована вообще, то по истечении времени пуска в режиме предельного тока мягкий пускатель будет увеличивать напряжение до его полного значения, приэтом время увеличения напряжения составит 6 с. После этого управлять током станет невозможно.

## 8.4 Работа с наборами параметров

Использование различных наборов параметров может быть полезно при использовании одного мягкого пускателя для запуска различных двигателей или при работе в разных условиях нагрузки. В MSF 2.0 доступны четыре набора параметров. Управление наборами параметров осуществляется через следующие меню:

[240] Выбор набора параметров

[241] Действующий набор параметров

[242] Копирование набора параметров

[243] Возврат к заводским установкам

### 8.4.1 Выбор набора параметров [240]



Рис. 34 Обзор параметров

## Выбор набора параметров [240]

В этом меню можно выбрать один из наборов параметров 1-4 непосредственно, или же выбрать внешнее управление наборами параметров через цифровые входы. При выборе внешнего управления наборами параметров необходимо правильно настроить цифровые входы (см. описание меню с [510] по [513]). По умолчанию для внешнего управления наборами параметров настроены цифровые входы 3 и 4 (клеммы 16 и 17).

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>240 <sup>o</sup></span> <span>Установка</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px;">1</span> </div> <div style="text-align: right;">Выбор набора параметров</div> </div>	
По умолчанию:	1
Диапазон:	0, 1, 2, 3, 4
0	Внешнее управление наборами параметров.
1, 2, 3, 4	Выбор наборов параметров 1-4

## Действующий набор параметров [241]

Это меню доступно, если в меню [240] выбрано внешнее управление наборами параметров. В меню отображается текущий набор параметров, выбранный через цифровые входы.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>241 <sup>o</sup></span> <span>Индикация</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px;">1</span> </div> <div style="text-align: right;">Действующий набор параметров</div> </div>	
Диапазон:	1, 2, 3, 4

## 8.4.2 Копирование набора параметров [242]

При программировании нового набора параметров эта функция поможет упростить процедуру. Можно скопировать уже запрограммированный набор параметров в другой набор следующим образом:

- Выберите вариант для копирования в данном меню, например P1-2. Нажмите Enter. На 2 секунды отображается сообщение “CoPY”, указывающее на успешный процесс копирования. После этого отображается слово “no”.
- Перейдите в меню [240] и выберите набор параметров 2.
- Настройте требуемым образом соответствующие меню в наборе параметров 2.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>242 <sup>o</sup></span> <span>Групповая</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px;">no</span> </div> <div style="text-align: right;">Копирование набора параметров</div> </div>	
По умолчанию:	no
Диапазон:	нет, P1-2, P1-3, P1-4, P2-1, P2-3, P2-4, P3-1, P3-2, P3-4, P4-1, P4-2, P4-3
no	Без действия
P1-2 и т.д.	Копирование набора параметров 1 в набор параметров 2 и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Копирование наборов параметров разрешено только тогда, когда мягкий пускатель не запущен.

## 8.4.3 Возврат к заводским установкам [243]

Это меню позволяет вернуть все параметры к заводским значениям по умолчанию. Это затрагивает все четыре набора параметров и общие параметры, кроме [202] (включение американских единиц). Поскольку параметр «Включить американские единицы» не сбрасывается к заводскому значению, загруженные для обычных данных двигателя значения в меню [210] – [215] соответствуют выбранным единицам (СИ или традиционным американским); для получения дополнительных сведений см. описание меню [202] (стр. стр. 45). Сброс параметров не затрагивает список аварийных сигналов, потребление энергии и время работы. При успешном сбросе всех параметров к заводским значениям по умолчанию на дисплее отображается меню [100].

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>243 <sup>o</sup></span> <span>Групповая</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;"> </span> <span style="font-size: 24px;">no</span> </div> <div style="text-align: right;">Возврат к заводским установкам</div> </div>	
По умолчанию:	no
Диапазон:	no, YES
no	Без действия
YES	Сброс всех параметров к заводским значениям по умолчанию.

Внимание! Сброс к заводским установкам не разрешен при запущенном мягком пускателе.

## 8.5 Автосброс

Для некоторых некритичных состояний отказа, связанных с областью применения, можно автоматически сгенерировать команду на сброс и инициализировать команду перезапуска, чтобы выйти из состояния отказа. Управление функциями автосброса производится с помощью следующих меню:

[250] Число попыток автосброса.

[251] – [263] Пункты автосброса.

В меню [250] можно установить максимальное число автоматически генерируемых автосбросов. При превышении этого числа, когда происходит новый отказ, мягкий пускатель останется в состоянии отказа, так как требуется внешнее вмешательство. В меню с [251] по [263] включается автосброс для различных типов защиты путем выбора временного интервала. В случае отказа, для которого включен автосброс, двигатель останавливается в соответствии с действием, выбранным для соответствующего метода защиты (описание методов защиты и настройки действий при неисправностях см. в меню [220] – [231] и [400] – [440]). После устранения неисправности и истечения настроенного временного интервала двигатель перезапускается.

Например:

Двигатель защищен внутренней температурной защитой. При поступлении аварийного сигнала температурной защиты мягкий пускатель будет ожидать, пока двигатель не остынет достаточным образом для возобновления нормальной работы. Если проблема повторяется несколько раз за короткий период времени, требуется внешнее вмешательство.

Необходимо применить указанные ниже настройки.

- Активировать температурную защиту двигателя, например, путем установки в меню [220] значения 2 (Выбег).
- Активировать внутреннюю температурную защиту двигателя, например, установить в меню [222] значение 10 (температурная кривая на 10 с).
- Ввести максимальное число перезапусков: например, установить в меню [250] значение 3.
- Активировать автоматический сброс температурной защиты двигателя: например, установить в меню [251] значение 100.
- Настроить одно из реле на подачу аварийного сигнала в случае, когда требуется внешнее вмешательство: например, установить в меню [532] значение 19 (все сигналы, требующие ручного сброса).

Функция автосброса недоступна при выборе в меню [220] источником управления панели управления.

---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Мигающий светодиодный индикатор пуска/останова указывает на режим ожидания, например ожидание автосброса. Двигатель может быть запущен автоматически в любой момент.

---

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цикл автосброса будет прерван при подаче сигнала останова (дистанционно или через последовательную связь) или при изменении источника управления на панель управления в меню [200].

---

### 8.5.1 Попытки автосброса [250]

В этом меню устанавливается максимально разрешенное число автоматически генерируемых попыток перезапуска. При выборе любого числа попыток автосброса в данном меню активируется функция автосброса и становятся доступными меню [251] – [263]. При поступлении аварийного сигнала, для которого включен автосброс (в меню с [251] по [263]) двигатель автоматически перезапустится после устранения сбоя и истечения временного интервала. Для каждого автоматически генерируемого перезапуска внутренний счетчик автосбросов (невидимый) увеличивается на единицу. Если в течение более 10 минут не поступит ни одного аварийного сигнала, счетчик уменьшится на единицу. При достижении максимального числа автосбросов дальнейший перезапуск не разрешается, и мягкий пускатель остается в состоянии отказа. В этом случае необходим ручной сброс (через панель управления, дистанционно или через последовательную связь, см. описание на стр. 39).

Например:

- Число попыток автосброса (меню [250]=5)
- В течение 10 минут поступило 6 аварийных сигналов.
- После 6-го отключения автосброс не выполняется, т.к. счетчик автосбросов уже содержит 5 попыток перезапуска.
- Необходимо выполнить обычный сброс. При этом сбрасывается и счетчик автосбросов.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При подаче сигнала останова внутренний счетчик автосбросов сбрасывается на ноль. После каждого нового пускового сигнала (дистанционного или через последовательную связь) будет разрешено максимальное число попыток перезапуска, настроенное в меню [250].

---



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">250</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Установка</div> </div>	
Число попыток автосброса	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">o</span> <span style="font-size: 2em;">F F</span> </div>	
По умолчанию:	oFF
Диапазон:	oFF, 1-10
oFF	Автосброс отключен.
1-10	Число попыток автосброса.

## 8.5.2 Пункты автосброса [251] – [263]

Меню [251] – [263] доступны в случае, если в меню [250] включен автосброс. В этих меню настраивается временной интервал для автосброса. Таймер включается после устранения сбоя. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Включение автосброса для аварийного сигнала не оказывает какого-либо действия, если для этого сигнала установлено действие oFF или предупреждение (1).

### Автосброс температурной защиты двигателя [251]

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса температурной защиты двигателя. Таймер включается после устранения сбоя. Это значит, что внутренняя температурная модель двигателя должна остыть до 95% теплоемкости (при включенной температурной защите двигателя), а сопротивление РТС – упасть до 2,2 кОм (при включенном РТС), что указывает на остывание двигателя. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">251</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Установка</div> </div>	
Автосброс температурной защиты двигателя	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">o</span> <span style="font-size: 2em;">F F</span> </div>	
По умолчанию	oFF
Диапазон:	oFF, 1-3600 с
oFF	Автосброс температурной защиты двигателя отключен
1-3600	Временной интервал для автосброса температурной защиты двигателя

### Автосброс ограничения количества пусков [252]

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала об ограничении количества пусков (код сигнала F11). Таймер включается после устранения сбоя. Это значит, что должно истечь минимальное время между пусками (если включена защита минимальным временем между пусками), и пуск должен быть разрешен в текущий час (если включена защита ограничением количества пусков в час). По истечении интервала времени аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

### Автосброс аварийного сигнала о блокировке ротора [253]

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала о блокировке ротора (код сигнала F5). Так как блокировку ротора в состоянии останова обнаружить невозможно, временной интервал начинается сразу же после выполнения аварийного действия. По истечении этого времени аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

### Автосброс истечения времени пуска в режиме ограничения тока [254]

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала об истечении времени пуска в режиме ограничения тока (код сигнала F4). Так как истечение времени пуска в режиме ограничения тока в состоянии останова обнаружить невозможно, отсчет временного интервала начинается сразу же после выполнения аварийного действия. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## **Автосброс аварийного сигнала о перегрузке [255]**

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала о перегрузке (код сигнала F6). Так как перегрузку в состоянии останова обнаружить невозможно, отсчет временного интервала начинается сразу же после выполнения аварийного действия. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## **Автосброс аварийного сигнала о недогрузке [256]**

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала о недогрузке (код сигнала F7). Так как недогрузке в состоянии останова обнаружить невозможно, временной интервал начинается немедленно после выполнения аварийного действия. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## **Автосброс внешнего аварийного сигнала [257]**

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после внешнего аварийного сигнала (код аварийного сигнала F17). Таймер включается после устранения сбоя. Это значит, что вход внешнего аварийного сигнала должен быть закрыт. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## **Автосброс неисправности фазы на входе [258]**

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после неисправности фазы на входе (код сигнала F1). Так как неисправность фазы на входе в состоянии останова обнаружить невозможно, отсчет выдержки времени начинается сразу же после выполнения аварийного действия. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## **Автосброс аварийного сигнала о дисбалансе напряжений [259]**

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала о дисбалансе напряжений (код сигнала F8). Таймер включается после устранения сбоя. Обычно напряжение сети не подается на мягкий пускатель в состоянии останова, так как сетевой контактор отключен. В данном случае неисправность из-за дисбаланса напряжений в состоянии останова обнаружить невозможно, и отсчет времени начинается немедленно после выполнения аварийного действия. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## **Автосброс аварийного сигнала о перенапряжении [260]**

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала о перенапряжении (код сигнала F9). Таймер включается после устранения сбоя. Обычно напряжение сети не подается на мягкий пускатель в состоянии останова, так как сетевой контактор отключен. В данном случае неисправность из-за перенапряжения в состоянии останова обнаружить невозможно, и отсчет временного интервала начинается сразу же после выполнения аварийного действия. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## **Автосброс аварийного сигнала о пониженном напряжении [261]**

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала о пониженном напряжении (код сигнала F10). Таймер включается после устранения сбоя. Обычно напряжение сети не подается на мягкий пускатель в состоянии останова, так как сетевой контактор отключен. В данном случае неисправность из-за пониженного напряжения в состоянии останова обнаружить невозможно, и отсчет временного интервала начинается сразу же после выполнения аварийного действия. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## Автосброс последовательной связи [262]

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала о разрыве последовательной связи (код сигнала F15). Таймер включается после устранения сбоя. Это означает, что необходимо повторно установить последовательную связь. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## Автосброс перегрева мягкого пускателя [263]

Это меню доступно в случае, если в меню [250] активирован автосброс. В данном меню настраивается временной интервал для автосброса после аварийного сигнала о перегреве мягкого пускателя (код сигнала F3). Таймер включается после устранения сбоя. Это значит, что мягкий пускатель должен остыть. По истечении временного интервала аварийный сигнал сбрасывается и автоматически выполняется попытка перезапуска.

## 8.6 Последовательная связь

Для MSF 2.0 доступны несколько вариантов последовательной связи (для получения дополнительных сведений см. стр. стр. 117). Настройку мягкого пускателя и управление им можно осуществлять через последовательную связь, если это установлено в меню [200] (см. стр. 44). Доступны следующие параметры настройки последовательной связи:

[270] Адрес устройства последовательной связи

[271] Скорость последовательной связи

[272] Четность последовательной связи

[273] Разрыв последовательной связи

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры связи [270] – [272] необходимо настраивать через панель управления. Чтобы включить настройку через панель управления, в меню [200] необходимо выбрать значение 1 (панель управления) или 2 (аналоговое управление).

---

## Адрес устройства последовательной связи [270]

Адрес устройства последовательной связи.

270 <input type="radio"/>		Установка
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="1"/>		Адрес устройства последовательной связи
По умолчанию:	1	
Диапазон:	1-247	
1-247	Адрес устройства.	

## Скорость последовательной связи [271]

Скорость последовательной связи.

271 <input type="radio"/>		Установка
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="9.6"/>		Скорость последовательной связи
По умолчанию:	9,6 кбод	
Диапазон:	2,4-38,4 кбод	
2.4-38.4	Скорость связи.	

## Четность последовательной связи [272]

Четность последовательной связи.

272 <input type="radio"/>		Установка
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/>		Четность последовательной связи
По умолчанию:	0	
Диапазон:	0, 1	
0	Без четности	
1	Чет	

## Разрыв последовательной связи

### [273]

Если настроено управление мягким пускателем через последовательную связь (меню [200] = 3), а в процессе работы последовательная связь разрывается, будет подан аварийный сигнал F15, если он настроен. В данном меню можно включить аварийный сигнал и выбрать действие, которое при этом будет выполнено. Доступны следующие варианты.

#### Выкл

Аварийный сигнал о разрыве последовательной связи отключен.

#### Предупреждение

На дисплее отображается сигнальное сообщение F15 и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Однако двигатель не останавливается, и работа продолжается. После устранения сбоя сигнальное сообщение исчезнет, и реле перезапустится. Аварийный сигнал можно также сбросить вручную с панели управления.

#### Выбег

На дисплее отображается сигнальное сообщение F15 и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Автоматически отключается напряжение на двигателе. Двигатель останавливается выбегом.

#### Стоп

На дисплее отображается сигнальное сообщение F15 и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Двигатель останавливается в соответствии с настройками останова в меню [320] - [325].

#### Торможения


На дисплее отображается сигнальное сообщение F15 и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Функция торможения активизируется согласно методу торможения, выбираемому в меню [323], и двигатель останавливается в соответствии с настройками аварийного торможения в меню [326] - [327] (усилие торможения и время торможения).

Аварийный сигнал о разрыве последовательной связи автоматически сбрасывается при подаче нового пускового сигнала. Пусковой сигнал можно подать через панель управления, дистанционно или через последовательную связь, в зависимости от источника управления, выбранного в меню 200. Независимо от выбранного источника управления всегда можно инициировать сброс через панель управления.

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

---

273 		Установка
		Разрыв контакта последовательной связи (код аварийного сигнала F15)
По умолчанию:	2	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4	
oFF	Разрыв контакта последовательной связи отключен	
1	Предупреждение	
2	Выбег	
3	Стоп	
4	Тормоз	

## 8.7 Рабочие настройки

Рабочие настройки включают в себя параметры конфигурации пуска и останова, некоторые из которых можно предварительно настроить для применения в насосах. Кроме того, в данном разделе описаны некоторые особые настройки процесса останова при аварийном сигнале, параметры снижения скорости и толчкового режима, а также дополнительные настройки типа работы с шунтированием, управления коэффициентом мощности и управления внутренним вентилятором.

[300] Предварительная установка параметров управления насосом

[310]-[317] Пуск

[320]-[327] Останов, в т.ч. аварийный

[330]-[335] Снижение скорости/толчковый режим

[340]-[342] Дополнительные настройки

Мягкие пускатели MSF управляет напряжением по всем трем фазам, питающим двигатель. В отличие от простого мягкого пускателя, который управляет только одной или двумя фазами, управление по 3-ем фазам позволяет использовать различные методы пуска, контроля напряжения, силы тока и момента. Можно так же использовать ограничение тока наряду с напряжением или моментом.

При пуске в функции напряжения выходное напряжение на двигателе в течение установленного времени пуска линейно возрастает до полного значения напряжения сети. Пускатель обеспечивает плавный пуск, но не имеет обратной связи по току или моменту. Стандартные настройки для оптимизации пуска с линейным нарастанием напряжения включают в себя начальное напряжение и время пуска.

При пуске в функции тока выходное напряжение на двигателе регулируется таким образом, чтобы в процессе пуска ток не превышал заданного значения. При этом методе пуска пускатель не получает

обратной связи по моменту двигателя. Однако управление током можно сочетать с управлением как моментом, так и напряжением. Стандартные настройки для оптимизации пуска с ограничением тока включают в себя начальное напряжение и время пуска.

Пуск в функции ограничения момента – наиболее сложный способ запуска двигателей. Пускатель непрерывно отслеживает крутящий момент на валу двигателя и контролирует возрастание выходного напряжения так, чтобы момент не превышал заданного значения. В соответствии с требованиями конкретного применения можно выбрать как линейную, так и квадратичную зависимость момента. Таким образом можно обеспечить постоянное ускорение в процессе пуска, что весьма важно для многих применений. Управление крутящим моментом может также использоваться для плавного останова с постоянным замедлением. Например для насосов, плавное замедление позволяет избежать гидравлического удара.

### 8.7.1 Задание предварительных настроек параметров управления насосом [300]

С помощью этой группы параметров мягкий пускатель MSF 2.0 может быть легко настроен для насосного применения. При выборе предустановки параметров управления насосом устанавливаются следующие параметры:

[310] Метод пуска по квадратичной характеристике крутящего момента (2)

[312] Начальный момент при пуске – 10%

[313] Конечный момент при пуске – 125%

[315] Время пуска – 10 секунд

[314] и [316] Ограничение пускового тока и тока при броске момента отключены.

[320] Метод останова по квадратичной характеристике крутящего момента (2)

[321] Конечный момент при останове – 10%

[325] Время останова – 15 секунд

Эти настройки делают возможным для большинства применений в насосах плавный пуск с линейным разгоном и линейным остановом без гидравлического удара. Однако если параметры предварительной установки необходимо адаптировать для конкретного применения, можно адаптировать значения в соответствующих меню.

На следующем рисунке показана стандартная характеристика тока при пуске и кривая скорости при останове.

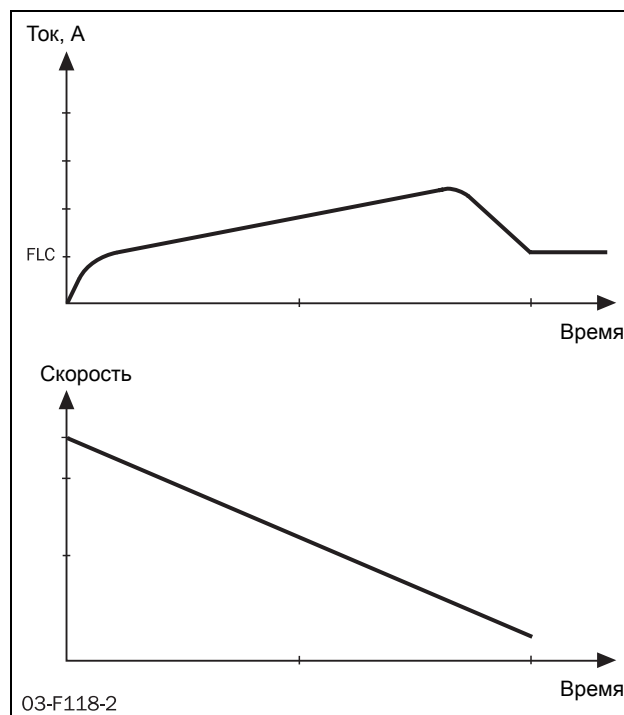


Рис. 35 Управление насосом. Ток при пуске и скорость при останове.

При успешном выполнении предустановки параметров управления насосом на дисплее отображается сообщение “SEt” в течение двух секунд. После этого снова отображается “no”.

Примечание. Предустановка параметров управления насосом не разрешена при работающем пускателе.

300 <input type="radio"/>		<input type="radio"/>		Групповая	
		no		Предустановка параметров управления насосом	
По умолчанию:	no				
Диапазон:	no, YES				
no	Без действия				
YES	Предустановка параметров для управления насосом				

## 8.7.2 Пуск

В MSF 2.0 доступны такие методы пуска, как управление моментом, управление напряжением и прямое включение. Управление моментом возможно для нагрузок как с линейными (конвейеры и строгальные станки), так и с квадратичными характеристиками момента - (насосы, вентиляторы). В общем случае в качестве метода пуска рекомендуется управление моментом; управление напряжением может использоваться в тех случаях, когда с определенной целью требуется линейное увеличение напряжения. При методе прямого подключения (DOL) не контролируется ни ток, ни напряжение; на двигатель сразу же подается полное напряжение.

Все методы пуска можно комбинировать с предельным значением тока. Однако постоянное ускорение обеспечивается только при правильно настроенном пуске с управлением крутящим моментом. По этой причине не рекомендуется устанавливать ограничение тока при насосном применении. При правильно настроенных параметрах управления моментом пусковой ток будет очень низким. При использовании пускателя совместно с механизмами, имеющими переменные характеристики нагрузки от пуска к пуску, функция ограничения тока может быть полезна для недопущения перегрузки сетей. Однако из-за того, что момент двигателя пропорционален квадрату силы тока, установка нижнего предела ограничения тока существенно ограничит момент двигателя. Если задан очень низкий предел ограничения тока в соответствии с требованиями механизма, работающего совместно с пускателем, двигатель не сможет разогнать механизм.

## Метод пуска [310]

В этом меню выбирается метод пуска. Меню, необходимые для настройки пуска, будут доступны в зависимости от выбранного метода.

310 <input type="radio"/>		Установка	
		Метод пуска	
		1	
По умолчанию:	1		
Диапазон:	1, 2, 3, 4		
1	Линейная характеристика управления моментом		
2	Квадратичная характеристика управления моментом		
3	Контроль напряжения		
4	Пуск на полное напряжение (DOL)		

## Контроль момента

Настройки по умолчанию для начального момента при пуске – 10%. а конечного момента при пуске – 150%. На Рис. 36 показана получаемая в результате кривая зависимости момента от времени для линейных и квадратичных характеристик момента.

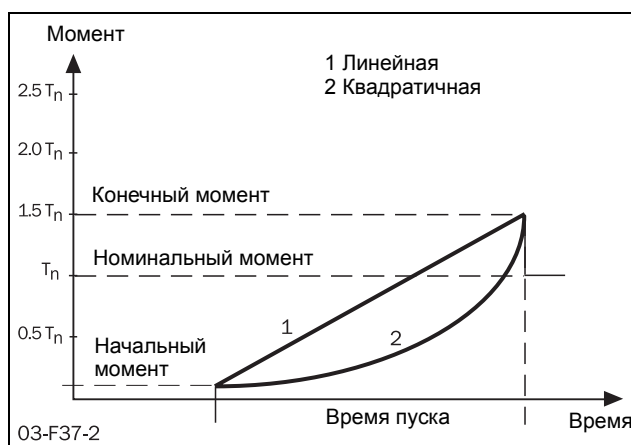


Рис. 36 Управление моментом при пуске

Правильно настроенный пуск с управляемым моментом обеспечивает линейное увеличение скорости и низкий пусковой ток без пиковых значений.

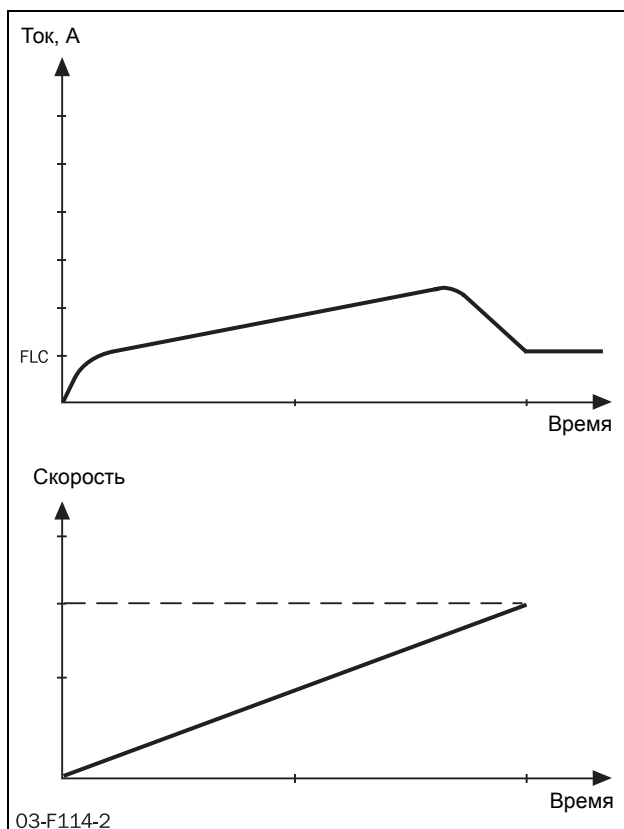


Рис. 37 Ток и скорость при управлении моментом

Для оптимизации пуска используйте настройки начального момента при пуске (меню [311]) и конечного момента при пуске (меню [312]).

При подаче команды пуск, двигатель должен немедленно начать вращение во избежание ненужного тепловыделения. При необходимости, увеличьте начальный момент при пуске.

Конечный момент при пуске следует настроить таким образом, чтобы время, требуемое для достижения двигателем номинальной скорости, примерно соответствовало времени пуска, установленному в меню [315]. Если фактическое время пуска намного меньше установленного в меню [315], конечный момент при останове можно уменьшить. Если двигатель не достигает полной скорости до истечения времени пуска, установленного в меню [315], следует увеличить конечный момент остановки во избежание пиков тока и рывков в конце участка его нарастания. Это может потребоваться для высокоинерционных нагрузок, например в строгальных станках, пилах и центрифугах.

Индикация момента на валу в процентах от номинального  $T_n$  в меню [706] может быть полезна для тонкой настройки наклона пусковой характеристики.

## Начальный момент при пуске [311]

Это меню доступно в случае, если в меню [310] выбрано управление моментом. В данном меню устанавливается начальный момент при пуске.

311 <input type="radio"/>		Установка
10		Начальный момент при пуске
По умолчанию:	10%	
Диапазон:	0-250% $T_n$	
0-250	Начальный момент при пуске.	

## Конечный момент при пуске [312]

Это меню доступно в случае, если в меню [310] выбрано управление моментом. В данном меню устанавливается конечный момент при пуске.

312 <input type="radio"/>		Установка
150		Конечный момент при пуске
По умолчанию:	150%	
Диапазон:	25-250% $T_n$	
25-250	Конечный момент при пуске.	

## Управление напряжением

Управление напряжением может использоваться в случаях, когда требуется линейная характеристика роста напряжения. Напряжение, подаваемое на двигатель будет повышаться линейно, от начального напряжения до полного сетевого напряжения.

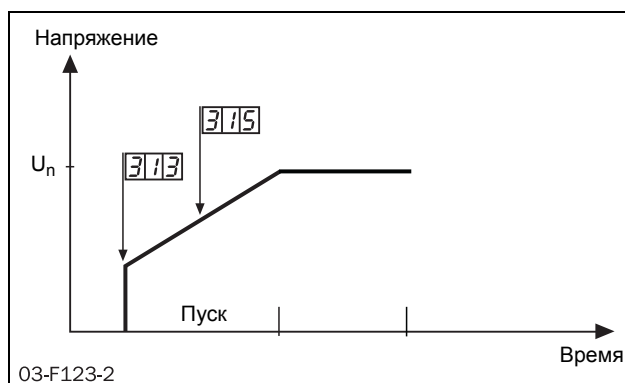


Рис. 38 Номера меню для начального напряжения и времени пуска.

## Начальное напряжение при пуске [313]

Это меню доступно в случае, если в качестве метода пуска в меню [310] выбрано управление напряжением. В данном меню устанавливается начальное напряжение при пуске.

313 <input type="radio"/>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">3</span> <span style="font-size: 24px;">0</span> </div> Начальное напряжение при пуске		
По умолчанию:	30%	
Диапазон:	25-90% U	
25-90	Устанавливает начальное напряжение при пуске.	

## Прямое подключение (DOL)

В случае выбора этого пункта в меню [310] двигатель ускоряется так, как если бы он был подключен непосредственно к сети.

Для этого типа управления:

Проверьте, сможет ли двигатель разогнать требуемую нагрузку (прямое подключение). Эта функция может работать даже при пробитых тиристорах.

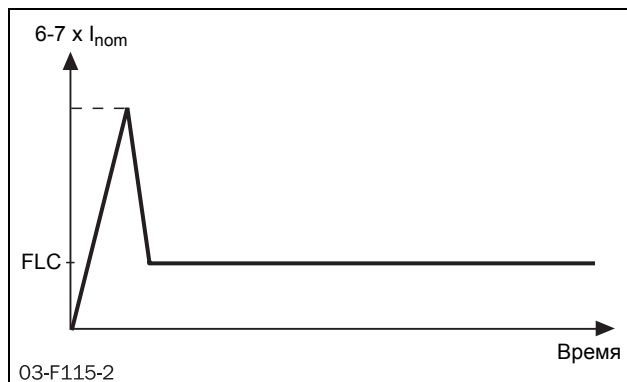


Рис. 39 Прямое подключение (DOL)

## Ограничение тока

Ограничение тока при пуске может использоваться вместе со всеми методами пуска для ограничения силы тока определенным максимальным уровнем (150-500% от  $I_n$ ). Однако постоянное ускорение обеспечивается только при правильно настроенном пуске с управлением крутящим моментом. По этой причине не рекомендуется устанавливать ограничение тока для применения в насосах. Кроме того, так как момент двигателя пропорционален квадрату силы тока, установка низкого ограничения тока существенно ограничит момент двигателя. Если задан очень низкий предел ограничения тока в соответствии

с требованиями механизма, двигатель не сможет разогнать механизм.

Сочетание прямого подключения и ограничения тока дает в результате пусковой разгон с постоянной силой тока. Мягкий пускатель управляет нарастанием тока, который практически мгновенно достигает уровня ограничения, и поддерживает ток до завершения пуска или до окончания времени, отведенного на пуск.

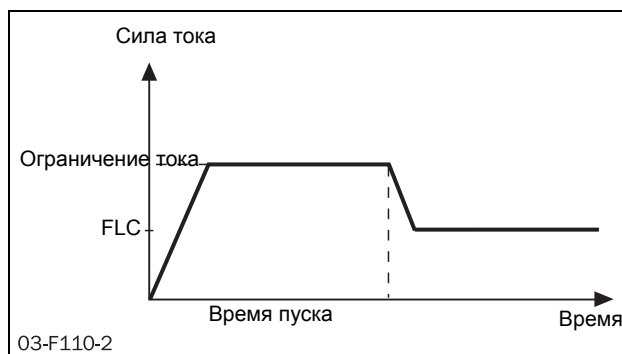


Рис. 40 Прямой пуск в сочетании с ограничением тока при пуске.

## Ограничение тока при пуске [314]

В данном меню устанавливается ограничение тока при пуске.

314 <input type="radio"/>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">o</span> <span style="font-size: 24px;">F</span> <span style="font-size: 24px;">F</span> </div> Ограничение тока при пуске		
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 150-500% $I_n$	
oFF	Ограничение тока отключено.	
150-500	Ограничение тока при пуске.	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Хотя ограничение тока может быть установлено даже на таком низком уровне, как 150% от номинального тока двигателя, этот уровень тока практически не может быть использован. Если установлен очень низкий уровень тока ограничения относительно требований механизма, двигатель не сможет разогнать механизм.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае использования ограничения тока убедитесь, что номинальный ток двигателя в меню [211] настроен правильно.



При превышении времени пуска, если мягкий пускатель еще работает на предельном токе, будет выдан сигнал об аварии согласно настройкам защиты двигателя «превышение времени пуска на при ограничении тока», меню [231]. Работа может быть прекращена или продолжена с предварительно определенным законом нарастания напряжения. Заметьте, что при продолжении работы сила тока будет возрастать бесконтрольно.

## Время пуска [315]

В данном меню устанавливается желаемое время пуска. Это меню недоступно в случае выбора метода пуска DOL (прямой пуск), когда ограничение тока не настроено.

315 <input type="radio"/>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">3</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">1</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">5</span> </div>		Ограничение тока при броске момента
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">1</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">0</span> </div>		
По умолчанию:	10 с	
Диапазон:	1-60 с	
1-60	Время пуска.	

## Бросок момента

В некоторых применениях для пуска требуется бросок момента. Бросок момента позволяет получить высокий момент путем подачи большого тока при пуске на 0,1-2 секунды. Это делает возможным мягкий пуск двигателя при высоком моменте страгивания с места. Например, в дробилках и т.п.

По окончании действия этой функции процесс пуска продолжится в соответствии с выбранным методом пуска.

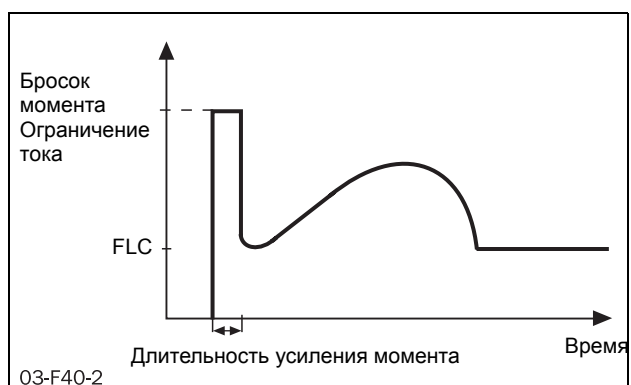


Рис. 41 Принцип усиления момента при запуске двигателя.

## Ограничение тока при броске момента [316]

В данном меню включается бросок момента и настраивается ограничение тока при броске момента.

316 <input type="radio"/>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">3</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">0</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">0</span> </div>		Ограничение тока при броске момента
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 300-700% от $I_n$	
oFF	Бросок момента отключен	
300-700	Ограничение тока при броске момента.	

## Длительность броска момента [317]

Это меню доступно в случае, если в меню [316] выбран бросок момента. В данном меню настраивается время, в течение которого бросок момента будет активным.

317 <input type="radio"/>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">o</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">F</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">F</span> </div>		Длительность броска момента
По умолчанию:	1,0 с	
Диапазон:	0,1-2,0 с	
0.1-2.0	Длительность броска момента.	

Внимание! Убедитесь, что двигатель может разогнать нагрузку с использованием броска момента без недопустимых механических ударов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что номинальный ток двигателя настроен правильно в меню [221].

### 8.7.3 Останов

В MSF 2.0 доступны четыре метода останова: контроль момента, контроль напряжения, выбег и торможение. Управление моментом рекомендуется для нагрузок с линейной или квадратичной характеристикой момента. Останов с управлением моментом или напряжением применяется в случаях, когда внезапная остановка двигателя может повредить оборудование, например, вызвать гидравлический удар в насосах. В общем случае для таких применений рекомендуется останов с управлением моментом. Останов с управлением напряжением может применяться в случаях, когда желательна линейная характеристика снижения напряжения. При выборе метода останова выбегом, напряжение с двигателя снимается, и двигатель свободно вращается до остановки. Торможение может использоваться в случаях, когда необходимо быстро останавливать двигатель, например в строгальных станках и ленточных пилах.

Любой из методов останова можно комбинировать с любым методом пуска, кроме прямого (DOL), например, при пуске может использоваться управление моментом, а при останове – тормоз. Метод прямого пуска можно сочетать только с выбегом или тормозом.

#### Метод останова [320]

В этом меню выбирается метод останова. Меню, необходимые для настройки останова, будут доступны в зависимости от выбранного метода.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">320</div> <span style="margin-left: 10px;">Установка</span>	
Метод останова	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;"> </span> <span style="font-size: 24px;">4</span> </div>	
По умолчанию:	4
Диапазон:	1, 2, 3, 4, 5
1	Линейный закон управления моментом
2	Квадратичный закон управления моментом
3	Контроль напряжения
4	торможение выбегом
5	Торможение током

#### Управление моментом

При останове с управлением моментом, крутящий момент двигателя снижается от номинального до выбранного конечного момента при останове (меню [321]). Примеры характеристик изменения момента для линейного и квадратичного закона управления показаны на Рис. 42. Значение конечного момента при останове по умолчанию равно 0; это значение можно

увеличить, если до завершения останова к двигателю не прилагается нагрузка, чтобы избежать излишнего его нагрева. При правильно установленном конечном моменте скорость двигателя будет уменьшаться с постоянным торможением до остановки.

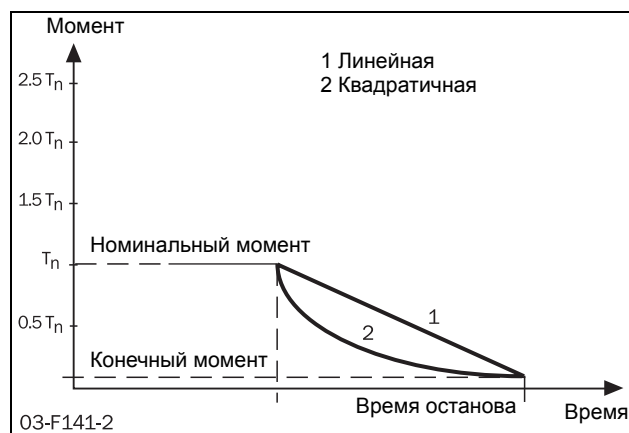


Рис. 42 Контроль момента при останове

#### Конечный момент при останове [321]

Это меню будет доступно, если в меню [320] выбрать метод останова с управлением моментом (вариант 1 или 2). В данном меню настраивается конечный момент при останове.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">321</div> <span style="margin-left: 10px;">Установка</span>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;"> </span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;"> </span> <span style="font-size: 24px;">0</span> </div> Конечный момент при останове	
По умолчанию:	0%
Диапазон:	0-100% от $T_n$
0-100	Конечный момент при останове.

#### Управление напряжением

Управление напряжением при останове позволяет снизить напряжение до начального сброса немедленно после сигнала об останове. Затем напряжение на двигателе будет линейно снижаться до минимального напряжения в 25% от номинального. Пример такого разгона напряжения показан на Рис. 43.

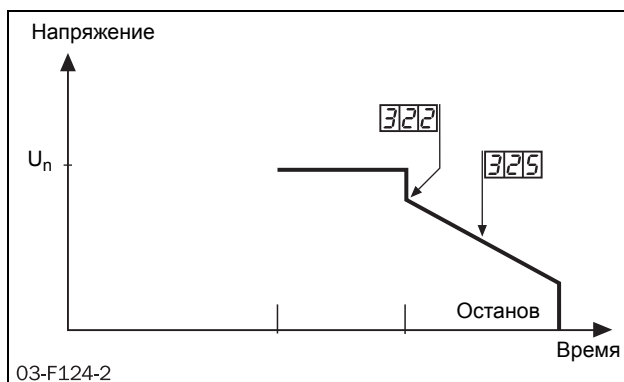


Рис. 43 Номера меню для начального сброса напряжения при останове и время останова.

## Начальный сброс напряжения при останове [322]

Это меню доступно в случае, если в качестве метода пуска в меню [320] выбрано управление напряжением (вариант 3). В данном меню указывается начальный сброс напряжения при останове в процентах от номинального напряжения двигателя.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 2 2</span> <span>Установка</span> </div>	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;">1</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 5px;">0</span> <span style="font-size: 24px;">0</span> </div> <div> <p>Начальный сброс напряжения при останове</p> </div> </div>	
По умолчанию:	100%
Диапазон:	100-40% от U
100-40	Начальный сброс напряжения при останове.

## Торможение

Торможение может применяться в случаях, когда требуется быстрый останов.

Существуют два встроенных метода торможения: динамическое векторное торможение для нормальных нагрузок и торможение противовключением для тяжелых нагрузок с высокой инерцией. При обоих методах торможения MSF 2.0 постоянно определяет скорость двигателя. На низкой скорости активируется режим торможения постоянным током (DC), до тех пор пока двигатель не остановится. MSF 2.0 автоматически отключит выходное напряжение при останове двигателя или после истечения времени останова. Можно также подключить внешний датчик вращения через цифровой вход (для получения дополнительных сведений см. описание меню [500], стр. 84).

## Динамическое векторное торможение

При динамическом векторном торможении увеличивается прикладываемый к двигателю тормозной момент, и скорость снижается. Динамическое векторное торможение может использоваться для всех нагрузок, скорость вращения которых не является слишком близкой к синхронной скорости при отключении напряжения на двигателе. Это допустимо для большинства применений, так как скорость нагрузки сразу после отключения напряжения на двигателе обычно падает из-за фрикционных потерь в редукторах или ременных приводах. Однако нагрузки с высокой инерцией могут сохранять высокую скорость даже тогда, когда двигатель не передает момент вращения. В таких случаях можно использовать другой метод — торможение противовключением.

При использовании динамического векторного торможения не требуются какие-либо дополнительные соединения или контакторы.

## Торможение противовключением

Торможение противовключением позволяет приложить к двигателю очень высокий тормозной момент, даже если он вращается со скоростью, близкой к синхронной. При использовании этого метода можно быстро останавливать все виды нагрузок, включая высокоинерционные. При потребности в высоких тормозных моментах следует тщательно убедиться в способности двигателя, редуктора или ременного привода выдержать высокие механические усилия. Во избежание опасных вибраций в общем случае рекомендуется выбрать как можно более низкий тормозной момент, который также соответствует требованиям для быстрого торможения.

Для торможения противовключением требуются два сетевых контактора. Соединение показано на Рис. 44. Контактторы должны управляться выходами реле MSF. В процессе пуска и работы на полном напряжении контактор K1 будет закрыт, при торможении он будет открыт и через определенный временной интервал будет закрыт контактор K2 для изменения последовательности фаз.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При нескольких пусках/остановах рекомендуется контролировать температуру двигателя с помощью входа PTC.

---



**ВНИМАНИЕ:** При выборе торможения противовключением реле К1 и К2 автоматически программируются на этот вид торможения. Настройка реле остается в силе даже в случае отключения торможения противовключением. Поэтому может быть необходимо вручную адаптировать функции реле.

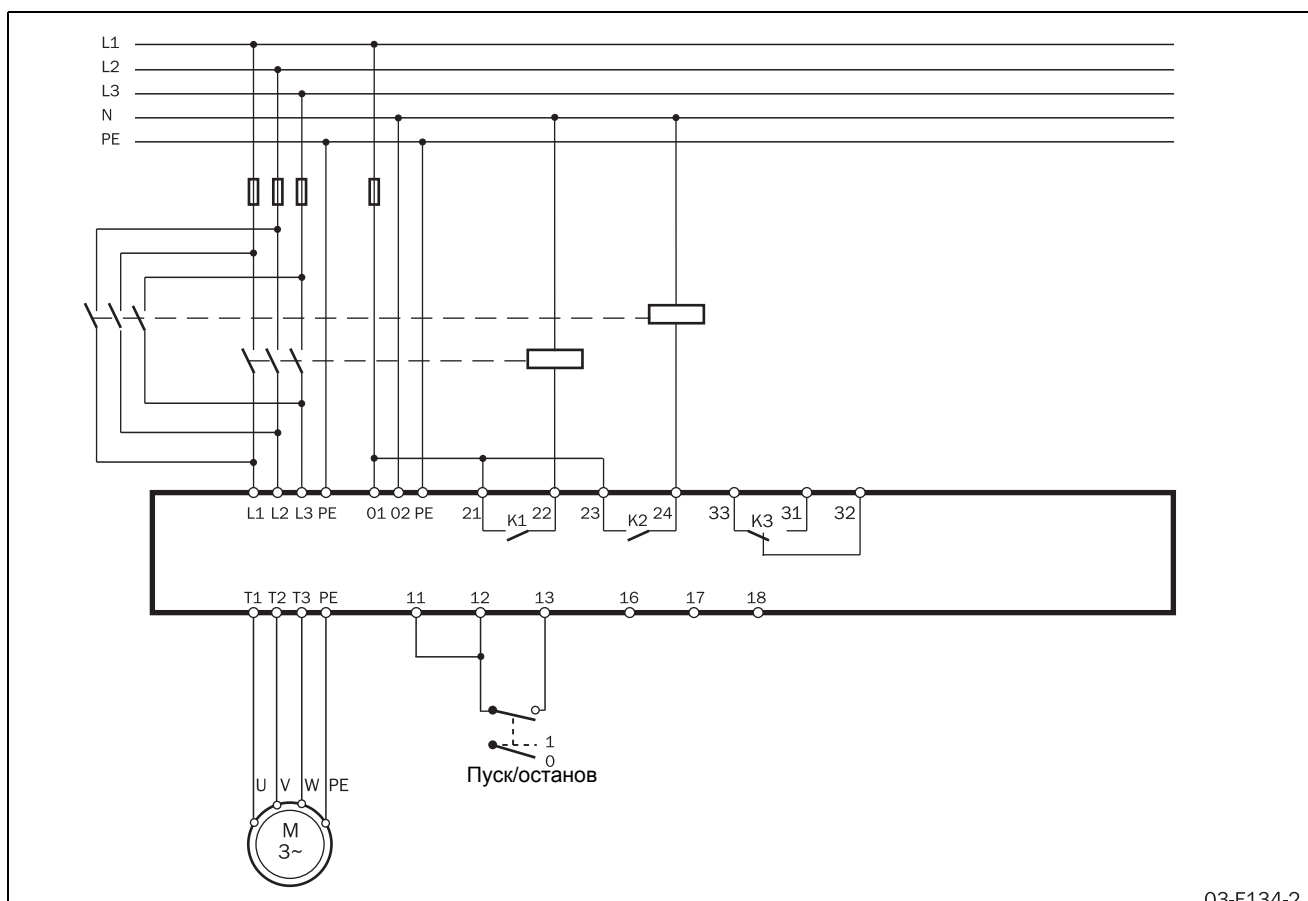


Рис. 44 Пример подключения мягкого пускателя при торможении противовключением.

## Метод торможения [323]

Это меню доступно в случае выбора торможения в качестве метода останова в меню [320] (вариант 5) или активации аварийного тормоза в меню [326] (дополнительные сведения см. в описании меню [326] и [327]). В данном меню выбирается метод торможения.

323 ○		Установка
Метод торможения		
1		
По умолчанию:	1	
Диапазон:	1, 2	
1	Динамическое векторное торможение	
2	Торможение противовключением	

## Усилие торможения [324]

Это меню доступно в случае, если в качестве метода останова в меню [320] выбрано торможение (вариант 5). В данном меню выбирается усилие торможения. Во избежание ненужного тепловыделения в двигателе и высокой механической нагрузки в общем случае рекомендуется выбрать как можно более низкое усилие торможения, которое также соответствует требованиям для быстрого торможения.

324 <sup>o</sup> <sup>o</sup>		Установка
Усилие торможения		
1 5 0		
По умолчанию:	150%	
Диапазон:	150-500%	
150-500	Усилие торможения.	

## Время останова [325]

Это меню доступно в случае выбора любого метода останова в меню [320], кроме выбега (варианты 1, 2, 3 или 5). В данном методе устанавливается желаемое время останова.

325 <sup>o</sup> <sup>o</sup>		Установка
Время останова		
1 0		
По умолчанию:	10 с	
Диапазон:	1-120 с	
1-120	Время останова.	

## Аварийное торможение

Для большинства аварийных сигналов можно настроить либо продолжение работы, либо останов двигателя (дополнительные сведения см. в главе 9 на стр. стр. 105). Одним из доступных действий является торможение. При выборе этого варианта активируется функция торможения согласно методу, выбранному в меню [323] (дополнительные сведения см. в описании функции торможения выше). В то время как для торможения по сигналу останова используются сила торможения и время останова, выбранные в меню [324] и [325], в меню [326] и [327] можно настроить другие значения этих параметров на случай активации торможения по аварийному сигналу. Эта функция используется главным образом в сочетании с внешним аварийным сигналом (см. описание на стр. 79), который применяется для запуска быстрого останова с высоким тормозным моментом и более коротким

временем торможения по сравнению с обычным режимом работы.

Если аварийное торможение отключено в меню [326], а в качестве аварийного действия выбрано торможение, после поступления конкретного аварийного сигнала напряжение на двигателе будет отключено, и двигатель остановится выбегом.

## Усилие аварийного торможения [326]

В данном меню включается торможение в качестве аварийного действия и выбирается усилие аварийного торможения. Если аварийное торможение не активировано, при поступлении аварийного сигнала, для которого в качестве аварийного действия указано торможение, двигатель остановится выбегом.

326 <sup>o</sup> <sup>o</sup>		Установка
Усилие аварийного торможения		
o F F		
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 150-500%	
oFF	Выбег – подача напряжения на двигатель отключается.	
150-500	Усилие аварийного торможения	

ПРИМЕЧАНИЕ: При включенном аварийном торможении используется метод торможения, выбранный в меню [323].

## Время аварийного торможения [327]

Это меню доступно в случае, когда в меню 327 включено аварийное торможение. В данном меню настраивается время торможения в качестве аварийного действия.

327 <sup>o</sup> <sup>o</sup>		Установка
Время аварийного торможения		
1 0		
По умолчанию:	10 с	
Диапазон:	1-120 с	
1-120	Время аварийного торможения.	

## 8.7.4 Медленная скорость и толчковый режим

MSF 2.0 может вращать двигатель с фиксированной медленной скоростью в течение ограниченного времени. Медленная скорость составляет около 14% от полной в прямом направлении и около 9% - в обратном.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Поскольку момент двигателя при медленной скорости ограничен примерно 30% от обычного, медленную скорость нельзя применять в случаях, где для начала вращения требуется высокий растормаживающий момент.

Возможны следующие функции:

### Медленная скорость в течение заданного времени

Медленная скорость будет активна в течение заданного периода времени перед пуском или после выполнения останова.

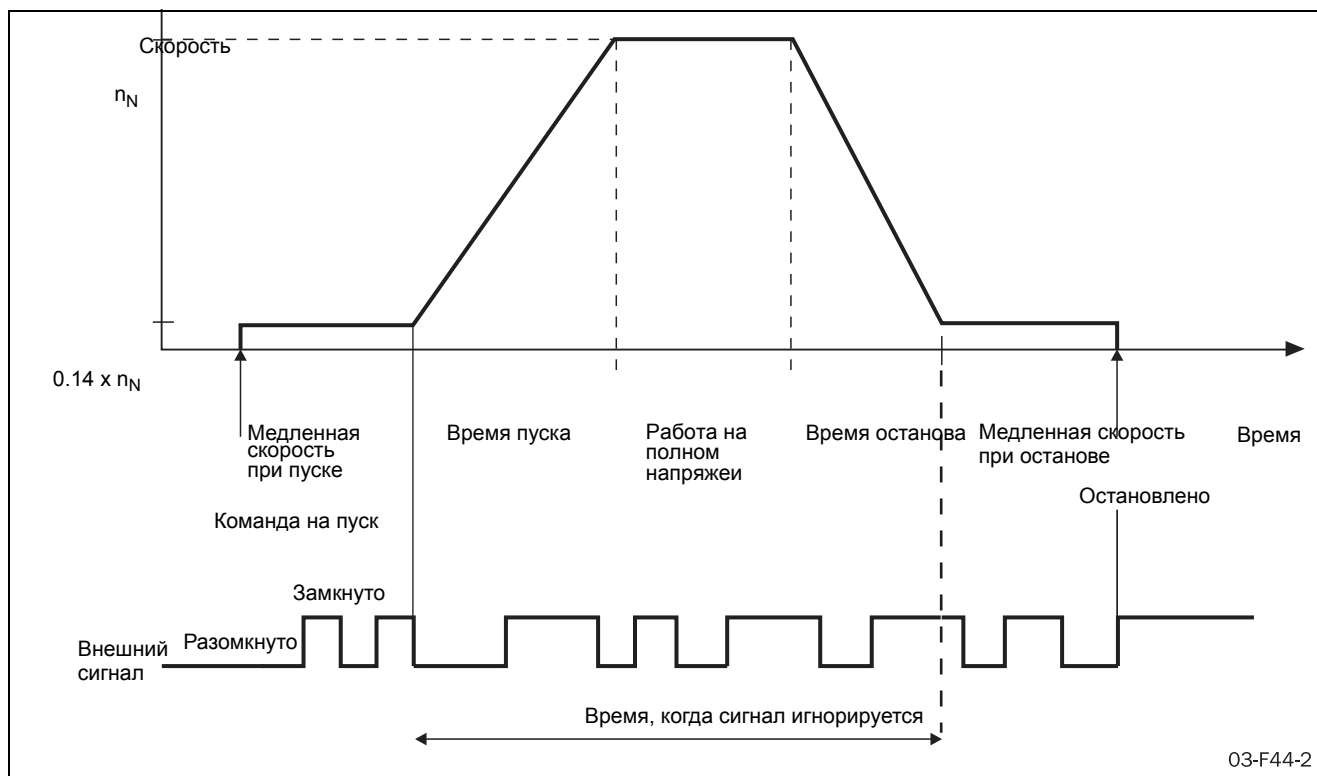


Рис. 45 Управление медленной скоростью при помощи внешнего сигнала

### Медленная скорость в течение заданного времени

Медленную скорость в прямом направлении можно активировать перед пуском и/или после останова. Полученная в результате кривая скорости показана на обратной стороне Рис. 46. Медленная скорость будет активна в течение периода времени, выбранного в меню [331] и [332]. Медленную скорость можно сочетать с любым из методов пуска и останова.

### Управление медленной скоростью при помощи внешнего сигнала

Период времени, в течение которого будет активна медленная скорость до начала пуска или после выполнения останова, указывается внешним сигналом через аналоговый/цифровой вход. Медленная скорость будет активна до тех пор, пока на вход не будет подано выбранное число импульсов.

### Медленная скорость при использовании команд толчкового режима

Медленную скорость можно активировать независимо от пуска или останова через панель управления, используя клавиши толчкового режима; дистанционным путем с помощью аналогового/цифрового входа; или же через последовательную связь, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200].

Однако в случае использования медленной скорости при останове следует убедиться, что при активации медленной скорости скорость двигателя снижается до низкого значения. При необходимости в меню [320] можно в качестве метода останова указать торможение.

Усилие на медленной скорости можно адаптировать к требованиям механизма в меню [330]. Максимальный доступный момент на медленной скорости

соответствует примерно 30% от номинального момента двигателя.

При желании после медленной скорости при останове можно активировать торможение постоянным током. В этом случае торможение постоянным током будет активно в течение периода времени, выбранного в меню [333].

Медленная скорость в течение указанного времени настраивается с помощью следующих меню:

[330] Усилие на медленной скорости

[331] Длительность работы на медленной скорости при пуске

[332] Длительность работы на медленной скорости при останове

[333] Торможение постоянным током на медленной скорости

[324] Усилие торможения

## Управление медленной скоростью при помощи внешнего сигнала

Управление медленной скоростью при помощи внешнего сигнала в принципе работает так же, как и описанный выше режим медленной скорости в течение указанного времени. Для отключения режима медленной скорости до истечения заданного периода времени также используется внешний сигнал, подключенный к аналоговому/цифровому входу.

Если настроена медленная скорость при пуске, а аналоговый/цифровой вход (меню [500]) настроен на медленную скорость, двигатель после пускового сигнала начнет вращаться на медленной скорости в прямом направлении. При обнаружении числа импульсов, указанного в меню [501], на аналоговом/цифровом входе отключения медленная скорость и выполняется пуск согласно его настройкам (меню [310] откл.).

Если настроена медленная скорость при останове, а аналоговый/цифровой вход (меню [500]) настроен на медленную скорость, двигатель после выполнения останова начнет вращаться на медленной скорости в прямом направлении. При наличии числа импульсов, указанного в меню [501], на аналоговом/цифровом входе отключается режим медленная скорость и активируется торможение постоянным током, если оно настроено в меню [333].

Управление медленной скоростью при помощи внешнего сигнала настраивается с помощью следующих меню:

[500] Цифровой/аналоговый вход

[501] Цифровые входные импульсы

[330] Усилие на медленной скорости

[331] Длительность работы на медленной скорости при пуске

[332] Длительность работы на медленной скорости при останове

[333] Торможение постоянным током на медленной скорости

[324] Усилие торможения

## Усилие на медленной скорости [330]

В данном меню выбирается усилие на медленной скорости. Выбранная настройка применяется как для медленной скорости в течение выбранного периода времени, так и для управления медленной скоростью при помощи внешнего сигнала и при медленной скорости с использованием команд толчкового режима. Максимальное значение (100) усилия на медленной скорости соответствует примерно 30% от номинального момента двигателя.

330		Установка
10		Усилие на медленной скорости
По умолчанию:	10	
Диапазон:	10-100	
10-100	Усилие на медленной скорости.	

## Длительность работы на медленной скорости при пуске [331]

В данном меню активируется медленная скорость при пуске и устанавливается время, в течение которого будет активна медленная скорость перед пуском. Если медленная скорость при пуске управляется внешним сигналом через аналоговый/цифровой вход, установленное время представляет собой абсолютный максимум продолжительности действия медленной скорости при отсутствии на входе указанного в меню [501] числа импульсов.

331		Установка
OFF		Длительность медленной скорости при пуске
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1-60 с	
oFF	Медленная скорость при пуске отключена	
1-60	Длительность медленной скорости при пуске.	



Рис. 46 Медленная скорость при пуске/останове в течение выбранного времени.

## Длительность работы на медленной скорости при останове [332]

В данном меню активируется медленная скорость при останове и устанавливается время, в течение которого будет активна медленная скорость после останова. Если медленная скорость при останове управляется внешним сигналом через аналоговый/цифровой вход, установленное время представляет собой абсолютный максимум продолжительности действия медленной скорости при отсутствии на входе указанного в меню [501] числа импульсов.

332 <input type="radio"/>		Установка
OFF		Длительность медленной скорости при останове
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1-60 с	
oFF	Медленная скорость при останове отключена	
1-60	Длительность работы на медленной скорости при останове.	

## Торможение постоянным током на медленной скорости [333]

В данном меню можно активировать торможение постоянным током после медленной скорости при останове. Это может быть полезно для нагрузок с высокой инерцией или в случаях, когда желательно точное позиционирование при останове. Торможение постоянным током будет активно в течение времени, установленного в данном меню.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Используемое усилие торможения постоянным током после медленной скорости аналогично усилию торможения, применяемому при использовании метода торможения постоянным током. Усилие торможения можно настроить в меню [324].

333 <input type="radio"/>		Установка
OFF		Торможение постоянным током на медленной скорости
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1-60 с	
oFF	Торможение постоянным током на медленной скорости отключено.	
1-60	Длительность торможения постоянным током на медленной скорости.	



## Медленная скорость при использовании команд толчкового режима

Медленную скорость в прямом или обратном направлении можно активировать с помощью команд толчкового режима. Для использования команд толчкового режима их необходимо включить независимо для медленной скорости в прямом или обратном направлении в меню [334] и [335]. В зависимости от источника управления, выбранного в меню [200], команды толчкового режима принимаются через панель управления, дистанционно через аналоговый/цифровой вход или через последовательную связь.

Если в качестве источника управления выбрана панель управления (меню [200]=1), а команды толчкового режима включены в меню [334] и [335], можно использовать клавиши толчкового режима на панели управления. Медленная скорость в прямом или обратном направлении будет активна до тех пор, пока остается нажатой соответствующая кнопка.

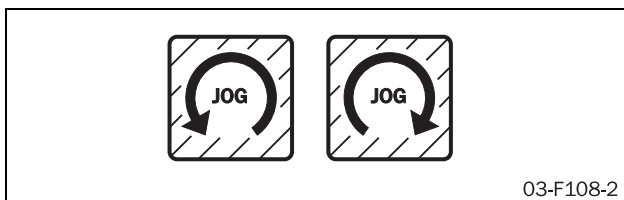


Рис. 47 Клавиши толчкового режима (JOG)

Если выбрано дистанционное управление (меню [200]=2), а команды толчкового режима включены в меню [334] и [335], эти команды можно подавать через аналоговый/цифровой вход. Аналоговый/цифровой вход можно настроить либо для прямого, либо для обратного толчкового режима (дополнительные сведения см. в описании меню [500], стр. 84). Медленная скорость будет активна до тех пор, пока активен сигнал на аналоговом/цифровом входе.

Если выбрана последовательная связь (меню [200]=3), а команды толчкового режима включены в меню [334] и [335], эти команды можно подавать через последовательную связь. (Параметры последовательной связи см. в отдельной инструкции.)

## Включение прямого толчкового режима [334]

В данном меню включается команда толчкового режима в прямом направлении. В зависимости от источника управления, выбранного в меню [200], команда прямого толчкового режима может приниматься с панели управления, дистанционно или через последовательную связь.

Внимание! Функции включения касаются всех источников управления.

334 <sup>o</sup>		Установка
o F F		Включение прямого толчкового режима
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, on	
oFF	Прямой толчковый режим отключен	
on	Прямой толчковый режим включен	

## Включение обратного толчкового режима [335]

В данном меню включается команда толчкового режима в обратном направлении. В зависимости от источника управления, выбранного в меню [200], команда обратного толчкового режима может приниматься с панели управления, дистанционно или через последовательную связь.

335 <sup>o</sup>		Установка
o F F		Включение обратного толчкового режима
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, on	
oFF	Обратный толчковый режим отключен	
on	Обратный толчковый режим включен	

## 8.7.5 Дополнительные настройки [340]-[342]

В этом разделе описаны функции шунтирования, управления коэффициентом мощности и управления внутренним вентилятором.

### Шунтирование [340]

Поскольку MSF 2.0 предназначен для непрерывной продолжительной работы, шунтирующий контактор обычно не требуется. Однако в местах с высокой температурой окружающей среды или другими особыми условиями использование шунтирующего контактора может служить преимуществом. В этом случае шунтирующим контактором управляет одно из реле. По умолчанию для управления шунтирующим контактором настроено реле К2 (для получения дополнительных сведений о функциях полного напряжения см. описание меню [530]-[532] на стр. 93).

Шунтирующий контактор может использоваться вместе с любыми методами пуска и останова без каких-либо необходимых изменений в соединениях. Однако для использования функций защиты двигателя, монитора нагрузки и функций просмотра в режиме шунтирования необходимо "вынести" трансформаторы тока за пределы мягкого пускателя. Для этих целей предусмотрен дополнительный кабель расширения (дополнительные сведения см. в главе 13 «Дополнительные устройства»). На рис. 49 – 51 ниже показан пример соединения.

При использовании шунтирующего контактора для надлежащей работы пускателя необходимо включить в меню [340] работу в режиме шунтирования.

340 <input type="radio"/>		Установка	
<input type="radio"/>		Шунтирование	
<input type="radio"/>		о F F	
По умолчанию:	oFF		
Диапазон:	oFF, on		
oFF	Шунтирование отключено		
on	Шунтирование включено.		



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если не переместить трансформаторы тока за пределы пускателя, некоторые аварийные функции не будут работать надлежащим образом.

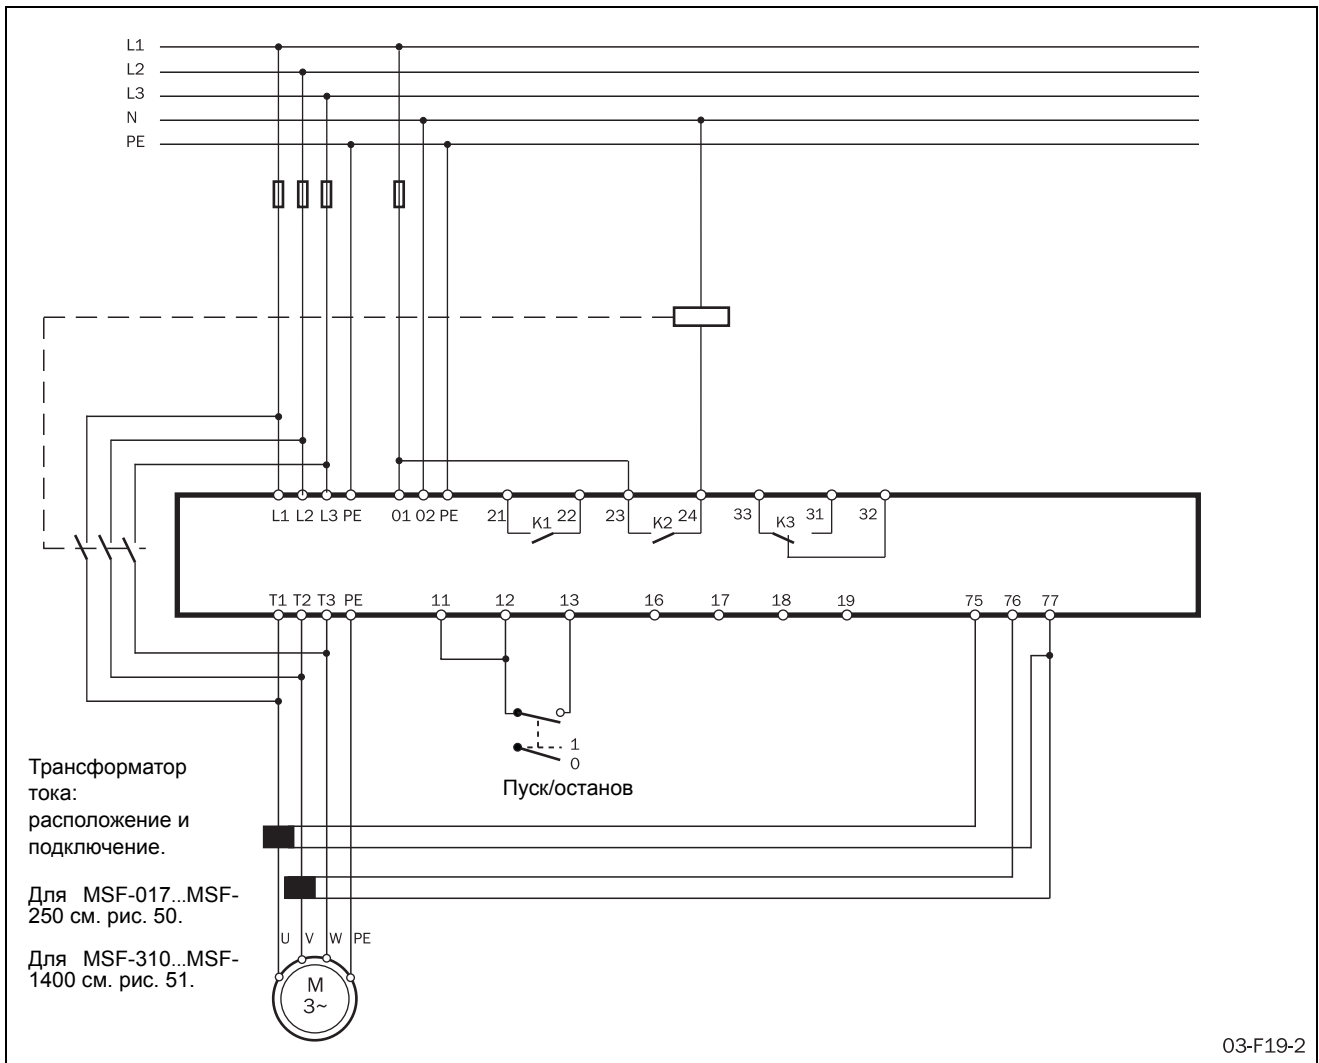


Рис. 48 Пример подключения с шунтированием для MSF 310-1400.

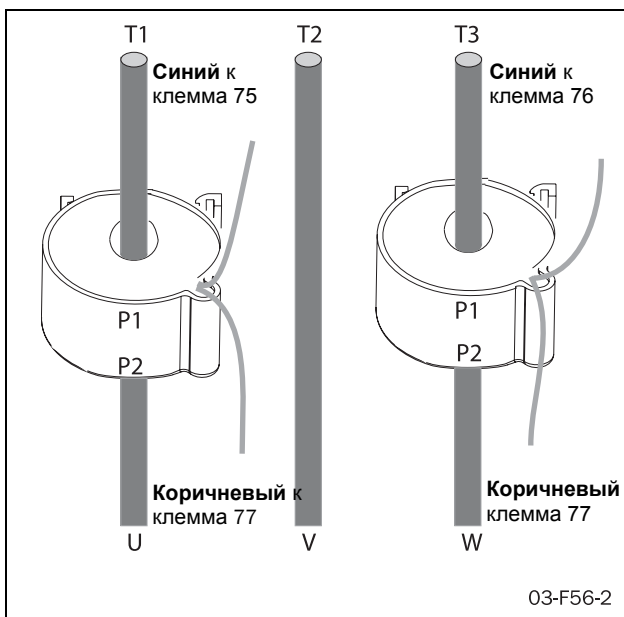


Рис. 49 Расположение трансформаторов тока при шунтировании на MSF-017 ... MSF-250.

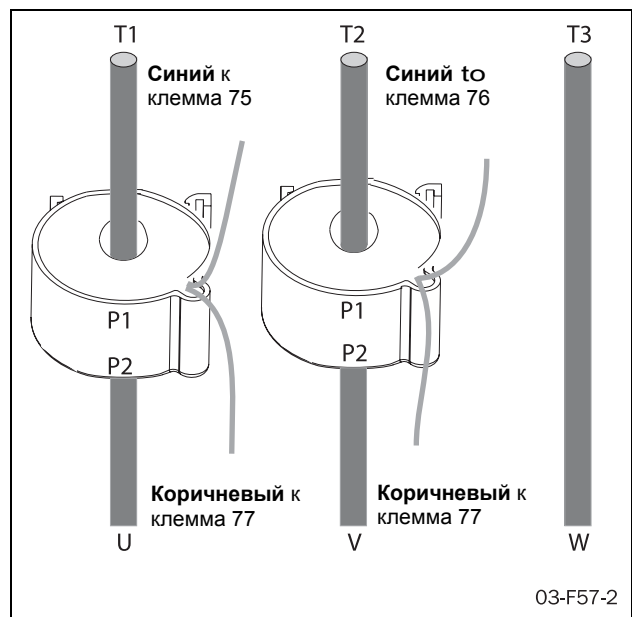


Рис. 50 Расположение трансформаторов тока при шунтировании на MSF-310 ... MSF-1400.

## Управление коэффициентом мощности (PFC) [341]

При работе мягкий пускатель постоянно контролирует нагрузку двигателя. В частности, при холостом ходе или частичной нагрузке иногда желательно повысить коэффициент мощности. Если выбрано управление коэффициентом мощности, при низкой нагрузке мягкий пускатель снизит напряжение на двигателе. Потребляемая мощность снизится, а коэффициент мощности повысится.

341 <input type="radio"/>		Установка
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Управление коэффициентом мощности (PFC)
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, on	
oFF	Управление коэффициентом мощности отключено	
on	Управление коэффициентом мощности включено.	



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При использовании управления коэффициентом мощности не будут соблюдены нормы EMC. Для соответствия требованиям норм ЭМС необходимо будет принять дополнительные меры.

## Постоянное включение вентилятора [342]

Это меню позволяет оставить встроенный вентилятор постоянно включенным. По умолчанию вентилятор включается только при перегреве радиатора мягкого пускателя. При запуске только по потребности срок эксплуатации вентилятора увеличивается.

342 <input type="radio"/>		Установка
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		Постоянное включение вентилятора
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, on	
oFF	Вентилятор управляется температурой радиатора	
on	Вентилятор работает постоянно.	

## 8.8 Технологическая защита

Мягкий пускатель MSF 2.0 оснащен различными функциями технологической защиты:

[400]-[413] Монитор нагрузки

[420] Внешний аварийный сигнал

[430]-[440] Защита сети

### 8.8.1 Монитор нагрузки

MSF 2.0 оснащен встроенным монитором нагрузки, который непрерывно отслеживает мощность на валу двигателя. Это значит, что технологический процесс можно легко защитить как от перегрузки, так и от недогрузки. Функции монитора загрузки включают в себя как обычные, так и предварительные аварийные сигналы при перегрузке (максимальной мощности) и недогрузке (минимальной мощности). В то время как для аварийных сигналов о перегрузке и недогрузке можно настроить изменение режима работы (отключено, предупреждение, выбег, останов или тормоз), соответствующие предварительные аварийные сигналы только указывают на приближение ситуации перегрузки или недогрузки. Статус предварительного аварийного сигнала доступен на одном из программируемых реле K1 – K3 при соответствующей настройке (дополнительные сведения см. в описании реле, меню [530] – [532] на стр. 93).

Все обычные и предварительные аварийные сигналы монитора нагрузки настраиваются путем указания времени задержки и аварийного предела. Аварийный предел указывается в процентах от номинальной нагрузки двигателя. Аварийный сигнал о перегрузке будет подан в случае превышения фактической мощностью нормальной нагрузки плюс максимальный аварийный предел мощности, а сигнал о недогрузке – в случае фактической нагрузки более низкой, чем нормальная минус минимальный предел мощности. Нормальная нагрузка – это мощность на валу, необходимая для нормального режима работы. Нормальной нагрузкой (по умолчанию) считается 100% номинальной мощности двигателя. В зависимости от размеров двигателя для данного применения может потребоваться корректировка этого значения. Нормальную нагрузку можно легко скорректировать с помощью функции автонастройки в меню [411]. При выполнении автонастройки измеряется фактическая мощность на валу двигателя и сохраняется как нормальная нагрузка.

Можно указать задержку пуска для избежания сигналов о сбоях из-за начальных ситуаций пере- или недогрузки.

На Рис. 51 показаны функции монитора нагрузки с примером кривой нагрузки.

Если работа была прервана из-за аварийного сигнала о перегрузке или недогрузке, для продолжения работы потребуются ручной сброс и новая подача пускового

сигнала. Сигнал сброса и пуска можно подать через панель управления, дистанционно или через последовательную связь, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200]. Независимо от выбранного источника управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ! Аварийные сигналы монитора нагрузки в процессе торможения отключаются.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании монитора нагрузки убедитесь, что номинальная мощность двигателя настроена правильно в меню [212].

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

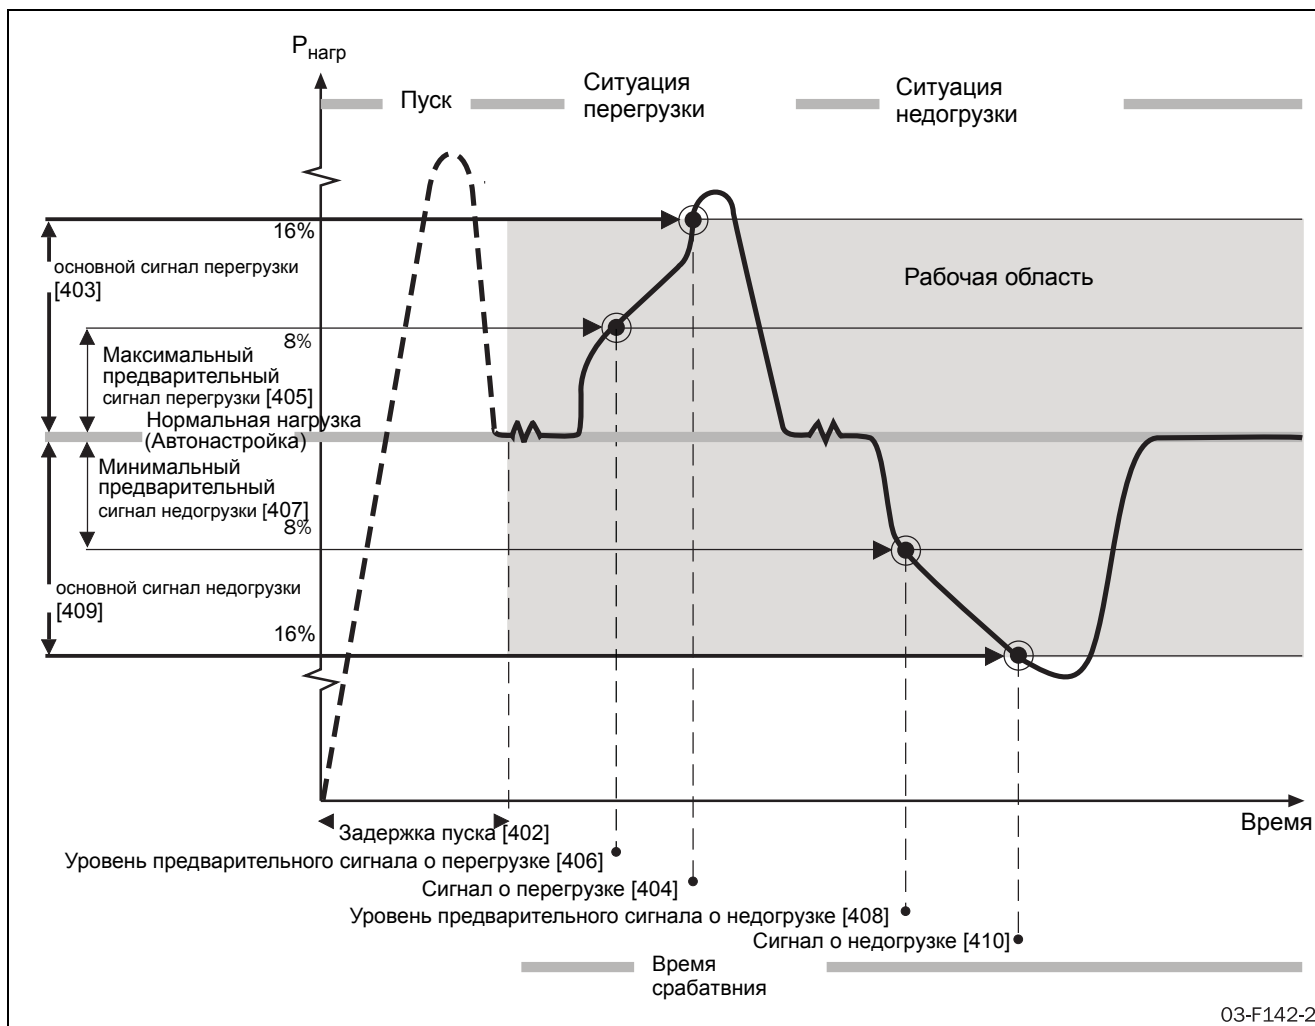


Рис. 51 Сигнальные функции монитора нагрузки

Для аварийных сигналов о перегрузке и недогрузке доступны следующие аварийные действия:

### Выкл

Метод защиты отключен.

### Предупреждение

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Однако двигатель не останавливается, и работа продолжается. После устранения сбоя сигнальное сообщение исчезнет, и реле перезапустится. Аварийный сигнал сбрасывается также вручную.

### Выбег

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Автоматически отключается напряжение на двигателе. Двигатель останавливается выбегом.

### Останов

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Двигатель останавливается в соответствии с настройками останова в меню [320] - [325].

## Торможение

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Функция торможения активируется согласно методу торможения, выбираемому в меню [323], и двигатель останавливается в соответствии с настройками аварийного тормоза в меню [326] - [327] (сила торможения и время торможения).

Если работа была прервана из-за аварийного сигнала о перегрузке или недогрузке, для перезапуска двигателя потребуется ручной сброс и новая подача пускового сигнала. Сигнал сброса и пуска можно подать через панель управления, дистанционно или через последовательную связь, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200]. Независимо от выбранного источника управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

## Сигнал о перегрузке [400]

В данном меню включается аварийный сигнал о перегрузке и выбирается соответствующее аварийное действие. Функция предварительного сигнала о перегрузке автоматически включается вместе с аварийным сигналом о перегрузке.

400 <sup>o</sup>		Установка
о F F		Сигнал о перегрузке (код аварийного сигнала F6)
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4	
oFF	Сигнал о перегрузке отключен.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	
3	Останов	
4	Торможение	

## Сигнал о недогрузке [401]

В данном меню включается аварийный сигнал о недогрузке и выбирается соответствующее аварийное действие. Функция предварительного сигнала о недогрузке автоматически включается вместе с аварийным сигналом о недогрузке.

401 <sup>o</sup>		Установка
о F F		Сигнал о недогрузке (код аварийного сигнала F7)
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4	
oFF	Сигнал о недогрузке отключен.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	
3	Останов	
4	Торможение	

## Задержка срабатывания аварийных сигналов при пуске [402]

Это меню доступно при включенных в меню [400] или [401] аварийных сигналах о перегрузке или недогрузке. В данном меню выбирается задержка пуска аварийных сигналов и предварительных сигналов о мощности. Задержка пуска полезна для избежания ложных сигналов из-за начальной ситуации пере- или недогрузки. Задержка пуска начинается с момента подачи сигнала на пуск двигателя.

402 <sup>o</sup>		Установка
1 0		Задержка срабатывания аварийных сигналов при пуске
По умолчанию:	10 с	
Диапазон:	1-999 с	
1-999	Задержка срабатывания аварийных и предварительных сигналов при пуске.	

## Максимальный аварийный предел перегрузки [403]

Это меню доступно в случае, если в меню [400] включен аварийный сигнал о перегрузке. В данном меню настраивается максимальный аварийный предел мощности. Предел указывается в процентах от номинальной мощности двигателя. Если фактическая мощность на валу двигателя превышает сумму значений нормального уровня нагрузки (меню [412]) и выбранного максимального аварийного предела мощности в течение большего периода времени, чем установленная в меню [404] задержка реакции на аварийный сигнал о максимальной мощности, то подается аварийный сигнал о максимальной мощности.

403 <input type="radio"/>		Установка			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </table>			1	6	Максимальный аварийный предел мощности
	1	6			
По умолчанию:	16%				
Диапазон:	0-100% от P <sub>н</sub>				
0-100	Максимальный аварийный предел мощности				

### Задержка реакции на сигнал о перегрузке [404]

Это меню доступно в случае, если в меню [400] включен аварийный сигнал о перегрузке. В данном меню настраивается задержка реакции на аварийный сигнал о перегрузке. Если фактическая мощность на валу двигателя превышает сумму значений нормального уровня нагрузки (меню [412]) и выбранного максимального аварийного предела мощности в течение большего периода времени, чем указанная задержка реакции на аварийный сигнал о максимальной мощности, то подается аварийный сигнал о максимальной мощности.

404 <input type="radio"/>		Установка				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>.</td> <td>5</td> </tr> </table>			0	.	5	Задержка реакции на аварийный сигнал о перегрузке
	0	.	5			
По умолчанию:	0,5 с					
Диапазон:	0,1-90,0 с					
0.1-90.0	Задержка реакции на сигнал о перегрузке.					

### Уровень предварительного сигнала о максимальной мощности [405]

Это меню доступно в случае, если в меню [400] включен аварийный сигнал о перегрузке. В данном меню настраивается уровень предварительного сигнала о перегрузке. Допуск указывается в процентах от номинальной мощности двигателя. Если фактическая мощность на валу двигателя превышает сумму значений нормального уровня нагрузки (меню [412]) и выбранного максимального предварительного аварийного предела мощности в течение большего периода времени, чем установленная в меню [406] задержка реакции на предварительный аварийный сигнал о максимальной мощности, то подается предварительный аварийный сигнал о максимальной мощности. Статус предварительного сигнала о перегрузке доступен на одном из программируемых реле К1 – К3 при соответствующей настройке (дополнительные сведения см. в описании реле, меню [530] – [532]).

405 <input type="radio"/>		Установка				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> </table>					8	Уровень предварительного сигнала о максимальной мощности
			8			
По умолчанию:	8%					
Диапазон:	0-100% от P <sub>н</sub>					
0-100	Уровень предварительного сигнала о максимальной мощности.					

### Задержка реакции на предварительный аварийный сигнал о перегрузке [406]

Это меню доступно в случае, если в меню [400] включен аварийный сигнал о перегрузке. В данном меню настраивается задержка срабатывания для предварительного аварийного сигнала о перегрузке. Если фактическая мощность на валу двигателя превышает сумму значений нормального уровня нагрузки (меню [412]) и выбранного максимального предварительного аварийного предела мощности (меню [405]) в течение большего периода времени, чем установленная в меню [405] задержка реакции на предварительный аварийный сигнал о максимальной мощности, то подается предварительный аварийный сигнал о максимальной мощности.

406 <input type="radio"/>		Установка				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>.</td> <td>5</td> </tr> </table>			0	.	5	Задержка реакции на предварительный аварийный сигнал о перегрузке
	0	.	5			
По умолчанию:	0,5 с					
Диапазон:	0,1-90,0 с					
0.1-90.0	Задержка реакции на предварительный аварийный сигнал о перегрузке.					

## Уровень предварительного сигнала о минимальной мощности [407]

Это меню доступно в случае, если в меню [401] включен аварийный сигнал о недогрузке. В данном меню настраивается допуск на предварительный сигнал о недогрузке. Уровень указывается в процентах от номинальной мощности двигателя. Если фактическая мощность на валу двигателя падает ниже разницы между значениями нормального уровня нагрузки (меню [412]) и выбранного минимального предварительного аварийного предела мощности в течение большего периода времени, чем установленная в меню [408] задержка реакции на предварительный аварийный сигнал о минимальной мощности, то подается предварительный аварийный сигнал о минимальной мощности. Статус предварительного сигнала о минимальной мощности доступен на одном из программируемых реле К1 – К3 при соответствующей настройке (дополнительные сведения см. в описании реле, меню [530] – [532]).

407 <sup>o</sup>		Установка				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> </table> Уровень предварительного сигнала о недогрузке					8	
			8			
По умолчанию:	8%					
Диапазон:	0-100% от P <sub>n</sub>					
0-100	Уровень предварительного сигнала о недогрузке.					

## Задержка реакции на предварительный сигнал о недогрузке [408]

Это меню доступно в случае, если в меню [401] включен аварийный сигнал о недогрузке. В данном меню настраивается задержка реакции на предварительный сигнал о недогрузке. Если фактическая мощность на валу двигателя падает ниже разницы между значениями нормального уровня нагрузки (меню [412]) и выбранного минимального предварительного аварийного предела мощности (меню [407]) в течение большего периода времени, чем указанная задержка реакции на предварительный аварийный сигнал о минимальной мощности, то подается предварительный аварийный сигнал о минимальной мощности.

408 <sup>o</sup>		Установка			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> </tr> </table> Задержка реакции на предварительный сигнал о недогрузке				0.5	
		0.5			
По умолчанию:	0,5 с				
Диапазон:	0,1-90,0 с				
0.1-90.0	Задержка реакции на предварительный аварийный сигнал о недогрузке.				

## Уровень аварийного сигнала о минимальной мощности [409]

Это меню доступно в случае, если в меню [401] включен аварийный сигнал о недогрузке. В данном меню настраивается уровень срабатывания аварийного сигнала о недогрузке. Уровень указывается в процентах от номинальной мощности двигателя. Аварийный сигнал о недогрузке подается при падении фактической мощности на валу двигателя ниже нормальной нагрузки (меню [412]) минус выбранный допуск на аварийный сигнал о недогрузке в течение большего периода времени, чем задержка реакции на аварийный сигнал о недогрузке, установленная в меню [410].

409 <sup>o</sup>		Установка			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>16</td> </tr> </table> Уровень аварийного сигнала о минимальной мощности				16	
		16			
По умолчанию:	16%				
Диапазон:	0-100% от P <sub>n</sub>				
0-100	Уровень аварийного сигнала о недогрузке				

## Задержка реакции на аварийный сигнал о недогрузке [410]

Это меню доступно в случае, если в меню [401] включен аварийный сигнал о недогрузке. В данном меню настраивается задержка реакции на аварийный сигнал о недогрузке. Аварийный сигнал о недогрузке подается при падении фактической мощности на валу двигателя ниже нормальной нагрузки (меню [412]) минус допуск на аварийный сигнал о недогрузке (меню [409]) в течение большего периода времени, чем указанная задержка реакции на предварительный сигнал о недогрузке.



410 <sup>o</sup>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">0</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">5</span> </div> Задержка реакции на сигнал о недогрузке		
По умолчанию:	0,5 с	
Диапазон:	0,1-90,0 с	
0.1-90.0	Задержка реакции на сигнал о недогрузке.	

## Автонастройка [411]

Это меню доступно при включенных в меню [400] или [401] аварийных сигналах о перегрузке или недогрузке. Команда автонастройки выполняет измерение фактической нагрузки двигателя и автоматически устанавливает нормальную нагрузку в меню [412].

Для выполнения автонастройки выберите YES и нажмите Enter в процессе нормальной работы. В случае успешного выполнения автонастройки на дисплее в течение двух секунд отображается "SEt". После этого снова отображается слово "no". Автонастройку можно также инициировать через аналоговый/цифровой вход (дополнительные сведения см. в описании меню [500]).

ПРИМЕЧАНИЕ: Автонастройка разрешена только в процессе работы на полном напряжении.

411 <sup>o</sup>		Групповая
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">n</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">o</span> </div> Автонастройка		
По умолчанию:	no	
Диапазон:	no, YES	
no	Без действия	
YES	Автонастройка	

## Нормальная нагрузка [412]

Это меню доступно при включенных в меню [400] или [401] аварийных сигналах о перегрузке или недогрузке. Нормальная нагрузка – это мощность на валу, необходимая при нормальных условиях работы. По умолчанию нормальной нагрузкой считается 100% номинальной мощности двигателя. В зависимости от размеров двигателя для данного применения это значение может быть скорректировано. Нормальную нагрузку можно легко скорректировать с помощью функции автонастройки в меню [411]. Нормальная нагрузка устанавливается в процентах от номинальной мощности двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании монитора нагрузки убедитесь, что номинальная мощность двигателя правильно настроена в меню [212].

412 <sup>o</sup>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">1</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">0</span> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">0</span> </div> Нормальная нагрузка		
По умолчанию:	100%	
Диапазон:	0-200% от P <sub>n</sub>	
0-200	Нормальная нагрузка	

## Выходная мощность на валу [413]

Это меню доступно при включенных в меню [400] или [401] аварийных сигналах о перегрузке или недогрузке. Меню обеспечивает индикацию фактической мощности на валу. Его можно использовать в качестве входной информации при ручной настройке нормальной нагрузки.

413 <sup>o</sup>		Индикация
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">0</span> </div> Выходная мощность на валу		
Диапазон:	0-200% от P <sub>n</sub>	

## 8.8.2 Внешний аварийный сигнал [420]

MSF 2.0 может генерировать аварийный сигнал согласно статусу внешнего сигнала. Для получения подробного описания функций внешних аварийных сигналов см. пункт 8.9.5, стр. 98.

Доступны следующие варианты внешнего аварийного сигнала:

### Выкл

Внешний аварийный сигнал отключен.

### Предупреждение

В случае открытия входа внешнего сигнала на дисплее отображается сигнальное сообщение F17 и активируется реле К3 (при конфигурации реле по умолчанию). Однако двигатель не останавливается, и работа продолжается. После закрытия входа внешнего сигнала сигнальное сообщение исчезнет, и реле перезапустится. Аварийный сигнал сбрасывается также вручную.

## Выбег

В случае открытия входа внешнего сигнала на дисплее отображается сигнальное сообщение F17 и активируется реле К3 (при конфигурации реле по умолчанию). Автоматически отключается напряжение на двигателе. Двигатель останавливается выбегом.

## Останов

В случае открытия входа внешнего сигнала на дисплее отображается сигнальное сообщение F17 и активируется реле К3 (при конфигурации реле по умолчанию). Двигатель останавливается в соответствии с настройками останова в меню [320] - [325].

## Торможение

В случае открытия входа внешнего сигнала на дисплее отображается сигнальное сообщение F17 и активируется реле К3 (при конфигурации реле по умолчанию). Функция торможения активизируется согласно методу торможения, выбранному в меню [323], и двигатель останавливается в соответствии с настройками аварийного торможения в меню [326] - [327] (сила и время торможения).

## Торможение с подхватом вращающегося двигателя

Функция торможения с подхватом вращающегося двигателя аналогична вышеописанной функции торможения. Однако, если выбрано торможение с подхватом вращающегося двигателя, торможение может быть запущено даже из неактивного состояния путем открытия входа внешнего сигнала. Это означает, что мягкий пускатель подхватывает двигатель, который останавливается выбегом, и тормозит его до полного останова. Вариант торможения с подхватом вращающегося двигателя доступен только для внешнего аварийного сигнала.

Если работа была прервана из-за внешнего аварийного сигнала, для перезапуска двигателя потребуется ручной сброс и новая подача пускового сигнала. Сигнал сброса и пусковой сигнал можно подать через панель управления, дистанционно или через последовательную связь, в зависимости от источника управления, выбранного в меню 200. Независимо от выбранного источника управления всегда можно инициировать сброс через панель управления.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

---

420 <sup>o</sup> <sub>o</sub>		Установка
OFF		Действие при внешнем аварийном сигнале (код F17)
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4, 5	
oFF	Внешний аварийный сигнал отключен.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	
3	Останов	
4	Торможение	
5	Торможение с подхватом вращающегося двигателя	

## 8.8.3 Защита сети

MSF 2.0 непрерывно отслеживает напряжение сети. Это значит, что двигатель можно легко защитить от перенапряжения и пониженного напряжения, а также от условий дисбаланса напряжений. Доступен также аварийный сигнал об изменении чередования фаз.

Доступны следующие варианты защиты сети:

### Выкл

Метод защиты отключен.

### Предупреждение

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Однако двигатель не останавливается, и работа продолжается. После устранения отказа сигнальное сообщение исчезнет, и реле перезапустится. Аварийный сигнал сбрасывается также вручную.

### Выбег

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Автоматически отключается напряжение на двигателе. Двигатель останавливается выбегом.

### Останов

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Двигатель останавливается в соответствии с настройками останова в меню [320] - [325].

## Торможение

На дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле КЗ (для конфигурации реле по умолчанию). Функция торможения активизируется согласно методу торможения, выбираемому в меню [323], и двигатель останавливается в соответствии с настройками аварийного тормоза в меню [326] - [327] (сила торможения и время торможения).

Аварийный сигнал о перенапряжении, понижении напряжения или дисбалансе напряжений автоматически сбрасывается при подаче нового пускового сигнала. Если работа была прервана из-за аварийного сигнала об изменении чередования фаз, для перезапуска двигателя потребуются ручной сброс и новая подача пускового сигнала. Сигнал сброса и пуска можно подать через панель управления, дистанционно или через последовательную связь, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200]. Независимо от выбранного источника управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс через панель управления не приведет к пуску двигателя.

## Аварийный сигнал о дисбалансе напряжений [430]

В данном меню включается аварийный сигнал о дисбалансе напряжений и выбирается соответствующее аварийное действие.

430 <input type="radio"/>		Установка
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="F"/> <input type="text" value="F"/>		Аварийный сигнал о дисбалансе напряжений (код сигнала F8)
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4	
oFF	Аварийный сигнал о дисбалансе напряжений отключен.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	
3	Останов	
4	Торможение	

## Уровень дисбаланса напряжений [431]

Это меню доступно в случае, если в меню [430] включен аварийный сигнал о дисбалансе напряжений. В данном меню указывается максимальный разрешенный уровень дисбаланса напряжений. Если разница между любыми двумя линейными напряжениями превысит указанный уровень в течение времени задержки срабатывания, установленного в меню [432], подается аварийный сигнал о дисбалансе напряжений и выполняется действие, выбранное в меню [430].

431 <input type="radio"/>		Установка
<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>		Уровень дисбаланса напряжений
По умолчанию:	10%	
Диапазон:	2-25% от $U_n$	
2-25	Уровень дисбаланса напряжений.	

## Задержка срабатывания аварийного сигнала о дисбалансе напряжений [432]

Это меню доступно в случае, если в меню [430] включен аварийный сигнал о дисбалансе напряжений. В данном меню указывается задержка срабатывания на аварийный сигнал о дисбалансе напряжений. Если разница между любыми двумя линейными напряжениями превысит указанный в меню [431] уровень в течение выбранного времени задержки срабатывания, подается аварийный сигнал о дисбалансе напряжений и выполняется действие, выбранное в меню [430+].

432 <input type="radio"/>		Установка
<input type="text" value="1"/>		Задержка реакции срабатывания аварийного сигнала о дисбалансе напряжений
По умолчанию:	1 с	
Диапазон:	1-90 с	
1-90	Задержка срабатывания аварийного сигнала о дисбалансе напряжений.	

## Аварийный сигнал о перенапряжении [433]

В данном меню включается аварийный сигнал о перенапряжении и выбирается соответствующее аварийное действие.

433 <sup>o</sup>		Установка
о F F		Сигнал о перенапряжении (код аварийного сигнала F9)
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4	
oFF	Аварийный сигнал при перенапряжении отключен.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	
3	Останов	
4	Торможение	

## Уровень перенапряжения [434]

Это меню доступно в случае, если в меню [433] включен аварийный сигнал о перенапряжении. В данном меню указывается уровень напряжения для аварийного сигнала о перенапряжении. Если любое линейное напряжение превысит указанный уровень в течение времени задержки срабатывания, установленного в меню [435], подается аварийный сигнал о перенапряжении и выполняется действие, выбранное в меню [433].

434 <sup>o</sup>		Установка
1 1 5		Уровень перенапряжения
По умолчанию:	115%	
Диапазон:	100-150% от $U_n$	
100-150	Уровень перенапряжения	

## Задержка срабатывания аварийного сигнала о перенапряжении [435]

Это меню доступно в случае, если в меню [433] включен аварийный сигнал о перенапряжении. В данном меню указывается задержка срабатывания на аварийный сигнал о перенапряжении. Если любое линейное напряжение превысит установленный в меню [434] уровень в течение указанного времени задержки срабатывания, подается аварийный сигнал о перенапряжении и выполняется действие, выбранное в меню [433].

435 <sup>o</sup>		Установка
1		Задержка срабатывания аварийного сигнала о перенапряжении
По умолчанию:	1 с	
Диапазон:	1-90 с	
1-90	Задержка срабатывания аварийного сигнала о перенапряжении.	

## Аварийный сигнал о пониженном напряжении [436]

В данном меню включается аварийный сигнал о пониженном напряжении и выбирается соответствующее аварийное действие.

436 <sup>o</sup>		Установка
о F F		Сигнал о пониженном напряжении (код аварийного сигнала F10)
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4	
oFF	Аварийный сигнал о пониженном напряжении отключен.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	
3	Останов	
4	Торможение	

## Уровень пониженного напряжения [437]

Это меню доступно в случае, если в меню [436] включен аварийный сигнал о пониженном напряжении. В данном меню указывается уровень напряжения для аварийного сигнала о пониженном напряжении. Если любое линейное напряжение упадет ниже указанного уровня в течение времени задержки срабатывания, установленного в меню [438], подается аварийный сигнал о пониженном напряжении и выполняется действие, выбранное в меню [436].

437		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> </div>		Уровень пониженного напряжения
По умолчанию:	85%	
Диапазон:	75-100% от $U_n$	
75-100	Уровень пониженного напряжения	

## Задержка срабатывания аварийного сигнала о пониженном напряжении [438]

Это меню доступно в случае, если в меню [436] включен аварийный сигнал о пониженном напряжении. В данном меню указывается задержка срабатывания на аварийный сигнал о пониженном напряжении. Если любое линейное напряжение упадет ниже установленного в меню [437] уровня в течение указанного времени задержки срабатывания, подается аварийный сигнал о пониженном напряжении и выполняется действие, выбранное в меню [436].

438		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> </div>		Задержка срабатывания аварийного сигнала о пониженном напряжении
По умолчанию:	1 с	
Диапазон:	1-90 с	
1-90	Задержка срабатывания аварийного сигнала о пониженном напряжении	

## Последовательность фаз [439]

В данном меню отображается текущая последовательность фаз.

Внимание! Текущая последовательность фаз может отображаться только при подключенном двигателе.

439		Индикация
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span> </div>		Последовательность фаз
Диапазон:	L123, L321	
L123	Последовательность фаз L1, L2, L3	
L321	Последовательность фаз L3, L2, L1	
L---	Последовательность фаз определить невозможно	

## Сигнал об изменении чередования фаз [440]

В данном меню включается аварийный сигнал об изменении чередования фаз и выбирается соответствующее действие. Пускатель перед каждой попыткой пуска определяет последовательность фаз. Если фактическая последовательность фаз не совпадает с сохраненной в процессе активации аварийного сигнала об изменении чередования фаз, выполняется действие, выбранное в данном меню. В случае выбора варианта 2 (Выбег) при выявлении неправильной последовательности фаз пуск не выполняется.

Для активации аварийного сигнала об изменении чередования фаз двигатель должен быть подключен, а напряжение сети включено. Это означает, что активация аварийного сигнала об изменении чередования фаз может быть выполнена как в остановленном состоянии с включенным вручную контактором сети, так и в процессе работы на полном напряжении.

440		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">o</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</span> </div>		Сигнал об изменении чередования фаз (код аварийного сигнала F16)
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2	
oFF	Сигнал об изменении чередования фаз отключен.	
1	Предупреждение	
2	Выбег	

Внимание! Текущая последовательность фаз отображается в меню [439].

## 8.9 Настройки ввода-вывода

В этом разделе описаны программируемые входы и выходы.

[500]-[513] Входные сигналы

[520]-[534] Выходные сигналы

Пример подключения с использованием большинства доступных входов и выходов показан на Рис. 52.

Этот раздел включает в себя также подробные описания следующих функций:

- Команды Пуск / Стоп / Сброс
- Функции правого/левого пуска
- Функции внешних аварийных сигналов
- Внешнее управление набором параметров

### 8.9.1 Входные сигналы

MSF 2.0 имеет один программируемый аналоговый/цифровой вход и четыре программируемых цифровых входов для дистанционного управления.

#### Аналоговый/цифровой вход [500]

Аналоговый/цифровой вход можно запрограммировать для работы в аналоговом либо цифровом режиме. При использовании входа для цифровых сигналов доступны следующие варианты выбора:

##### Датчик вращения

Для функций торможения может использоваться внешний датчик вращения. Если для аналогового/цифрового входа настроена функция датчика вращения в меню [500], торможение будет отключено при выявлении на входе числа импульсов, указанного в меню [501].

##### Медленная скорость

Этот вариант используется при управлении медленной скоростью с помощью внешнего сигнала (дополнительные сведения см. в описании функций медленной скорости и толчкового режима, пункт 8.7.4, стр. 68). При выявлении на входе числа импульсов, установленного в меню [501], режим медленной скорости при пуске или останове будет отключен.

##### Прямой толчковый режим

Этот вариант позволяет активировать медленную скорость в прямом направлении через аналоговый/цифровой вход. Медленная скорость будет активна до тех пор, пока входной сигнал остается высоким. Дополнительные сведения см. в описании функций медленной скорости и толчкового режима, пункт 8.7.4, стр. 68. Заметьте, что для использования этой функции должен быть включен прямой толчковый режим ("JOG") в меню [334].

##### Обратный толчковый режим

Этот вариант позволяет активировать медленную скорость в обратном направлении через аналоговый/цифровой вход. Медленная скорость будет активна до тех пор, пока входной сигнал остается высоким. Дополнительные сведения см. в описании функций медленной скорости и толчкового режима, пункт 8.7.4, стр. 68. Заметьте, что для использования этой функции должен быть включен обратный толчковый режим ("JOG") в меню [335].

##### Автонастройка


Если для аналогового/цифрового входа установлена автонастройка, ее будет инициировать фронт входного сигнала. Заметьте, что автонастройку можно выполнить только в процессе работы на полном напряжении. Дополнительные сведения см. в описании функций монитора нагрузки, пункт 8.8.1, стр. 74

При использовании входа для аналоговых сигналов доступны следующие варианты выбора:

##### Аналоговый пуск/останов: 0-10 В / 0-20 мА или 2-10 В / 4-20 мА:

Аналоговый/цифровой вход используется для исходного сигнала, управляющего аналоговым пуском и остановом. Для выбора доступны два диапазона сигналов (0-10 В / 0-20 мА или 2-10 В / 4-20 мА). Аналоговый пуск/останов активируется при выборе в меню [500] варианта 6 или 7. Дополнительные сведения см. в описании аналогового пуска/останова, стр. 86.

500 <sup>o</sup> <sub>o</sub>		Установка
о F F		Аналоговый/цифровой вход
По умолчанию:	оFF	
Диапазон:	оFF, 1-7	
оFF	Аналоговый/цифровой вход отключен	
1	Цифровой, Датчик вращения	
2	Цифровой, Медленная скорость	
3	Цифровой, Прямой толчковый режим	
4	Цифровой, Обратный толчковый режим	
5	Цифровой, Автонастройка	
6	Аналоговый пуск/останов: 0-10 В/0-20 мА	
7	Аналоговый пуск/останов: 2-10 В/4-20 мА	

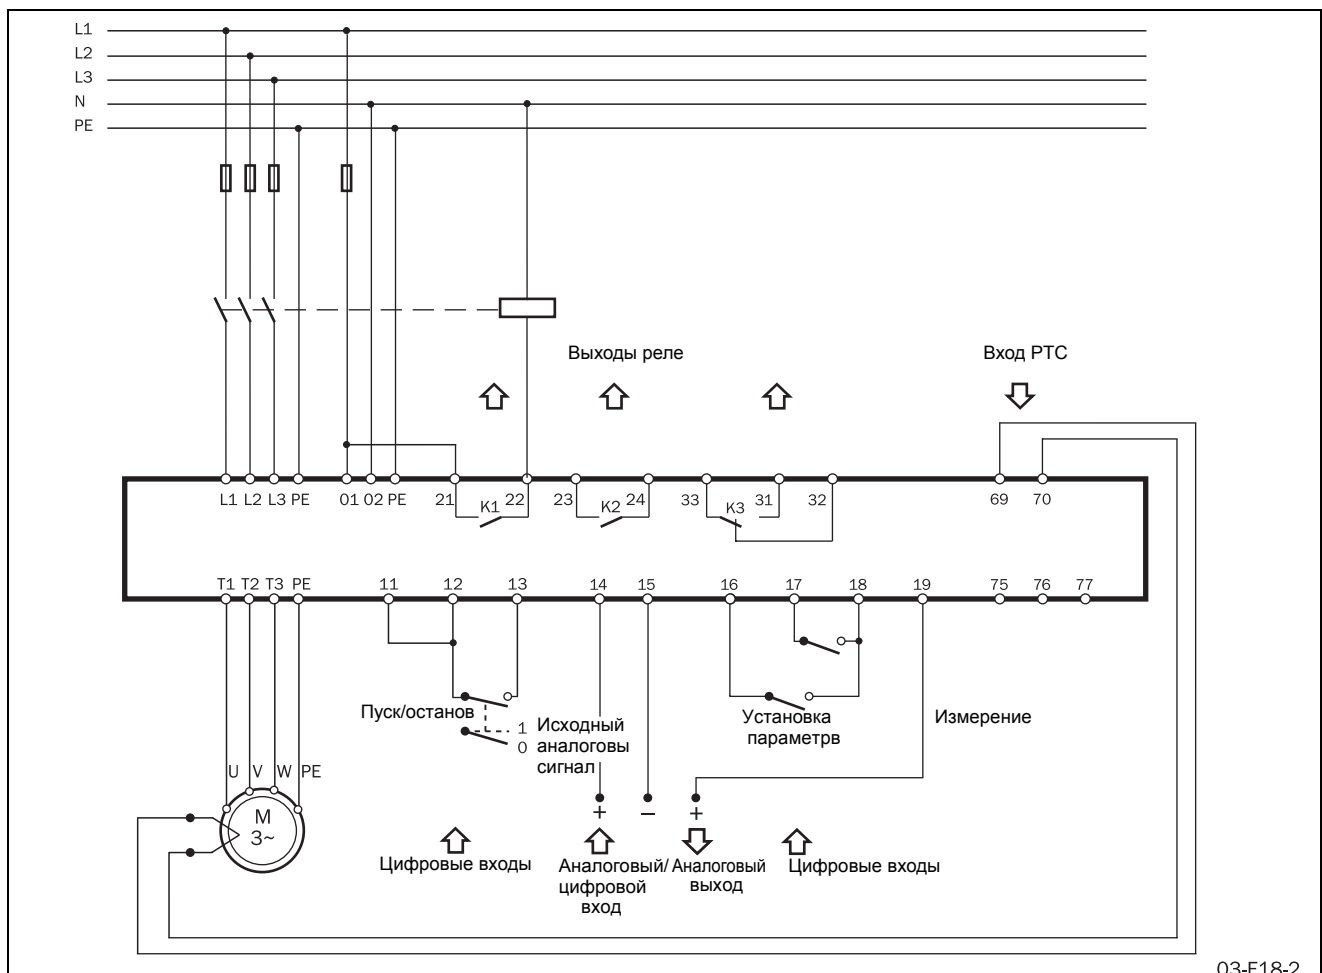

03-F18-2

Рис. 52 Пример подключения с использованием цифровых и аналоговых входов и выходов

## Цифровой вход

Аналоговый/цифровой вход используется в качестве цифрового входа, если в меню [500] выбран один из вариантов 1-5. Перемычку J1 необходимо установить для контроля напряжения, то есть по умолчанию.

Входной сигнал воспринимается как 1 (высокий), если входное напряжение превышает 5 В. Если входное напряжение ниже 5 В, входной сигнал интерпретируется как 0 (низкий). Входной сигнал может генерироваться с помощью внутреннего управляющего напряжения питания путем подключения переключателя между клеммой 14 (аналоговый/цифровой вход) и 18 (напряжение питания на клеммы 14, 16 и 17).

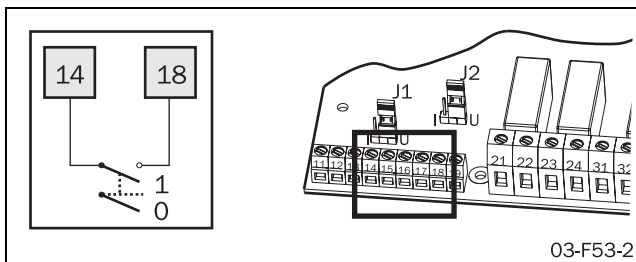


Рис. 53 Подключение для входного цифрового сигнала.

## Цифровые входные импульсы [501]

Это меню доступно в случае, если аналоговый/цифровой вход запрограммирован в меню [500] на цифровые входные сигналы датчика вращения (вариант 1) или медленной скорости (вариант 2). В данном меню указывается число импульсов, которое отключает соответственно функцию торможения или медленной скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитываются все импульсы, как с положительным, так и с отрицательным переходом.

501	Установка
Цифровые входные импульсы	
1	
По умолчанию:	1
Диапазон:	1-100
1-100	Число импульсов

## Аналоговый вход

Аналоговый/цифровой вход используется в качестве аналогового входа, если в меню [500] выбран один из вариантов 6-7. В этом случае вход можно настроить на сигнал напряжения или сигнал тока с помощью перемычки J1 (см. Рис. 54). По умолчанию перемычка J1 настроена на сигнал напряжения. Согласно выбранному пункту меню [500] сигнал будет восприниматься как 0-10 В/0-20 мА или 2-10 В/4-20 мА (см. Рис. 55).

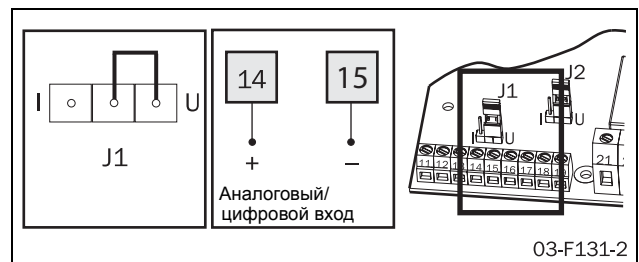


Рис. 54 Подключение для аналогового/цифрового входа и настройка перемычки J1 для аналогового контроля силы тока или напряжения.

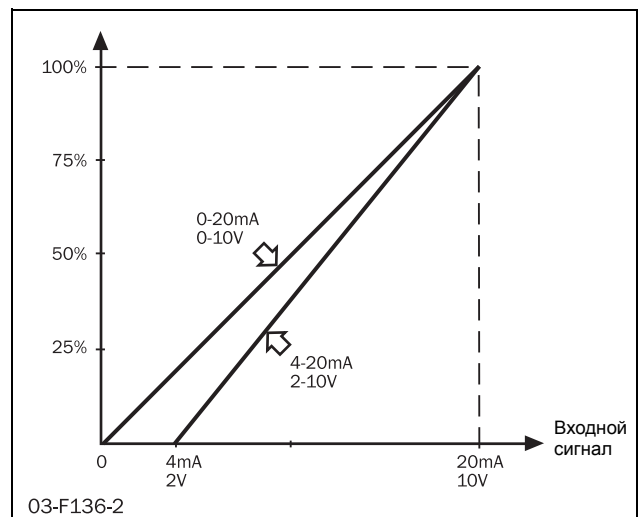


Рис. 55 Аналоговый вход

## Аналоговый пуск/останов

Пуск и останов можно выполнять в соответствии с сигналом процесса на аналоговом/цифровом входе. Это значит, что, например, работой насоса можно управлять по сигналу потока.

Аналоговый пуск/останов доступен в случае, если в меню [200] выбрано дистанционное управление или управление через последовательную связь (вариант 2 или 3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Аналоговый пуск/останов недоступен при выборе в меню [200] источником управления панели управления (вариант 1).



Если пусковой сигнал подается дистанционно или через последовательную связь (согласно установке в меню [200]), мягкий пускатель проверит исходный аналоговый/цифровой сигнал. Пуск будет выполнен, если уровень этого сигнала превысит уровень включения аналогового пуска/останова, выбранное в меню [502], в течение времени, превышающего установленную в меню [504] задержку аналогового пуска/останова. Останов будет выполнен, если уровень исходного сигнала будет ниже уровня выключения аналогового пуска/останова, выбранного в меню [503], в течение времени, превышающего установленную в меню [504] задержку аналогового пуска/останова.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если выбранный уровень включения аналогового пуска/останова меньше или равен уровню для отключения, пуск будет инициирован уровнем ниже уровня включения на аналоговом входе. Превышение уровня выключения в этом случае вызовет останов.

Светодиодный индикатор пуска/останова на передней панели MSF будет мигать, если пускатель находится в режиме ожидания аналогового пуска.

**Предупреждение:** Мигающий светодиодный индикатор пуска/останова указывает на режим ожидания, например аналогового пуска. Двигатель может быть запущен автоматически в любой момент



## Значение для включения аналогового пуска/останова [502]

Это меню доступно в случае, если в меню [500] активирован аналоговый пуск/останов (варианты 6 или 7). Если исходный сигнал на аналоговом/цифровом входе превышает указанный уровень включения в течение времени, указанного в меню [504] как время задержки аналогового пуска/останова, будет выполнен пуск.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если выбранный уровень включения аналогового пуска/останова меньше или равен уровню отключения, пуск будет инициирован уровнем ниже уровня включения на аналоговом/цифровом входе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Аналоговый пуск можно выполнить только в случае, если мягкий пускатель был установлен в режим ожидания допустимым сигналом пуска через дистанционное управление или последовательную связь.

Уровень включения аналогового пуска/останова указывается в процентах от диапазона входных сигналов. Это значит, что при настройке аналогового/цифрового входа на 0-10 В пост. тока/0-20 мА (вариант 6 в меню [500]) 25% соответствуют 2,5 В или 5 мА. Если аналоговый/цифровой вход настроен на 2-10 В пост. тока/4-20 мА (вариант 7 в меню [500]), то 25% соответствуют 4 В или 8 мА.

502 		Установка
		Уровень включения аналогового пуска/останова
По умолчанию:	25%	
Диапазон:	0-100% диапазона входных сигналов	
0-100	Уровень включения аналогового пуска/останова.	

## Уровень выключения аналогового пуска/останова [503]

Это меню доступно в случае, если в меню [500] активирован аналоговый пуск/останов (варианты 6 или 7). Если исходный сигнал на аналоговом/цифровом входе падает ниже указанного уровня включения в течение времени, указанного в меню [504] как время задержки аналогового пуска/останова, будет выполнен останов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если выбранный уровень выключения аналогового пуска/останова больше или равен уровню отключения, останов будет инициирован уровнем ниже значения для выключения на аналоговом/цифровом входе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Останов можно также выполнить при получении пускателем сигнала останова через дистанционное управление или последовательную связь.

Уровень выключения аналогового пуска/останова указывается в процентах от диапазона входных сигналов. Это значит, что при настройке аналогового/цифрового входа на 0-10 В / 0-20 мА (вариант 6 в меню [500]) 25% соответствуют 2,5 В или 5 мА. Если аналоговый/цифровой вход настроен на 2-10 В / 4-20 мА (вариант 7 в меню [500]), то 25% соответствуют 4 В или 8 мА.

503 <sup>o</sup>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">75</span> </div> Уровень выключения аналогового пуска/останова		
По умолчанию:	75%	
Диапазон:	0-100% диапазона входных сигналов	
0-100	Уровень выключения аналогового пуска/останова.	

## Время задержки аналогового пуска/останова [504]

Это меню доступно в случае, если в меню [500] активирован аналоговый пуск/останов (варианты 6 или 7). В данном меню устанавливается время задержки пусков и остановов, инициированных аналоговым эталонным сигналом.

504 <sup>o</sup>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1 S</span> </div> Время задержки аналогового пуска/останова		
По умолчанию:	1 с	
Диапазон:	1-999 с	
1-999	Время задержки аналогового пуска/останова	

## Цифровые входы

MSF 2.0 имеет четыре программируемых цифровых входа. Четыре входа и соответствующие управляющие клеммы питания показаны на другой стороне на Рис. 56.

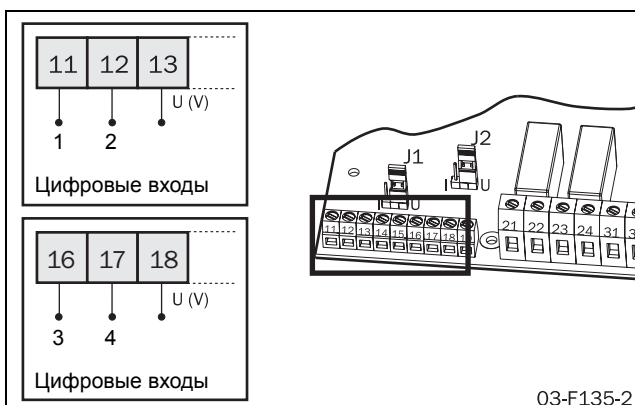


Рис. 56 Подключение цифровых входов 1-4.

Четыре цифровых входа электрически идентичны. Цифровые входы можно использовать для дистанционного управления пуском, остановом и перезапуском, для выбора набора параметров и для внешнего аварийного сигнала.

### Сигнал останова

Если в меню [200] выбрано дистанционное управление (вариант 2), один цифровой вход необходимо запрограммировать на сигнал останова.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вход, настроенный на сигнал останова, открыт или таковой не настроен, пуск разрешен не будет.

При работающем двигателе будет выполнен останов согласно настройкам останова в меню [320] – [325], как только откроется вход, настроенный на сигнал останова. Если на сигнал останова настроено более одного входа, открытие одного из них приведет к останову. Соответственно, при открытом любом из этих входов пуск разрешен не будет.

### Сигнал пуска и сброса

Цифровые входы можно настроить на несколько различных сигналов пуска (пуск, пуск вправо или пуск влево). Закрытие любого входа, настроенного на пуск, приведет к пуску двигателя. Кроме того, возрастающий фронт на любом входе, настроенном на пуск, интерпретируется как сигнал сброса.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если более одного цифрового входа настроено на любой из сигналов пуска (пуск, пуск вправо или пуск влево), закрытие более одного из этих входов одновременно приведет к останову. Однако если несколько цифровых входов настроены на одну и ту же функцию пуска, например пуск вправо, закрытие любого из этих входов приведет к пуску.

Изначально пускатель не может осуществлять внутренний контроль направления запуска двигателя. Однако если используются два сетевых контактора (по одному для каждой последовательности фаз), их может контролировать пускатель с помощью программируемых реле. Настройки программируемых реле в меню [530] – [532] соответствуют различным пусковым сигналам, которые можно указать для цифровых входов. Таким образом можно выбрать различные направления запуска двигателя.

## Пример

1. Если используется только одно направление запуска, цифровой вход 1 можно настроить на пусковой сигнал, а цифровой вход 2 – на сигнал останова (настройка по умолчанию). В этом случае реле К1 можно настроить на режим работы (настройка по умолчанию), и оно будет контролировать сетевое реле. При закрытии цифровых входов 1 и 2 сетевой контактор будет активирован, и двигатель запустится. При открытии цифрового входа 2 двигатель будет остановлен. Сетевой контактор после завершения останова отключается.
2. Если требуются два направления запуска, цифровой вход 1 можно настроить на пуск вправо, цифровой вход 2 – на останов, а цифровой вход 3 – на пуск влево. Реле К1 управляет сетевым контактором для запуска в направлении "вправо" и может быть настроено на режим работы вправо. Реле К2 управляет сетевым контактором с противоположной последовательностью фаз для пуска влево и может быть настроено на режим работы влево. В данном случае закрытие цифровых входов 1 и 2 (команда пуска вправо) приведет к активации сетевого контактора для пуска вправо, и двигатель запустится в направлении "вправо". Открытие цифрового входа 2 приведет к останову; сетевой контактор для пуска вправо будет отключен после завершения останова. Закрытие цифровых входов 2 и 3 (при открытом цифровом входе 1) приведет к активации сетевого контактора для пуска влево, и двигатель запустится влево.

Для получения дополнительных сведений см. описание функций запуска вправо/влево, пункт 8.9.4, стр. 96.

## Внешний аварийный сигнал

Цифровые входы можно настроить на внешние аварийные сигналы. При открытии входа, настроенного на внешний аварийный сигнал, выполняется действие, указанное в меню [420] для внешнего аварийного сигнала. Дополнительные сведения см. в описании функций внешнего аварийного сигнала, пункт 8.9.5, стр. 98.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если более одного цифрового входа настроено на внешний аварийный сигнал, открытие любого из них приведет к внешнему аварийному сигналу.

---

## Набор параметров

Эта конфигурация позволяет выбрать набор параметров по внешнему сигналу. Дополнительные сведения см. в описании внешнего управления набором параметров, пункт 8.9.6, стр. 99.

## Функция цифрового входа 1 [510]

В этом меню выбирается функция для цифрового входа 1 (клемма 11).

510	○	Установка
Функция цифрового входа 1		
1		
По умолчанию:	1	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
oFF	Цифровой вход 1 отключен	
1	Пусковой сигнал	
2	Сигнал останова	
3	Набор параметров, вход 1	
4	Набор параметров, вход 2	
5	Внешний аварийный сигнал	
6	Сигнал для пуска вправо	
7	Сигнал для пуска влево	

## Функция цифрового входа 2 [511]

В этом меню выбирается функция для цифрового входа 2 (клемма 12).

511	○	Установка
Функция цифрового входа 2		
2		
По умолчанию:	2	
Диапазон:	Off, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
oFF	Цифровой вход 2 отключен.	
1	Пусковой сигнал	
2	Сигнал останова	
3	Набор параметров, вход 1	
4	Набор параметров, вход 2	
5	Внешний аварийный сигнал	
6	Сигнал для пуска вправо	
7	Сигнал для пуска влево	

## Функция цифрового входа 3 [512]

В этом меню выбирается функция для цифрового входа 3 (клемма 16).

512 <input type="radio"/>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</span> </div> Функция цифрового входа 3		
По умолчанию:	3	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
oFF	Цифровой вход 3 отключен.	
1	Пусковой сигнал	
2	Сигнал останова	
3	Набор параметров, вход 1	
4	Набор параметров, вход 2	
5	Внешний аварийный сигнал	
6	Сигнал для пуска вправо	
7	Сигнал для пуска влево	

## Функция цифрового входа 4 [513]

В этом меню выбирается функция для цифрового входа 4 (клемма 17).

513 <input type="radio"/>		Установка
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</span> </div> Функция цифрового входа 4		
По умолчанию:	4	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
oFF	Цифровой вход 4 отключен.	
1	Пусковой сигнал	
2	Сигнал останова	
3	Набор параметров, вход 1	
4	Набор параметров, вход 2	
5	Внешний аварийный сигнал	
6	Сигнал для пуска вправо	
7	Сигнал для пуска влево	

## 8.9.2 Выходные сигналы

MSF 2.0 имеет один программируемый аналоговый выход и три программируемых реле.

### Аналоговый выход

Аналоговый выход может передавать ток, напряжение, мощность на валу и момент для подключения к записывающему инструменту, PLC и т.п. Внешнее устройство подключается к клеммам 19 (+) и 15 (-), согласно приведенному ниже Рис. 57. Аналоговый выход можно настроить на сигнал напряжения или сигнал тока. Выбор осуществляется путем установки переключки J2 на плате управления. По умолчанию переключка J2 установлена на сигнал напряжения, согласно Рис. 57.

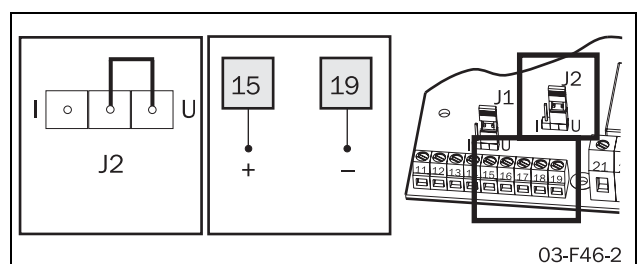


Рис. 57 Подключение для аналогового выхода и настройка аналогового сигнала на сигнал тока или напряжения с помощью переключки J2.

### Аналоговый выход [520]

В этом меню можно установить аналоговый выход, который будет выдавать один из диапазонов сигналов, показанных на Рис. 59.

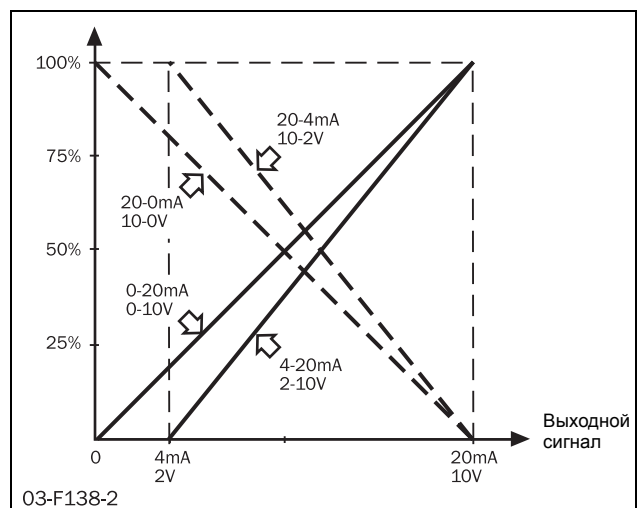


Рис. 58 Аналоговый выход

520 <input type="radio"/>		Установка
Аналоговый выход		
OFF		
По умолчанию:	oFF	
Диапазон:	oFF, 1, 2, 3, 4	
oFF	Аналоговый выход отключен.	
1	Аналоговый сигнал 0-10 В/0-20 мА	
2	Аналоговый сигнал 2-10 В/4-20 мА	
3	Аналоговый сигнал 10-0 В/20-0 мА	
4	Аналоговый сигнал 10-2 В/20-4 мА	

## Функция аналогового выхода [521]

Это меню доступно в случае, если в меню [520] включен аналоговый выход (варианты 1-4). В данном меню устанавливается желаемая выходная функция.

521 <input type="radio"/>		Установка
Функция аналогового выхода		
1		
По умолчанию:	1	
Диапазон:	1, 2, 3, 4	
1	Действующее значение тока	
2	Линейное напряжение	
3	Мощность на валу	
4	Момент	

При выборе нового выходного значения в меню [521] масштаб аналогового выхода сбрасывается на значения по умолчанию (0-100%).

## Масштабирование аналогового выхода

По умолчанию масштаб аналогового выхода соответствует Рис. 59. В этом случае диапазон сигналов аналогового выхода, указанный в меню [520], соответствует 0-100% от номинального тока двигателя  $I_n$ , номинального напряжения двигателя  $U_n$ , номинальной мощности двигателя  $P_n$  или номинального момента двигателя  $T_n$  соответственно.

## Пример

Если в меню [520] выбраны значения 0-10 В / 0-20 мА (вариант 1), а в меню [521] выходным значением выбрано действующее значение тока (вариант 1), ток в 100% от номинальной силы тока двигателя даст на аналоговом выходе 10 В или 20 мА. Ток в 25% от номинальной силы тока двигателя даст на аналоговом выходе 2,5 В или 5 мА.

Масштабирование аналогового выхода можно скорректировать для более высокого разрешения или с целью контроля значений выше номинальных. Масштабирование выполняется путем выбора минимального значения масштаба в меню [522] и максимального в меню [523]. Пример различного масштабирования показан на Рис. 59.

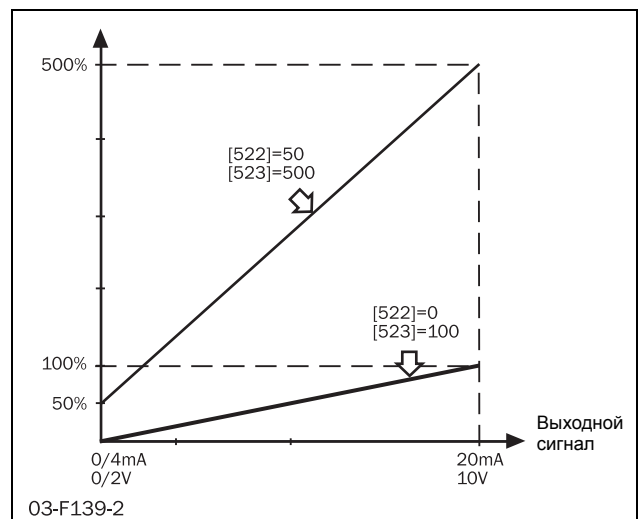


Рис. 59 Масштабирование аналогового выхода

Для масштабирования в широком диапазоне (меню [522]=50 и меню [523]=500) согласно примеру на Рис. 59 применяется следующее.

Если в меню [520] выбраны значения 0-10 В / 0-20 мА (вариант 1), а в меню [521] выходным значением выбрано действующее значение тока (вариант 1), ток в 100% от номинальной силы тока двигателя даст на аналоговом выходе 1,1 В или 2,2 мА.

## Масштабирование аналогового выхода, min [522]

Это меню доступно в случае, если в меню [520] включен аналоговый выход. В данном меню указывается минимальное значение, которое должно отображаться на аналоговом выходе. Значение указывается в процентах от  $I_n$ ,  $U_n$ ,  $P_n$  или  $T_n$ , согласно выбранному в меню [521] выходному значению.

522	Установка
0	Масштабирование аналогового выхода, min
По умолчанию:	0%
Диапазон:	0-500%
0-500	Минимальное выходное значение

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе нового выходного значения в меню [521] минимальное значение масштаба аналогового выхода сбрасывается на значение по умолчанию 0%.

## Масштабирование аналогового выхода, max [523]

Это меню доступно в случае, если в меню [520] включен аналоговый выход. В данном меню указывается максимальное значение, которое должно отображаться на аналоговом выходе. Значение указывается в процентах от  $I_n$ ,  $U_n$ ,  $P_n$  или  $T_n$ , согласно выбранному в меню [521] выходному значению.

523	Установка
100	Масштабирование аналогового выхода, max
По умолчанию:	100%
Диапазон:	0-500%
0-500	Максимальное выходное значение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе нового выходного значения в меню [521] максимальное значение масштаба аналогового выхода сбрасывается на значение по умолчанию 100%.

## Программируемые выходы реле

Мягкий пускатель имеет три встроенных реле – K1, K2 и K3. Все они являются программируемыми.

Для реле K1 (клеммы 21 и 22) и K2 (клеммы 23 и 24) можно запрограммировать контактную функцию в меню [533] и [534] соответственно для нормально разомкнутого (NO) или нормально замкнутого (NC) состояния. K3 – это переключающее реле с тремя клеммами (31-33), для которого функция NO доступна между клеммами 31 и 32, а функция NC – между клеммами 32 и 33.

Реле могут использоваться для управления сетевыми контакторами или шунтирующим контактором, а также для индикации аварийных условий. Как показано на другой стороне Рис. 60, для активации сетевого контактора как в процессе пуска, так и при работе на полном напряжении и останове следует указать настройку «Режим работы» (вариант 1). При использовании шунтирующего контактора его можно контролировать через реле с настройкой «Полная мощность» (2). Настройки «Работа» (5) и «Тормоз» (4) используются при выбранном торможении противовключением. В данном случае одно реле следует настроить на работу, и оно будет контролировать сетевой контактор в процессе пуска и работы на полном напряжении. Другое реле следует настроить на тормоз, и оно будет контролировать контактор с измененной последовательностью фаз в процессе торможения. По соображениям безопасности реле, настроенное на тормоз, не будет активировано до истечения задержки в 500 мс после отключения реле, настроенного на работу.

Настройки «Пуск влево», «Пуск вправо», «Работа влево» и «Работа вправо» используются для функции правого/левого пуска. Для получения дополнительной информации см. пункт 8.9.4, стр. 96.

На выходах реле могут также отображаться различные аварийные сигналы. При настройке «Предварительные сигналы о мощности» (вариант 3) реле активируется предварительным сигналом о перегрузке или недогрузке. При выборе настройки «Аварийные сигналы о мощности» (10) реле активируется аварийным сигналом о перегрузке или недогрузке. При желании реле можно вместо этого запрограммировать на реакцию только на один конкретный аварийный сигнал или предварительный сигнал о мощности (11 – 14).

При настройке «Все аварийные сигналы» реле активируется любым аварийным сигналом. Так как предварительные сигналы о мощности не считаются полноценными сигналами тревоги, реле на них реагировать не будет. При выборе варианта 16 исключаются даже аварийные сигналы о мощности. При выборе варианта «Внешний аварийный сигнал» (17) реле активируется только внешним аварийным сигналом. При выборе варианта 18 «Истечение времени автосброса» реле активируется в случае

следующего сбоя после выполнения максимально разрешенного числа попыток автосброса. Это может указывать на то, что для устранения повторяющегося сбоя необходимо внешнее вмешательство (подробную информацию см. в описании автосброса, пункт 8.5, стр. 54). При выборе варианта 19 реле будет отображать все аварийные сигналы, требующие ручного сброса. В их число входят все аварийные сигналы, не разрешенные автоматическим сбросом, например все, для которых автосброс не включен, а также каждый аварийный сигнал, поданный после осуществления максимально разрешенного числа попыток автосброса.

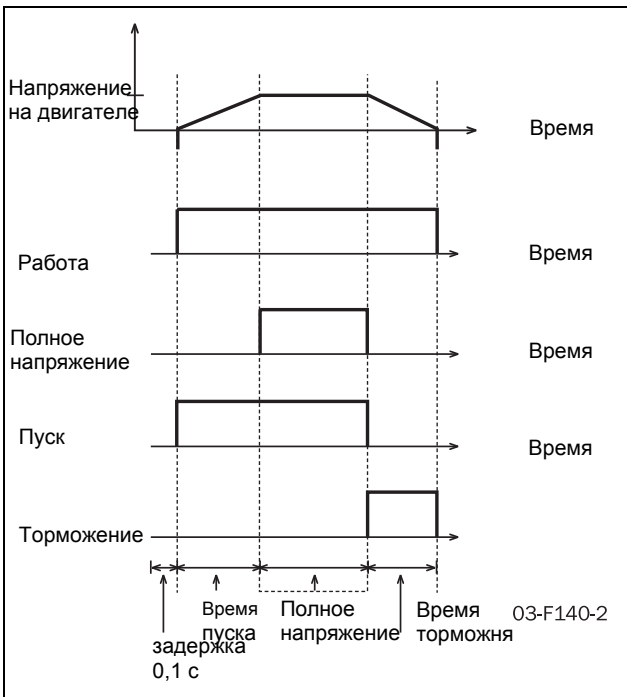


Рис. 60 Функции реле для пуска, работы и полного напряжения.

## Реле К1 [530]

В этом меню указывается функция для реле К1 (клеммы 21 и 22).

530		Установка
Реле К1		1
По умолчанию:	1	
Диапазон:	oFF, 1 - 19	
oFF	Реле неактивно	
1	Работа	
2	Полное напряжение	
3	Предварительные сигналы о мощности	
4	Торможение	

530		Установка
Реле К1		1
5	Пуск	
6	Пуск вправо	
7	Пуск влево	
8	Работа вправо	
9	Работа влево	
10	Аварийные сигналы о мощности	
11	Аварийный сигнал о перегрузке	
12	Предварительный сигнал о перегрузке	
13	Аварийный сигнал о недогрузке	
14	Предварительный сигнал о недогрузке	
15	Все аварийные сигналы (кроме предварительных сигналов о мощности)	
16	Все аварийные сигналы (кроме предварительных сигналов и аварийных сигналов о мощности)	
17	Внешний аварийный сигнал	
18	Истечение времени автосброса	
19	Все аварийные сигналы, требующие ручного сброса	

ПРИМЕЧАНИЕ: Если реле К1 выбрано быть неактивным (oFF), состояние реле определяется контактной функцией в меню [533].



ВНИМАНИЕ: При активации торможения противовключением путем изменения настроек в меню [320] (метод останова), [323] (метод торможения) или [326] (сила аварийного торможения) для реле К1 автоматически устанавливается значение «Пуск» (5). Если требуется другая настройка для конкретного применения, ее следует изменить позже.

## Реле K2 [531]

В этом меню указывается функция для реле K2 (клеммы 23 и 24).

531	Установка
Реле K2	
2	
По умолчанию:	2
Диапазон:	oFF, 1-19
oFF	Реле неактивно
1-19	Варианты настройки см. в меню "Реле K1 [530]" .

ПРИМЕЧАНИЕ: Если реле K2 выбрано быть неактивным (oFF), состояние реле определяется контактной функцией в меню [534].



ВНИМАНИЕ: При активации торможения противовключением путем изменения настроек в меню [320] (метод останова), [323] (метод торможения) или [326] (сила аварийного торможения) для реле K2 автоматически устанавливается значение «Пуск» (4). Если требуется другая настройка для конкретного применения, ее следует изменить позже.

## Реле K3 [532]

В этом меню указывается функция для реле K3 (клеммы 31-33).

532	Установка
Реле K3	
1 5	
По умолчанию:	15
Диапазон:	oFF, 1-19
oFF	Реле неактивно
1-19	Варианты настройки см. в меню "Реле K1 [530]" .

## Контактная функция K1 [533]

В данном меню указывается контактная функция для реле K1. Доступны варианты «Нормально разомкнуто» (1=Замыкание при активации реле) и «Нормально замкнуто» (2=Размыкание при активации реле).

533	Установка
Контактная функция K1	
1	
По умолчанию:	1
Диапазон:	1, 2
1	Нормально разомкнуто (N.O.)
2	Нормально замкнуто (N.C.)

## Контактная функция K2 [534]

В данном меню указывается контактная функция для реле K2. Доступны варианты «Нормально разомкнуто» (1=Замыкание при активации реле) и «Нормально замкнуто» (2=Размыкание при активации реле).

534	Установка
Контактная функция K2	
1	
По умолчанию:	1
Диапазон:	1, 2
1	Нормально разомкнуто (N.O.)
2	Нормально замкнуто (N.C.)

### 8.9.3 Команды Пуск / Стоп / Сброс

Пуск/останов мотора и сброс аварийных сигналов выполняются с панели управления, через входы дистанционного управления или через интерфейс последовательной связи, в зависимости от выбранного в меню [200] источника управления.

### Панель управления

Для пуска и останова с панели управления используется клавиша START/STOP.

Для сброса с панели управления используется клавиша ENTER ↵ /RESET.

Независимо от выбранного источника управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

Внимание! Сброс через панель управления никогда не запускает двигатель.



## Последовательная связь

Описание команд пуска, останова и сброса через последовательную связь см. в инструкции по работе с данным дополнительным оборудованием.

## Дистанционное управление

При выборе дистанционного управления в меню [200] используются цифровые входы для пуска и останова двигателя, а также для сброса поступающих аварийных сигналов. В следующих разделах описаны различные возможности подключения цифровых входов. Для нижеприведенных описаний предполагаются следующие настройки:

Меню	Описание	Установка
510	Цифровой вход 1 (клемма 11)	Пусковой сигнал (1)
511	Цифровой вход 2 (клемма 12)	Сигнал останова (2)

## 2-проводной пуск/останов с автоматическим сбросом при пуске

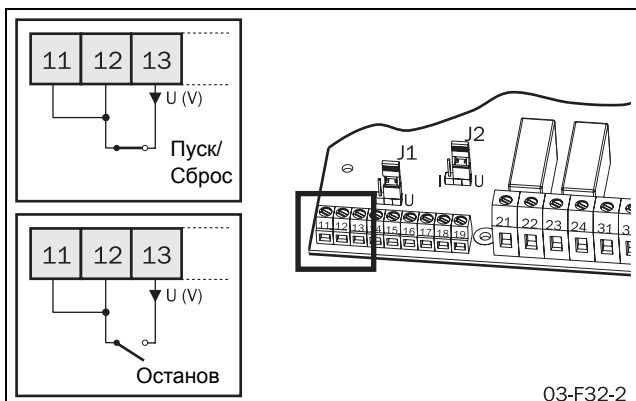


Рис. 61 2-проводное подключение клемм для пуска/останова/автоматического сброса при пуске

Между клеммами 12 и 13 подключается внешний переключатель, а между клеммами 11 и 12 – перемычка.

## Пуск

Замыкание клеммы 12 на клемму 13 приведет к подаче команды на пуск. Если при подаче питания клеммы 12 и 13 будут соединены, команда на пуск будет подана немедленно (автоматический пуск при подаче питания).

## Останов

Размыкание клеммы 12 дает команду на останов.

## Сброс

При подаче команды на пуск выполняется автоматический сброс.

## 2-проводной пуск/останов с отдельным сбросом

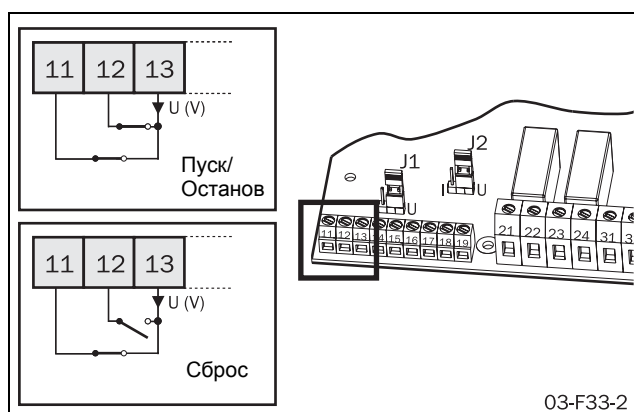


Рис. 62 2-проводное подключение клемм для пуска/останова/отдельного сброса

Один внешний переключатель подключается между клеммами 11 и 13, а другой – между клеммами 12 и 13.

## Пуск

Замыкание клемм 11 и 12 на клемму 13 приведет к подаче команды на пуск. Если при подаче питания клеммы 11 и 12 будут соединены, команда на пуск будет подана немедленно (автоматический пуск при подаче питания).

## Останов

Размыкание клеммы 12 дает команду на останов.

## Сброс

При размыкании и повторном замыкании клеммы 11 подается команда на сброс. Команда на сброс может подаваться как при работающем, так и при остановленном двигателе.

### 3-проводной пуск/останов с автоматическим сбросом при пуске

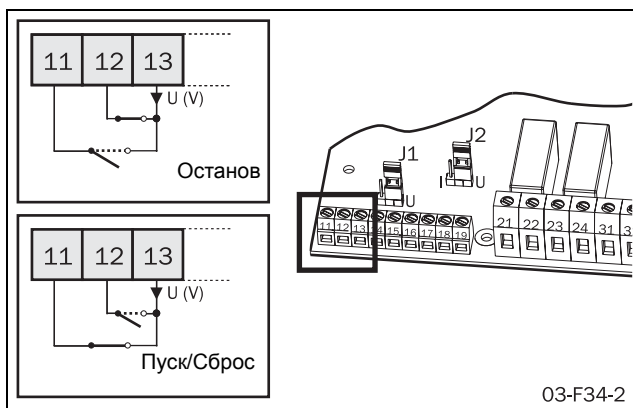


Рис. 63 Подключение клемм для пуска/останова/сброса

Один внешний переключатель подключается между клеммами 11 и 13, а другой переключатель – между клеммами 12 и 13.

Соединение между клеммами 11 и 13 нормально разомкнуто, а между клеммами 12 и 13 – нормально замкнуто.

#### Пуск

Кратковременное замыкание клеммы 11 на клемму 13 приведет к подаче команды на пуск. Автоматического

пуска при подаче питания не будет до тех пор, пока клемма 11 остается разомкнутой.

#### Останов

Для останова следует кратковременно разомкнуть клемму 12.

#### Сброс

При подаче команды на пуск выполняется автоматический сброс.

### 8.9.4 Функции пуска вправо/влево

Цифровые выходы можно настроить таким образом, чтобы включить пуск двигателя в двух разных направлениях в сочетании с программируемыми реле К1 и К2. Пример соединения показан на Рис. 64. Для нижеприведенного описания функций пуска вправо/влево предполагаются следующие настройки цифровых входов.

Меню	Описание	Установка
510	Цифровой вход 1 (клемма 11)	Сигнал на пуск вправо (6)
511	Цифровой вход 2 (клемма 12)	Сигнал останова (2)
512	Цифровой вход 3 (клемма 16)	Сигнал на пуск влево (7)

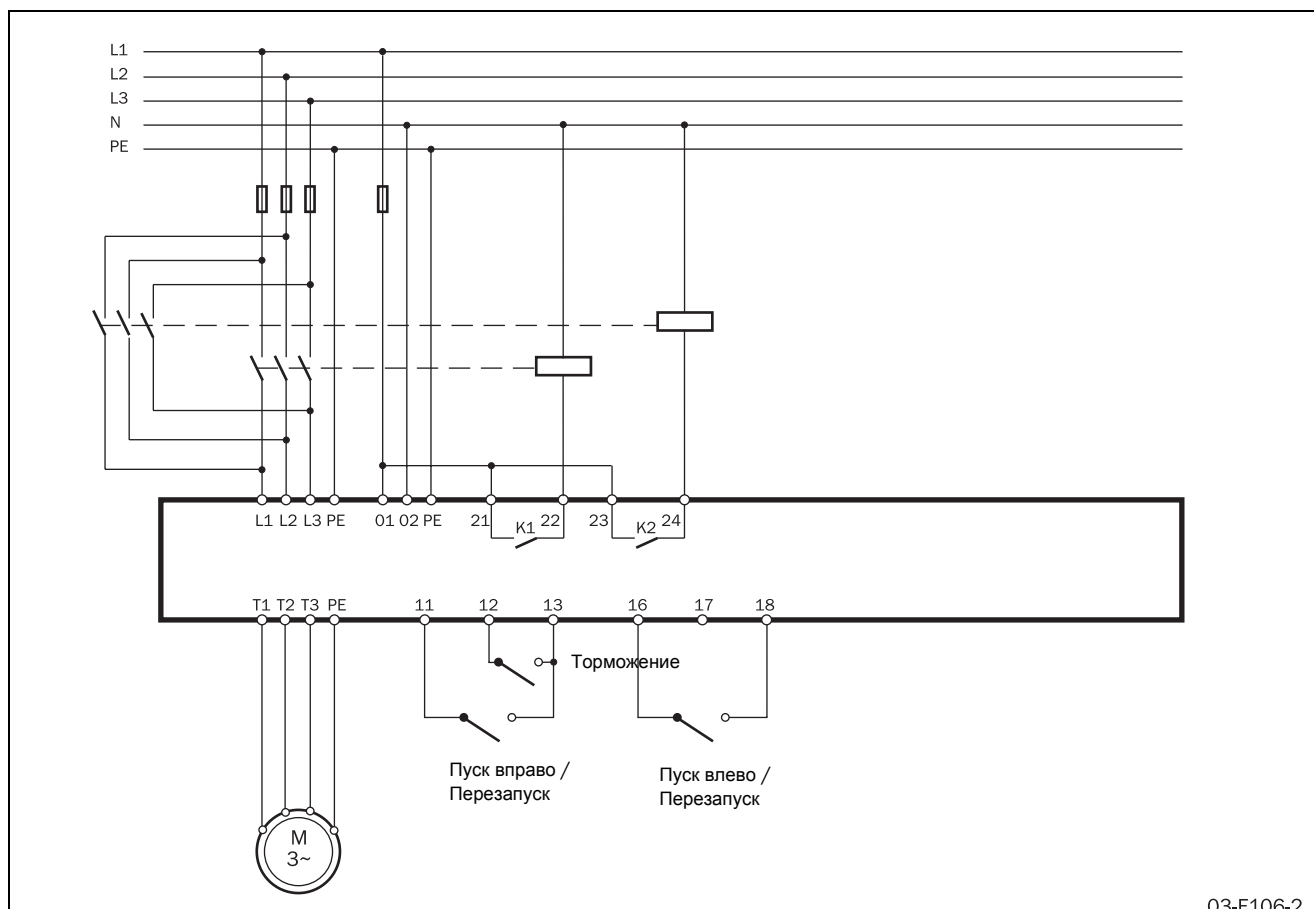


Рис. 64 Подключение для пуска вправо/влево

Настройка реле зависит от требований применения. В применениях, где не используется функция торможения противовключением, можно использовать следующие настройки:

Меню	Описание	Установка
530	Реле К1 (клеммы 21 и 22)	Работа вправо(8)
531	Реле К2 (клеммы 23 и 24)	Работа влево (9)

При этих настройках система функционирует следующим образом:

Если клеммы 11 и 12 замкнуты на клемму 13 при разомкнутой клемме 16, то реле К1 активирует сетевой контактор для запуска вправо, и двигатель будет запущен вправо. Если клемма 12 разомкнута, будет выполнен останов согласно настроек останова в меню [320] – [325]. По завершении останова реле К1 отключает сетевой контактор для запуска вправо.

Если клемма 12 замкнута на клемму 13, а клемма 16 замкнута на клемму 18 при разомкнутой клемме 11, то реле К2 активирует сетевой контактор для запуска влево, и двигатель будет запущен влево. Если клемма 12 разомкнута, будет выполнен останов согласно настроек останова в меню [320] – [325]. По завершении останова реле К2 отключает сетевой контактор для запуска влево.

Если обе пусковых клеммы (11 и 16) одновременно замкнуты на соответствующее напряжение питания, то останов выполняется так же, как описано выше. В этом случае пуск разрешен не будет.

Направление двигателя можно изменить с правого на левое следующим образом: во время работы двигателя вправо размыкается клемма 11. Затем клемма 16 замыкается на клемму 18. В этом случае напряжение на двигателе отключается, и реле К1 отключает сетевой контактор для запуска вправо. Через временной интервал 500 мс реле К2 активирует сетевой контактор для запуска влево, и будет выполнен пуск влево. Направление двигателя можно изменить с правого на левое таким же образом, разомкнув клемму 16 при вращении влево с последующим замыканием клеммы 11.



**ВНИМАНИЕ:** При изменении направления двигателя на полной скорости могут возникать очень высокие токи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При описанной выше настройке реле К1 и К2 никогда не активируются одновременно. Для переключения между реле имеется временная задержка в 500 мс. Однако если реле не настроены надлежащим образом, они могут быть активированы одновременно.

В применениях, где используется торможение противовключением, можно использовать следующие настройки реле.

Меню	Описание	Установка
530	Реле К1 (клеммы 21 и 22)	Пуск вправо (6)
531	Реле К2 (клеммы 23 и 24)	Пуск влево (7)

При этих настройках система функционирует следующим образом:

Если клеммы 11 и 12 замкнуты на клемму 13 при разомкнутой клемме 16, то реле К1 активирует сетевой контактор для запуска вправо, и двигатель будет запущен в этом направлении. Если клемма 12 разомкнута, напряжение на двигателе отключается, и реле К1 отключает сетевой контактор для запуска вправо. Через временной интервал 500 мс реле К2 активирует сетевой контактор для запуска влево, и торможение противовключением тормозит двигатель до останова. По завершении останова реле К2 отключает сетевой контактор для запуска влево.

Если клемма 12 замкнута на клемму 13, а клемма 16 замкнута на клемму 18 при разомкнутой клемме 11, то реле К2 активирует сетевой контактор для запуска влево, и двигатель будет запущен в этом направлении. Если клемма 12 разомкнута, напряжение на двигателе отключается, и реле К2 отключает сетевой контактор для запуска влево. Через временной интервал 500 мс реле К1 активирует сетевой контактор для запуска вправо, и торможение противовключением тормозит двигатель до останова. По завершении останова реле К1 отключает сетевой контактор для запуска вправо.

Если обе пусковых клеммы (11 и 16) одновременно замкнуты на соответствующее напряжение питания, то останов выполняется так же, как описано выше. В этом случае пуск разрешен не будет.

В применениях, где не используется функция торможения противовключением, двигатель можно обратить таким же путем, как описано выше.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При описанной выше настройке реле К1 и К2 никогда не активируются одновременно. Для переключения между реле имеется временная задержка в 500 мс. Однако если реле не настроены надлежащим образом, они могут быть активированы одновременно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При активации торможения противовключением путем изменения настроек в меню [320] (метод останова), [323] (метод торможения) или [326] (сила аварийного торможения) для реле К1 автоматически устанавливается значение «Работа» (5), а для реле К2 – «Торможение» (4). Для использования функции правого/левого пуска в сочетании с торможением противовключением после включения последнего необходимо скорректировать настройки реле, как описано выше.

## 8.9.5 Функции внешних аварийных сигналов

Функции внешних аварийных сигналов используются для генерирования сигнала в зависимости от состояния внешнего аварийного сигнала. Для внешнего аварийного сигнала можно настроить каждый из цифровых входов. На Рис. 65 показан пример подключения с цифровым входом 3 (клемма 16), настроенным на внешний аварийный сигнал.

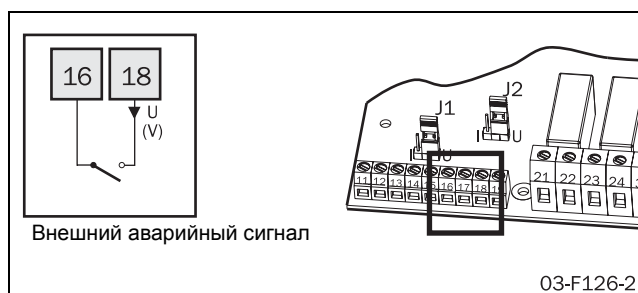


Рис. 65 Соединение клемм для внешнего аварийного сигнала

Если какой-либо цифровой вход настроен на внешний аварийный сигнал, открытие этого входа приведет к подаче внешнего аварийного сигнала, если таковой включен в меню [420].

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на внешний аварийный сигнал настроено более одного цифрового входа, открытие какого-либо из этих входов приведет к подаче внешнего аварийного сигнала, если таковой включен в меню [420].

Для внешнего аварийного сигнала доступны следующие аварийные действия:

### Выкл

Внешний аварийный сигнал отключен.

### Предупреждение

В случае открытия входа внешнего аварийного сигнала на дисплее отображается сигнальное сообщение F17 и активируется реле К3 (при конфигурации реле по умолчанию). Однако двигатель не останавливается, и работа продолжается. После закрытия входа внешнего сигнала сигнальное сообщение исчезнет, и реле перезапустится. Аварийный сигнал может также сбрасываться вручную.

### Выбег

В случае открытия входа внешнего сигнала на дисплее отображается сигнальное сообщение F17 и активируется реле К3 (при конфигурации реле по умолчанию). Напряжение на двигателе автоматически выключается. Двигатель останавливается выбегом.

### Останов

В случае открытия входа внешнего сигнала на дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (при конфигурации реле по умолчанию). Двигатель останавливается в соответствии с настройками останова в меню [320] - [325].

### Торможение

В случае открытия входа внешнего сигнала на дисплее отображается соответствующее сигнальное сообщение и активируется реле К3 (при конфигурации реле по умолчанию). Функция торможения активизируется согласно методу торможения, выбранному в меню [323], и двигатель останавливается в соответствии с настройками аварийного тормоза в меню [326] - [327] (сила торможения и время торможения).

### Торможение с подхватом вращающегося двигателя

Функция торможения с подхватом вращающегося двигателя аналогична вышеописанной функции торможения. Однако, если выбрано торможение с подхватом вращающегося двигателя, торможение может быть запущено даже из неактивного состояния путем открытия входа внешнего сигнала. Это означает, что мягкий пускатель подхватывает двигатель, который останавливается выбегом, и тормозит его до полного останова. Вариант закрутки при торможении доступен только для внешнего аварийного сигнала.

Внешний аварийный сигнал можно использовать совместно с любым источником управления, выбранным в меню [200].

Если работа была прервана из-за внешнего аварийного сигнала, для перезапуска двигателя потребуются ручной сброс и новая подача пускового сигнала. Сигнал сброса и пуска можно подать через панель управления, дистанционно или через последовательный интерфейс, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200].

Независимо от выбранного источника управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс через панель управления не приводит к запуску двигателя.

---

### 8.9.6 Внешнее управление набором параметров

Набор параметров можно выбрать через цифровые входы, если в меню [240] выбрано внешнее управление набором параметров (вариант 0). С этой целью можно настроить любой из цифровых входов на вход набора параметров 1 (PS1, вариант 3 в меню [510] – [513]) или вход набора параметров 2 (PS2, вариант 4 в меню [510] – [513]). На Рис. 66 показан пример подключения для внешнего управления набором параметров; в этом примере цифровые входы 3 и 4 настроены на PS1 и PS2.

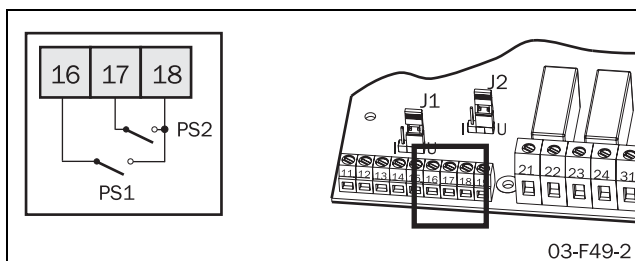


Рис. 66 Подключение входов внешнего управления.

Набор параметров	PS1 (16-18)	PS2 (17-18)
1	Разомкнуто	Разомкнуто
2	Замкнуто	Разомкнуто
3	Разомкнуто	Замкнуто
4	Замкнуто	Замкнуто

Для переключения между двумя наборами параметров можно использовать всего один цифровой вход. Согласно вышеприведенному примеру, цифровой вход 3 настраивается на PS1. Если ни один цифровой вход не настроен на PS2, он считается открытым. В этом случае для переключения между наборами параметров 1 и 2 может использоваться цифровой вход 3.

Изменение набора параметров через внешний сигнал выполняется только в остановленном режиме и при работе на полном напряжении. Если входные сигналы для PS1 и PS2 изменятся в процессе ускорения или торможения, немедленно будут загружены только новые параметры источника управления (меню [200]), аналогового/цифрового входа (меню [500]), цифровых входных импульсов (меню [501]), значений для включения и выключения аналогового пуска/останова (меню [502] и [503]) и задержки аналогового пуска/останова (меню [504]). Все остальные параметры не изменятся до тех пор, пока мягкий пускатель не перейдет в режим торможения или в режим работы на полном напряжении. В таком случае изменение источника управления вступит в силу немедленно, что может быть полезно для переключения с дистанционного на ручное управления в целях обслуживания.

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в меню [240] активировано внешнее управление набором параметров (вариант 0), то нельзя изменить никакие параметры, кроме источника управления в меню [200] и набора параметров в меню [240].

---

### 8.10 Отображение хода работы

MSF 2.0 содержит множество функций индикации, которые устраняют необходимость в дополнительных измерительных устройствах для контроля работы.

[700] – [716] Работа (ток, напряжение, мощность и т.д.)

[720] – [725] Статус (статус мягкого пуска, ввода/вывода)

[730] – [732] Сохраненные значения (время работы и т.п.)

## 8.10.1 Работа

### Действующее значение тока

700	○	Индикация
		Сила тока
0.0		
Диапазон:	0,0-9999 А	

Внимание! Индикация аналогична меню [100].

### Линейное напряжение сети

701	○	Индикация
		Линейное напряжение сети
0		
Диапазон:	0-720 В	

### Коэффициент мощности

702	○	Индикация
		Коэффициент мощности
0.00		
Диапазон:	0.00-1.00	

### Выходная мощность на валу

Выходная мощность на валу отображается в кВт или л.с., в зависимости от настройки включения американских единиц в меню [202].

703	○	Индикация
		Выходная мощность на валу
0.0		
Диапазон:	-999-9999 кВт или л.с.	

### Выходная мощность на валу в процентах

704	○	Индикация
		Выходная мощность на валу в процентах
0		
Диапазон:	0-200% от $P_n$	

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикация аналогична меню [413].

### Момент на валу

Момент на валу отображается в Нм или фунт-футах, в зависимости от настройки включения американских единиц в меню [202].

705	○	Индикация
		Момент на валу
0.0		
Диапазон:	-999-9999 Нм или фунт-фут	

### Момент на валу в процентах

706	○	Индикация
		Момент на валу в процентах
0		
Диапазон:	0-250% от $T_n$	

### Температура мягкого пускателя

Температура мягкого пускателя отображается в градусах Цельсия или Фаренгейта, в зависимости от настройки включения американских единиц в меню [202].

707	○	Индикация
		Температура мягкого пускателя
L 0		
Диапазон:	Низкая, 30-96°C или низкая, 85-204°F	

### Ток фазы L1

708	○	Индикация
Ток фазы L1		
0.0		
Диапазон:	0,0-9999 A	

### Линейное напряжение сети L2-L3

713	○	Индикация
Линейное напряжение сети L2-L3		
0		
Диапазон:	0-720 В	

### Ток фазы L2

709	○	Индикация
Ток фазы L2		
0.0		
Диапазон:	0,0-9999 A	

### Последовательность фаз

714	○	Индикация
Последовательность фаз		
L - - -		
Диапазон:	L - -, L123, L321	

### Ток фазы L3

710	○	Индикация
Ток фазы L3		
0.0		
Диапазон:	0,0-9999 A	

### Использованная теплоемкость

715	○	Индикация
Использованная теплоемкость		
0		
Диапазон:	0-150%	

### Линейное напряжение сети L1-L2

711	○	Индикация
Линейное напряжение сети L1-L2		
0		
Диапазон:	0-720 В	

### Время до следующего разрешенного пуска

716	○	Индикация
Время до следующего разрешенного пуска		
0		
Диапазон:	0-60 мин	

### Линейное напряжение сети L1-L3

712	○	Индикация
Линейное напряжение сети L1-L3		
0		
Диапазон:	0-720 В	

## 8.10.2 Статус

Статус мягкого пускателя

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>7 2 0</span> <span>Индикация</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px;">0</span> </div> <div style="text-align: left;"> <p>Статус мягкого пускателя</p> </div> </div>	
Диапазон:	1-12
1	Остановлено без аварийного сигнала
2	Остановлено по аварийному сигналу
3	Запущено с аварийным сигналом
4	Ускорение
5	Полное напряжение
6	Торможение
7	Шунтировано
8	PFC
9	Тормоз
10	Прямая медленная скорость
11	Обратная медленная скорость
12	Ожидание (аналогового пуска/ останова или автосброса)

### Статус цифровых входов

Статус цифровых входов 1-4 (слева направо). L и H означает соответственно низкий (разомкнутый) или высокий (замкнутый) статус входа.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>7 2 1</span> <span>Индикация</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px;">L L L L</span> </div> <div style="text-align: left;"> <p>Статус цифрового входа</p> </div> </div>	
Диапазон:	LLLL-NNNN

### Статус аналогового/цифрового входа

Статус аналогового/цифрового входа, используемого в качестве цифрового. L и H означает соответственно низкий (разомкнутый) или высокий (замкнутый) статус входа.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>7 2 2</span> <span>Индикация</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px;">L</span> </div> <div style="text-align: left;"> <p>Статус аналогового/цифрового входа</p> </div> </div>	
Диапазон:	L, H

### Значение аналогового/цифрового входа

Значение на аналоговом/цифровом входе в процентах от входного диапазона. Этот показатель зависит от настройки аналогового/цифрового входа в меню [500], например, если аналоговый/цифровой вход настроен на аналоговый пуск/останов при 0-10 В/0-20 мА (вариант 6), то входной сигнал 4 В или 8 мА будет показан как 40%. Однако если аналоговый/цифровой вход настроен на аналоговый пуск/останов при 2-10 В/4-20 мА (вариант 7), входной сигнал 4 В или 8 мА будет показан как 25%.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>7 2 3</span> <span>Индикация</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px;">0</span> </div> <div style="text-align: left;"> <p>Значение аналогового/ цифрового входа</p> </div> </div>	
Диапазон:	0-100%

### Статус реле

Статус реле K1 – K3 (слева направо). L и H означает соответственно низкий (разомкнутый) или высокий (замкнутый) статус реле. Описание статуса реле K3 соответствует статусу клемм 31.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>7 2 4</span> <span>Индикация</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px;">L L L</span> </div> <div style="text-align: left;"> <p>Статус реле</p> </div> </div>	
Диапазон:	LLL-NNN

### Значение аналогового выхода

Значение на аналоговом выходе в процентах от выходного диапазона. Этот показатель зависит от настройки аналогового выхода в меню [520], например, если аналоговый/цифровой выход настроен на 0-10 В/0-20 мА (вариант 1) или 10-0 В/20-0 мА (вариант 3), то выходной сигнал 4 В или 8 мА будет показан как 40%. Однако если аналоговый выход настроен на 2-10 В/4-20 мА (вариант 2) или 10-2 В/20-4 мА (вариант 4), то выходной сигнал 4 В или 8 мА будет показан как 25%.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>7 2 5</span> <span>Индикация</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px;">0</span> </div> <div style="text-align: left;"> <p>Значение аналогового выхода</p> </div> </div>	
Диапазон:	0-100%



### 8.10.3 Сохраненные значения

Время работы. Время работы – это время, в течение которого работает двигатель, подключенный к мягкому пускателю, а не время, когда включена подача питания.

Если текущее значение времени работы превысит 9999 часов, на дисплее будут периодически отображаться четыре младших и старшие разряды.

#### Пример

Если текущее время работы 12467, на 1 секунду будет показано 1, затем на 5 секунд 2467 и т.д.

730	Индикация
Время работы	
0	
Диапазон:	0-9 999 999 ч

### Потребленная энергия

731	Индикация
Потребленная энергия	
0.000	
Диапазон:	0,000-2000 МВт-ч

### Сброс потребленной энергии

В этом меню можно сбросить сохраненное значение потребленной энергии (меню [713]) на 0.

732	Групповая
Сброс потребленной энергии	
no	
По умолчанию:	no
Диапазон:	no, YES
no	Без действия
YES	Сброс потребленной энергии

## 8.11 Список аварийных сигналов

Список аварийных сигналов генерируется автоматически. Он показывает 15 последних сигналов (F1-F17). Список аварийных сигналов может быть полезен для отслеживания сбоев мягкого пускателя или его цепи управления. В списке аварийных сигналов для каждого сигнала сохраняется как сигнальное сообщение, так и время работы. В меню [800] последнее сигнальное сообщение и соответствующее время работы отображаются поочередно; таким же образом старые аварийные сигналы отображаются в меню [801] – [814].

#### Пример

- Если последний аварийный сигнал касался неисправности фазы на входе (F1), которая произошла во время работы 524. В течение 4 с отображается F1, а затем на 2 секунды – 524 и т.д.
- Если последний аварийный сигнал касался температурной защиты двигателя (F2) и произошел во время работы 17852. В течение 3 с отображается F2, затем на 1 с – 1, на 2 с – 7852 и т.д.

### Список аварийных сигналов, последняя ошибка

800	Индикация
Список аварийных сигналов, последняя ошибка	
F 1	
Диапазон:	F1-F17

## Список аварийных сигналов, ошибка

801	Индикация
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">F 1</span> </div> <div> <p>Список аварийных сигналов, ошибка 14</p> </div> </div>	
Диапазон:	F1-F17

Меню	Функция
802	Список аварийных сигналов, ошибка 13
803	Список аварийных сигналов, ошибка 12
804	Список аварийных сигналов, ошибка 11
805	Список аварийных сигналов, ошибка 10
806	Список аварийных сигналов, ошибка 9
807	Список аварийных сигналов, ошибка 8
808	Список аварийных сигналов, ошибка 7
809	Список аварийных сигналов, ошибка 6
810	Список аварийных сигналов, ошибка 5
811	Список аварийных сигналов, ошибка 4
812	Список аварийных сигналов, ошибка 3
813	Список аварийных сигналов, ошибка 2
814	Список аварийных сигналов, ошибка 1

## 8.12 Данные пускателя

В меню [900] – [902] отображается тип мягкого пускателя и версия его программы.

### Тип мягкого пускателя

900	Индикация
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">1 7</span> </div> <div> <p>Тип мягкого пускателя</p> </div> </div>	
Диапазон:	17-1400 А

### Вариант ПО

901	Индикация
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">В 2 2 0</span> </div> <div> <p>Текст варианта ПО</p> </div> </div>	
Диапазон:	То же, что и метка

### Версия ПО

902	Индикация
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Pr1 5</span> </div> <div> <p>Текст версии ПО</p> </div> </div>	
Диапазон:	То же, что и метка

## 9. Защита и сигналы тревоги

MSF 2.0 оснащен функциями защиты двигателя, защиты процесса и защиты мягкого пускателя.

### 9.1 Коды сигналов

Для различных ошибок используются разные коды сигналов (описание применяемых кодов сигналов см. Таблица 13). При появлении сигнала тревоги на дисплее отображается соответствующее мигающее аварийное сообщение. Если активны одновременно несколько сигналов тревоги, на дисплее отображается код последнего сигнала. Код каждого сигнала тревоги сохраняется также в списке сигналов тревоги в меню [800] - [814].

### 9.2 Аварийные действия

Для большинства методов защиты выбирается надлежащее действие при появлении соответствующего сигнала тревоги. Ниже приводятся варианты аварийных действий (не все варианты доступны для всех методов защиты – см. Таблица 13):

#### Выкл

Сигнал тревоги отключен.

#### Предупреждение

При появлении сигнала тревоги на дисплее мигает соответствующий код сигнала, и активизируется реле К3 (при настройке реле по умолчанию). Однако двигатель не останавливается, и операция продолжается. При исчезновении сигнала тревоги аварийное сообщение на дисплее исчезает, и реле перезапускается. Сигнал тревоги также может сбрасываться вручную. Этот вариант настройки полезен в аварийном состоянии, когда требуется контроль над операцией с использованием внешнего управляющего прибора.

#### Выбег

При появлении сигнала тревоги на дисплее мигает соответствующий код сигнала, и активизируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Автоматически отключается напряжение на двигателе. Двигатель останавливается выбегом.

Этот вариант настройки полезен в случае, если продолжительная работа или активный останов могут навредить процессу или двигателю. Это подходит для механизмов с очень высокой инерцией, в которых обычным способом остановки является торможение. В этом случае выбег выбирается как аварийное действие для сигнала тревоги температурной защиты двигателя, поскольку продолжительная работа или торможение могут серьезно навредить двигателю при возникновении указанного сигнала.

#### Стоп

При появлении сигнала тревоги на дисплее мигает соответствующий код сигнала, и активизируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Двигатель останавливается в соответствии с настройками останова в меню [320] - [325].

Эта настройка полезна для механизмов, для которых важен правильный останов. Это применимо для большинства насосов, в отношении которых применение выбега как аварийного действия может вызвать гидравлический удар.

#### Торможение

При появлении сигнала тревоги на дисплее мигает соответствующий код сигнала, и активизируется реле К3 (для конфигурации реле по умолчанию). Функция торможения активизируется согласно методу торможения, выбираемому в меню [323], и двигатель останавливается в соответствии с настройками аварийного тормоза в меню [326] - [327] (сила торможения и время торможения). При отключении аварийного торможения в меню [326] и выборе функции тормоза в качестве аварийного действия эффект будет аналогичен действию, описанному выше применительно к выбегу.

Функция тормоза как аварийного действия используется, главным образом, в сочетании с внешним сигналом тревоги, который применяется для запуска быстрого останова с большей силой торможения и более коротким временем торможения по сравнению с обычным режимом работы.

#### Торможение с подхватом вращающегося двигателя

Функция торможения с подхватом вращающегося двигателя аналогична вышеописанной функции торможения. Однако, если выбрано торможение с подхватом вращающегося двигателя, торможение запускается даже из неактивного состояния. Это означает, что мягкий пускатель подхватывает двигатель, который останавливается выбегом, и тормозит его до полного останова.

Вариант торможения с подхватом вращающегося двигателя доступен только для внешнего сигнала тревоги. Он используется, например, для испытательного запуска строгальных станков и ленточных пил после смены инструментов. Он может потребоваться для разгона инструмента до конкретной скорости с последующей остановкой выбегом с целью проверки разбалансировки. В этом случае возможна немедленная активизация торможения при поступлении внешнего сигнала.

В приведенной ниже таблице 13 подробно описываются аварийные действия, применимые для каждого типа сигнала тревоги.

## 9.3 Сброс аварии

При последующем разъяснении важно различать термины «Сброс аварии» и «Перезапуск». Сброс аварии означает, что на дисплее исчезает аварийное сообщение, и отключается аварийное реле КЗ (для конфигурации реле по умолчанию). Если операция прерывается из-за сигнала тревоги, мягкий пускатель готов к перезапуску. Однако подача сигнала сброса без поступления сигнала нового запуска никогда не приведет к запуску.

Сигнал сброса поступает через панель управления, удаленно или через последовательный интерфейс, в зависимости от источника управления, выбранного в меню [200]. Независимо от выбранного способа управления, всегда есть возможность послать сигнал сброса через панель управления.

При появлении сигнала тревоги, аварийное действие для которого настроено на предупреждение (см. вышеприведенное описание аварийных действий), сигнал тревоги автоматически сбрасывается сразу после исчезновения неисправности. Сигнал тревоги сбрасывается также вручную посредством вышеописанного сигнала сброса.

Если операция прерывается из-за сигнала тревоги, для перезапуска двигателя может потребоваться сигнал

сброса и сигнал нового запуска. Тем не менее, некоторые сигналы тревоги сбрасываются автоматически при поступлении сигнала нового запуска. В таблице Таблица 13 приведены все типы сигналов тревоги в зависимости от того, требуется ли для них сигнал сброса (ручной сброс), или от того, сбрасываются ли они автоматически при поступлении сигнала нового запуска.

Сигнал тревоги всегда можно сбросить посредством сигнала сброса, даже если не исчезла неисправность, вызвавшая этот сигнал тревоги. Сброс аварии приведет к исчезновению аварийного сообщения на дисплее и отключению аварийного реле КЗ (для конфигурации реле по умолчанию). Если же операция прервана из-за сигнала тревоги, перезапуск будет возможен только после исчезновения неисправности. Если сигнал нового запуска подается в то время, как активна неисправность, на дисплее появится мигающее аварийное сообщение, и снова активизируется аварийное реле КЗ (для конфигурации реле по умолчанию).

Мягкий пускатель MSF 2.0 имеет также функцию автосброса, которая подробно описана в разделе пункте 8.5, стр. 54.

Таблица 13 Обзор сигналов тревоги

Код сигнал тревоги	Описание сигнала тревоги	Аварийное действие	Система защиты	Сброс аварии
F1	Неисправность фазы на входе	Предупреждение Выбег	Защита двигателя (меню [230])	Автоматический сброс при поступлении сигнала нового запуска
F2	Температурная защита двигателя	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение	Защита двигателя (меню [220])	Требуется отдельный сигнал сброса
F3	Перегрев мягкого пускателя	Выбег		Требуется отдельный сигнал сброса
F4	Истекло время пуска в режиме ограничения тока	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение	Защита двигателя (меню [231])	Автоматический сброс при поступлении сигнала нового запуска
F5	Сигнал о блокировке ротора	Выкл Предупреждение Выбег	Защита двигателя (меню [228])	Требуется отдельный сигнал сброса
F6	Сигнал о перегрузке	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение	Защита процесса (меню [400])	Требуется отдельный сигнал сброса
F7	Сигнал о недогрузке	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение	Защита процесса (меню [401])	Требуется отдельный сигнал сброса

Таблица 13 Обзор сигналов тревоги

Код сигнал тревоги	Описание сигнала тревоги	Аварийное действие	Система защиты	Сброс аварии
F8	Дисбаланс напряжений на входе	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение	Защита процесса (меню [430])	Автоматический сброс при поступлении сигнала нового запуска
F9	Сигнал тревоги при перенапряжении	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение	Защита процесса (меню [433])	Автоматический сброс при поступлении сигнала нового запуска
F10	Сигнал тревоги о пониженном напряжении	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение	Защита процесса (меню [436])	Автоматический сброс при поступлении сигнала нового запуска
F11	Ограничение количества пусков	Выкл Предупреждение Выбег	Защита двигателя (меню [224])	Автоматический сброс при поступлении сигнала нового запуска
F12	Закорочен тиристор	Выбег		Требуется отдельный сигнал сброса
F13	Обрыв в тиристоре	Выбег		Требуется отдельный сигнал сброса
F14	Двигатель отключен	Выбег		Требуется отдельный сигнал сброса
F15	Нарушение последовательной связи	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение	Защита источника управления (меню [273])	Автоматический сброс при поступлении сигнала нового запуска
F16	Сигнал об изменении чередования фаз	Выкл Предупреждение Выбег	Защита процесса (меню [440])	Требуется отдельный сигнал сброса
F17	Внешний сигнал тревоги	Выкл Предупреждение Выбег Стоп Торможение Торможение с подхватом вращающегося двигателя	Защита процесса (меню [420])	Требуется отдельный сигнал сброса



## 10. Поиск и устранение неисправностей

### 10.1 Неисправность, причина и устранение

Проявление	Индикация	Причина	Устранение
Дисплей не светится.	Нет	Нет питания платы управления.	Подключите питание платы управления.
Двигатель не работает.	F1 (Неисправность входной фазы)	Неисправен предохранитель.	Замените предохранитель.
		Нет силового питания.	Включите силовое питание.
	F2 (Температурная защита двигателя)	Обрыв связи с РТС. В меню [211] может быть введено неправильное значение номинального тока двигателя.	Проверьте вход РТС, если используется защита РТС. При использовании внутренней защиты двигателя попробуйте сменить класс внутренней температурной защиты (меню [222]). Охладите двигатель и перезапустите преобразователь.
	F3 (Перегрев мягкого пускателя)	Слишком высокая температура окружающей среды. Превышены мощностные возможности мягкого пускателя. Возможно, неисправен вентилятор.	Проверьте вентиляцию шкафа. Проверьте размеры шкафа. Прочистите охлаждающие вентиляторы. Если вентилятор(-ы) работает(-ют) неправильно, свяжитесь с поставщиком MSF.
	F4 (Истекло время пуска в режиме ограничения тока)	Параметры ограничения тока не соответствуют двигателю или нагрузке.	Увеличьте время пуска (меню [315]) и/или уровень ограничения тока при пуске (меню [314]).
	F5 (Блокировка ротора)	Заклинивание в механизме или повреждение подшипников.	Проверьте механизм и подшипники двигателя. Возможно, необходимо увеличить задержку аварийного сигнала (меню [229]).
	F6 (Сигнал о перегрузке)	Перегрузка	Проверьте механизм. Возможно, необходимо увеличить задержку аварийного сигнала [404].
	F7 (Сигнал о недогрузке)	Недогрузка	Проверьте механизм. Возможно, необходимо увеличить задержку аварийного сигнала [410].
	F8 (Дисбаланс напряжений)	Несимметрия питающего напряжения.	Проверьте параметры питающей сети.
	F9 (Перенапряжение)	Перенапряжение в питающей сети	Проверьте параметры питающей сети.
	F10 (Пониженное напряжение)	Снижение напряжения в питающей сети.	Проверьте параметры питающей сети.
	F11 (Превышение числа пусков в час)	Превышено количество пусков в час, не выдержан мин. интервал времени между пусками.	Подождите и выполните новый пуск. Возможно, следует увеличить количество пусков в час в меню [225] или уменьшить мин. интервал времени между пусками (меню [226]).
	F13 (Пробой тиристора)	Неисправность тиристора.	Осуществите сброс и перезапуск. Если сразу появился такой же сигнал, свяжитесь с поставщиком MSF.

Проявление	Индикация	Причина	Устранение
Двигатель не работает.	F14 (Двигатель отключен)	Разомкнут контактор двигателя, обрыв в кабеле или обмотке двигателя.	Если причина не найдена, сбросьте сигнал тревоги и просмотрите список сигналов тревоги. Если был сигнал F12, возможно, закорочен тиристор. Осуществите перезапуск. Если сразу появится сигнал F14, свяжитесь с поставщиком MSF.
Двигатель не работает.	F15 (Нарушение последовательной связи)	Нарушение последовательной связи.	Осуществите сброс и попытайтесь восстановить связь. Проверьте контакты, кабели и плату устройства. Проверьте - Адрес для последовательной связи [270]. - Скорость передачи [271]. - Четность [272]. Если неисправность не найдена, запустите двигатель с пульта управления; если нужно, установите значение 1 в меню [200]. См. также руководство по последовательной связи.
	F16 (Изменение последовательности фаз)	Некорректная последовательность фаз питающей сети.	Поменяйте фазы L2 и L3.
	F17 (Внешний сигнал тревоги)	Обрыв на входе внешнего сигнала тревоги.	Проверьте цифровой вход, настроенный на внешний сигнал тревоги. Проверьте настройки цифровых входов (меню [510]-[513]).
	----	Возможно, команда пуска поступила от некорректного источника управления. (например, пуск с панели управления при выбранном внешнем управлении).	Подайте команду на пуск с выбранного источника (меню [200]).
Двигатель работает, но имеется сигнал тревоги.	F1 (Неисправность входной фазы)	Неисправность одной из фаз. Возможно, сгорел предохранитель.	Проверьте питание и предохранители. Выберите другое аварийное действие для «Неисправности одной фазы на входе» в меню [230], если необходим останов при потере фазы.
	F4 (Истекло время пуска в режиме ограничения тока)	Параметры ограничения тока не соответствуют двигателю или нагрузке.	Увеличьте время пуска (меню [315]) и/или уровень ограничения тока при пуске (меню [314]). Выберите другое аварийное действие для сигнала «Истекло время пуска в режиме ограничения тока» в меню [231], если необходим останов при ограничении тока по окончании заданного времени.



Проявление	Индикация	Причина	Устранение
Двигатель работает, но имеется сигнал тревоги.	F12 (Пробой тиристора)	Неисправность тиристора.	При подаче команды на останов выполняется останов выбегом. Перезапустите мягкий пускатель и подайте команду на пуск. Если сразу появился такой же сигнал, свяжитесь с поставщиком MSF. Если требуется немедленный запуск двигателя, настройте мягкий пускатель на прямой пуск. Для этого установите способ пуска на DOL (меню [310]=4).
		Используется шунтирующий контактор, но в меню «Шунтирование» [340] не установлено значение «оп».	Установите значение «оп» в меню [340].
	F15 (Нарушение последовательной связи)	Нарушение последовательной связи.	Перезапустите прибор и попытайтесь восстановить связь. Проверьте контакты, кабели и плату устройства. Проверьте - Адрес для последовательной связи [270]. - Скорость передачи [271]. - Четность [272]. Если неисправность не найдена, запустите двигатель с пульта управления, если нужно. См. также руководство по последовательной связи.

Проявление	Индикация	Причина	Устранение
Двигатель работает с рывками, шумом и т. п.	При пуске двигатель достигает полной скорости, но работает с рывками и вибрацией.	Если выбрано управление моментом или управление насосом, необходимо ввести данные двигателя в систему.	В меню [210]-[215] введите номинальные данные двигателя. Выберите правильный вариант управления моментом в меню [310] (линейный или квадратичный) в соответствии с характеристикой нагрузки. Выберите правильный начальный и конечный момент при пуске в меню [311] и [312]. Если выбрано шунтирование, убедитесь в правильном подключении трансформаторов тока.
		Малое время пуска.	Увеличьте время пуска [315].
		Если в качестве способа пуска используется управление напряжением, начальное напряжение при пуске может быть очень низким. Некорректное начальное напряжение.	Отрегулируйте начальное напряжение при пуске [311].
		Двигатель слишком мал по сравнению с номинальным током мягкого пускателя.	Используйте меньшую модель мягкого пускателя.
		Двигатель слишком велик по сравнению с нагрузкой мягкого пускателя.	Используйте большую модель мягкого пускателя.
		Некорректно установлено начальное напряжение.	Перенастройте характеристику разгона.
			Выберите функцию ограничения тока.
		Слишком велико время пуска или останова.	Некорректно установлено время разгона или замедления.
Двигатель слишком велик или слишком мал по сравнению с нагрузкой.	Смените двигатель.		
Не работают функции монитора нагрузки.	Нет предварительных или основных сигналов тревоги.	Необходимо ввести номинальные данные двигателя для этой функции. Неверно заданы уровни срабатывания.	В меню [210]-[215] введите номинальные данные двигателя. Настройте уровни сигналов в меню [402]-[412]. При необходимости используйте автонастройку [411]. Если используется шунтирование, убедитесь в правильном подключении трансформаторов тока.
Необъяснимые сигналы тревоги.	F5, F6, F7, F8, F9, F10	Малое время задержки срабатывания.	Настройте время задержки в меню [229], [404], [410], [432], [435] и [438].

Проявление	Индикация	Причина	Устранение
Сигнал тревоги не сбрасывается.	F2 (Температурная защита двигателя)	Обрыв связи с РТС. Двигатель слишком горячий. Если используется внутренняя защита, охлаждение модели требует некоторого времени.	Если вход РТС не используется, он должен быть закорочен. Дождитесь, пока датчик двигателя сбросит сигнал перегрева. Дождитесь охлаждения модели. Попробуйте осуществить перезапуск через некоторое время.
	F3 (Перегрев мягкого пускателя)	Слишком высокая окружающая температура. Возможно, неисправен вентилятор.	Убедитесь, что кабели от силовой части подключены к клеммам 71 и 72. На моделях MSF 017–MSF-250 должна быть перемычка между клеммами 71 и 72. Также убедитесь во вращении вентилятора(-ов).
Параметры не введены.		Если в меню 240 «Набор параметров» установлен «0», система настроена на внешнее управление набором параметров. В данном режиме изменение большинства параметров недопустимо.	В меню 240 «Набор параметров» установите значение 1-4, после чего можно будет изменить любой параметр.
		Во время пуска изменение параметров остановка и малой скорости недопустимо.	Устанавливайте параметры при останове или на полном напряжении.
		Если выбрано управление через последовательную связь, невозможно изменить параметры с клавиатуры, и наоборот.	Изменяйте параметры с выбранного источника управления.
		В некоторых меню отображаются значения переменных, а не изменяемые параметры.	Отображаемые значения не могут быть изменены. В меню 13 в колонке «заводские установки» стоит прочерк.
	-Loc	Панель управления заблокирована для установок.	Разблокируйте панель управления нажатием кнопок NEXT и ENTER в течение 3 с.



# 11. Обслуживание

Обычно мягкий пускатель не требует обслуживания. Однако есть несколько объектов, требующих регулярной проверки. Особенно это касается случая, когда в окружающей среде много пыли, и прибор нуждается в регулярной очистке.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не прикасайтесь к деталям внутри мягкого пускателя при подключенном управляющем напряжении питания или напряжении сети.

---

## 11.1 Регулярное обслуживание

- Убедитесь, что в мягком пускателе отсутствуют повреждения из-за вибрации (ослабленные винты или соединения).
- Проверьте внешние подключения и управляющие сигналы. При необходимости подтяните винты клеммы и болты шины.
- Убедитесь, что печатные платы, тиристоры и охлаждающие вентиляторы не загрязнены пылью. При необходимости продуйте их сжатым воздухом. Убедитесь в отсутствии физических повреждений печатных плат и тиристоров.
- Убедитесь в отсутствии признаков перегрева (изменение цвета печатных плат, окисление мест пайки и т. д.). Проверьте, находится ли окружающая температура в допустимых пределах.
- Проверьте достаточность притока воздуха через охлаждающий(-ие) вентилятор(-ы). При необходимости прочистите внешние воздушные фильтры.



## 12. Дополнительные устройства

Возможна поставка следующих дополнительных устройств. Обратитесь к вашему поставщику за дополнительной информацией.

### 12.1 Последовательная связь

Для последовательной связи поставляется специализированная интерфейсная плата RS232/RS485 с протоколом MODBUS RTU, номер заказа.

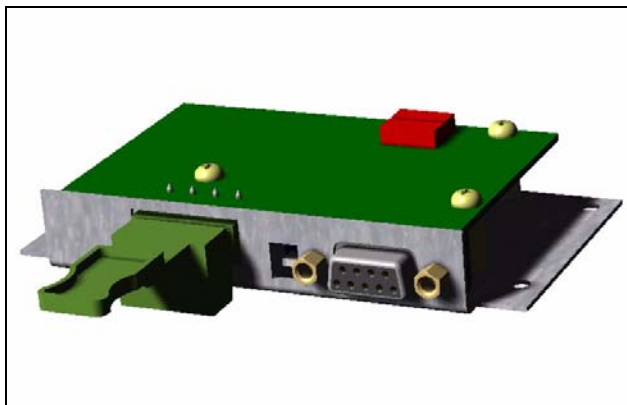


Рис. 67 Дополнительная плата RS232/RS485

### 12.2 Система Fieldbus

Возможна поставка дополнительных плат.

Для каждой системы предназначена своя плата. Плата поставляется с подробной инструкцией по установке, настройке и описанием протокола программирования.

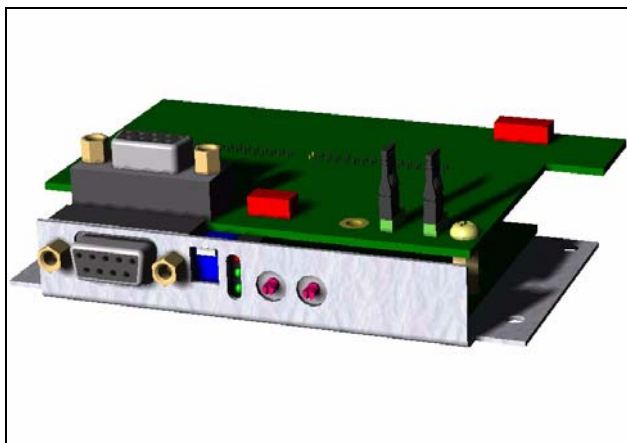


Рис. 68 Дополнительная плата PROFIBUS

### 12.3 Внешняя панель управления

Внешняя панель управления предназначена для переноса панели управления с мягкого пускателя на переднюю сторону двери шкафа, в котором он установлен.

Максимальное расстояние от мягкого пускателя до внешней панели управления – 3 м.

Номер заказа внешней панели управления: 01-2138-00. К этому дополнительному устройству прилагается отдельный лист технических данных.

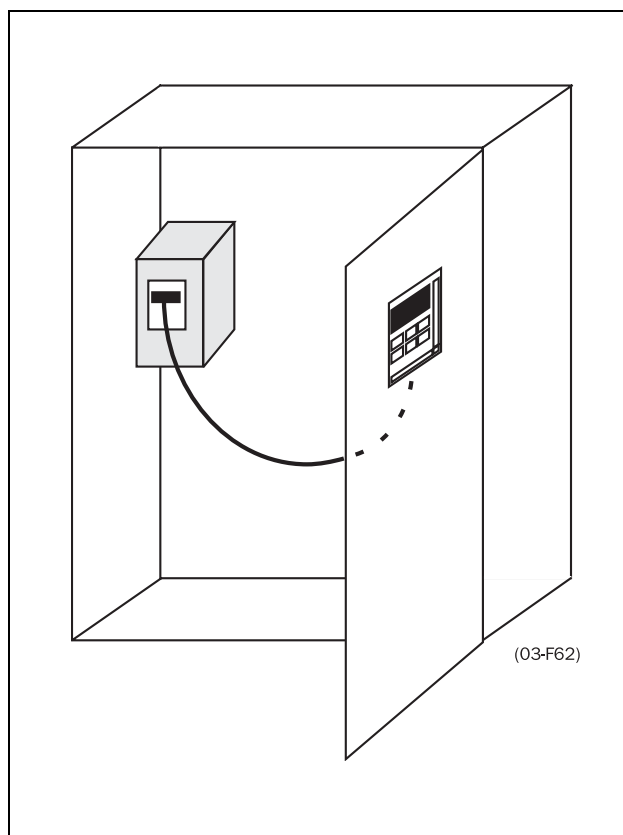


Рис. 69 Использование внешней панели управления

### 12.3.1 Набор кабелей для внешних трансформаторов тока

Этот набор используется для функции шунтирования при подключении внешних трансформаторов тока.

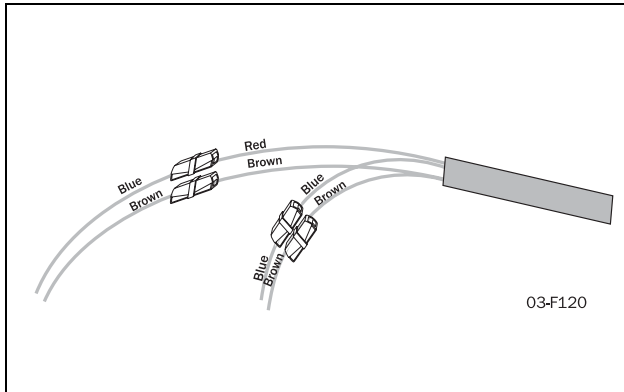


Рис. 70 Набор кабелей

### 12.4 Клеммы

Данные: Одиночные кабели, Cu или Al

Кабели	95-300 мм <sup>2</sup>
Тип MSF и медный кабель	310
Болт для подключения к шине	M10
Размеры в мм	33x84x47 мм
Номер заказа, одиночный	9350

Данные: Параллельные кабели, Cu или Al

Кабели	2x95-300 мм <sup>2</sup>
Тип MSF и медный кабель	310 - 835
Болт для подключения к шине	M10
Размеры в мм	35x87x65 мм
Номер заказа, параллельный	9351

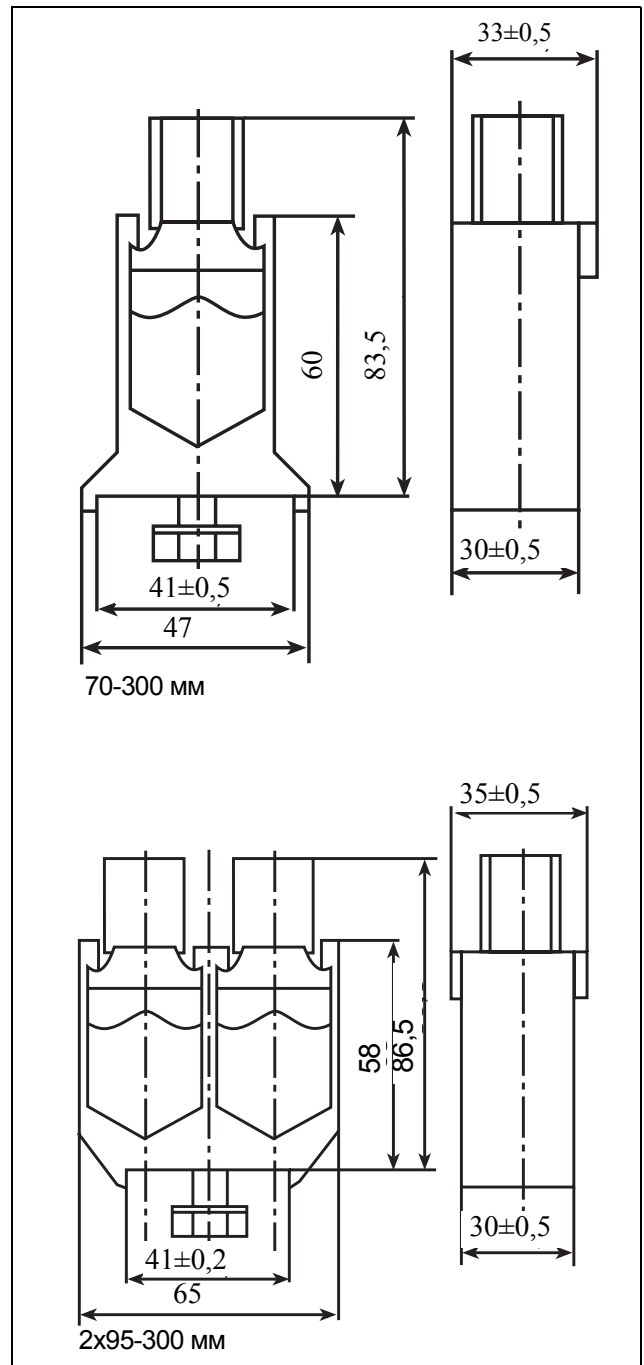


Рис. 71 Присоединительные клеммы



## 13. Технические характеристики

### 13.1 Электрические характеристики

Таблица 14 Типичная мощность двигателя при сетевом напряжении 400 В

Модель MSF	Тяжелый пуск АС-53а 5.0-30:50-10		Нормальный пуск АС-53а 3.0-30:50-10		Нормальный пуск с шунтированием АС-53b 3.0-30:300	
	Ном. мощн. (400 В), кВт	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (400 В), кВт	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (400 В), кВт	Номинал. ток, А
MSF-017	7.5	17	11	22	11	25
MSF-030	15	30	18.5	37	22	45
MSF-045	22	45	30	60	37	67
MSF-060	30	60	37	72	45	85
MSF-075	37	75	45	85	55	103
MSF-085	45	85	45	96	55	120
MSF-110	55	110	75	134	90	165
MSF-145	75	145	75	156	110	210
MSF-170	90	170	110	210	132	255
MSF-210	110	210	132	250	160	300
MSF-250	132	250	132	262	200	360
MSF-310	160	310	200	370	250	450
MSF-370	200	370	250	450	315	555
MSF-450	250	450	315	549	355	675
MSF-570	315	570	400	710	450	820
MSF-710	400	710	450	835	500	945
MSF-835	450	835	500	960	630	1125
MSF-1000	560	1 000	630	1125	800	1400
MSF-1400	800	1 400	900	1650	1000	1800

Таблица 15 Типичная мощность двигателя при сетевом напряжении 460 В

Модель MSF	Тяжелый пуск AC-53a 5.0-30:50-10		Нормальный пуск AC-53a 3.0-30:50-10		Нормальный пуск с шунтированием AC-53b 3.0-30:300	
	Ном. мощн. (460 В), л.с.	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (460 В), л.с.	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (460 В), л.с.	Номинал. ток, А
MSF-017	10	17	15	22	20	25
MSF-030	20	30	25	37	30	45
MSF-045	30	45	40	60	50	68
MSF-060	40	60	50	72	60	85
MSF-075	60	75	60	85	75	103
MSF-085	60	85	75	96	100	120
MSF-110	75	110	100	134	125	165
MSF-145	100	145	125	156	150	210
MSF-170	125	170	150	210	200	255
MSF-210	150	210	200	250	250	300
MSF-250	200	250	200	262	300	360
MSF-310	250	310	300	370	350	450
MSF-370	300	370	350	450	450	555
MSF-450	350	450	450	549	500	675
MSF-570	500	570	600	710	650	820
MSF-710	600	710	700	835	800	945
MSF-835	700	835	800	960	900	1125
MSF-1000	800	1 000	900	1125	1000	1400
MSF-1400	1000	1 400	1250	1650	1500	1800

Таблица 16 Типичная мощность двигателя при сетевом напряжении 525 В

Модель MSF	Тяжелый пуск АС-53а 5.0-30:50-10		Нормальный пуск АС-53а 3.0-30:50-10		Нормальный пуск с шунтированием АС-53б 3.0-30:300	
	Ном. мощн. (525 В), кВт	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (525 В), кВт	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (525 В), кВт	Номинал. ток, А
MSF-017	11	17	15	22	15	25
MSF-030	18,5	30	22	37	30	45
MSF-045	30	45	37	60	45	68
MSF-060	37	60	45	72	55	85
MSF-075	45	75	55	85	75	103
MSF-085	55	85	55	96	75	120
MSF-110	75	110	90	134	110	165
MSF-145	90	145	110	156	132	210
MSF-170	110	170	132	210	160	255
MSF-210	132	210	160	250	200	300
MSF-250	160	250	160	262	250	360
MSF-310	200	310	250	370	315	450
MSF-370	250	370	315	450	355	555
MSF-450	315	450	400	549	450	675
MSF-570	400	570	500	710	560	820
MSF-710	500	710	560	835	630	945
MSF-835	560	835	710	960	800	1125
MSF-1000	710	1 000	800	1125	1000	1400
MSF-1400	1000	1 400	1250	1650	1400	1800

Таблица 17 Типичная мощность двигателя при сетевом напряжении 575 В

Модель MSF	Тяжелый пуск АС-53а 5.0-30:50-10		Нормальный пуск АС-53а 3.0-30:50-10		Нормальный пуск с шунтированием АС-53b 3.0-30:300	
	Ном. мощн. (575 В), л.с.	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (575 В), л.с.	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (575 В), л.с.	Номинал. ток, А
MSF-017	15	17	20	22	25	25
MSF-030	25	30	30	37	40	45
MSF-045	40	45	50	60	60	68
MSF-060	50	60	60	72	75	85
MSF-075	75	75	75	85	100	103
MSF-085	75	85	75	90	125	120
MSF-110	100	110	125	134	150	165
MSF-145	150	145	150	156	200	210
MSF-170	150	170	200	210	250	255
MSF-210	200	210	250	250	300	300
MSF-250	250	250	250	262	350	360
MSF-310	300	310	400	370	450	450
MSF-370	400	370	500	450	600	555
MSF-450	500	450	600	549	700	675
MSF-570	600	570	700	640	800	820
MSF-710	700	710	800	835	1000	945
MSF-835	800	835	900	880	1250	1125
MSF-1000	1000	1 000	1250	1125	1500	1400
MSF-1400	1500	1 400	1500	1524	2000	1800

Таблица 18 Типичная мощность двигателя при сетевом напряжении 690 В

Модель MSF	Тяжелый пуск АС-53а 5.0-30:50-10		Нормальный пуск АС-53а 3.0-30:50-10		Нормальный пуск с шунтированием АС-53b 3.0-30:300	
	Ном. мощн. (690 В), кВт	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (690 В), кВт	Номинал. ток, А	Ном. мощн. (690 В), кВт	Номинал. ток, А
MSF-017	15	17	18,5	22	22	25
MSF-030	22	30	30	37	37	45
MSF-045	37	45	55	60	55	68
MSF-060	55	60	55	72	75	85
MSF-075	55	75	75	85	90	103
MSF-085	75	85	90	90	110	120
MSF-110	90	110	110	134	160	165
MSF-145	132	145	132	156	200	210
MSF-170	160	170	200	210	250	255
MSF-210	200	210	250	250	250	300
MSF-250	250	250	250	262	355	360
MSF-310	315	310	355	370	400	450
MSF-370	355	370	400	450	500	555
MSF-450	400	450	560	549	630	675
MSF-570	560	570	630	640	800	820
MSF-710	710	710	800	835	900	945
MSF-835	800	835	900	880	1120	1125
MSF-1000	1000	1 000	1120	1125	1400	1400
MSF-1400	1400	1 400	1600	1524	1800	1800

## 13.2 Общие электрические характеристики

Таблица 19

Параметр	Описание
<b>Общие положения</b>	
Напряжение сети	200-525 В $\pm 10\%$ 200-690 В +5%, -10%
Управляющее напряжение питания	100-240 В +/-10% 380-500 В +/- 10%
Частота сети и управляющего питания	50/60 Гц $\pm 10\%$
Число полностью управляемых фаз	3
Рекомендуемый предохранитель для управляющего питания	Максимум 10 А
<b>Входы управляющих сигналов</b>	
Напряжение цифрового входа	0-3 В $\rightarrow$ 0,8-27 В $\rightarrow$ 1. Макс. 37 В в течение 10 с.
Сопротивление цифрового входа по отношению к заземлению (+0 В)	2,2 кОм
Напряжение/ток (аналоговый вход)	0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
Сопротивление аналогового входа по отношению к заземлению (+0 В)	Сигнал напряжения 125 кОм, сигнал тока 100 Ом
<b>Выходы управляющих сигналов</b>	
Выходной контакт реле	8 А, 250 В переменного тока или 24 В постоянного тока при резистивной нагрузке; 3 А, 250 В переменного тока при индуктивной нагрузке (PF=0.4)
Напряжение/ток аналогового выхода	0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
Сопротивление нагрузки аналогового выхода	Мин. нагрузка сигнала напряжения 700 кОм, макс. нагрузка сигнала тока 750 Ом
<b>Питание управляющего сигнала</b>	
+12 В постоянного тока	+12 В постоянного тока $\pm 5\%$ . Макс. ток 50 мА. Защита от короткого замыкания.

## 13.3 Предохранители и потери мощности

Таблица 20 Предохранители и потери мощности, типичные для мощности двигателя при сетевом напряжении 400 В

Модель	Рекомендуемые предохранители [А] Первая колонка – Плавное изменение напряжения при пуске/ вторая колонка – Прямой пуск		Потери мощности при номинальной нагрузке двигателя [Вт] С шунтированием потери отсутствуют		Мощность, потребляемая платой управления [ВА]
	Тяжелый пуск	Нормальный пуск	Тяжелый пуск	Нормальный пуск	
MSF-017	25/50	32	50	70	20
MSF-030	35/80	50	90	120	20
MSF-045	50/125	80	140	180	25
MSF-060	63/160	100	180	215	25
MSF-075	80/200	100	230	260	25
MSF-085	100/250	125	260	290	25
MSF-110	125/315	180	330	400	25
MSF-145	160/400	200	440	470	25
MSF-170	200/400	200	510	630	35
MSF-210	250/400	315	630	750	35
MSF-250	250/500	315	750	750	35
MSF-310	315/630	400	930	1100	35
MSF-370	400/800	500	1100	1535	35
MSF-450	500/1000	630	1400	1730	35
MSF-570	630/1000	800	1700	2100	35
MSF-710	800/1000	1000	2100	2500	35
MSF-835	1000/1200	1000	2500	2875	35
MSF-1000	1000/1400	1200	3000	3375	35
MSF-1400	1400/1800	1800	4200	4950	35

## 13.4 Механические характеристики и чертежи

Модель MSF	Размеры В*Ш*Г [мм]	Положение монтажа [Вертикальное/ Горизонтальное]	Вес [кг]	Шина подключения [мм]	Винт РЕ (защитн. заземл.)	Система охлаждения	Степень защиты
-017, -030	320*126*260	Вертикальное	6,7	15*4, Cu (M6)	M6	Конвекция	IP20
-045, -060, -075, -085	320*126*260	Вертикальное или горизонтальное	6,9	15*4, Cu (M6)	M6	Вентилятор	IP20
-110, -145	400*176*260	Вертикальное или горизонтальное	12	20*4, Cu (M10)	M8	Вентилятор	IP20
-170, -210, -250	500*260*260	Вертикальное или горизонтальное	20	30*4, Cu (M10)	M8	Вентилятор	IP20
-310, -370, -450	532*547*278	Вертикальное или горизонтальное	46	40*8, Al (M12)	M8	Вентилятор	IP20
-570, -710, -835	687*640*302	Вертикальное или горизонтальное	80	40*10, Al (M12)	M8	Вентилятор	IP20
-1000, -1400	900*875*336	Вертикальное или горизонтальное	175	75*10, Al (M12)		Вентилятор	IP00

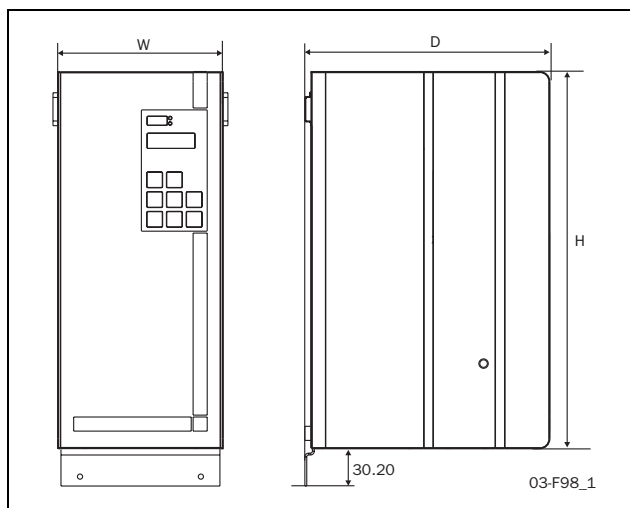


Рис. 1 MSF-017 – MSF-250

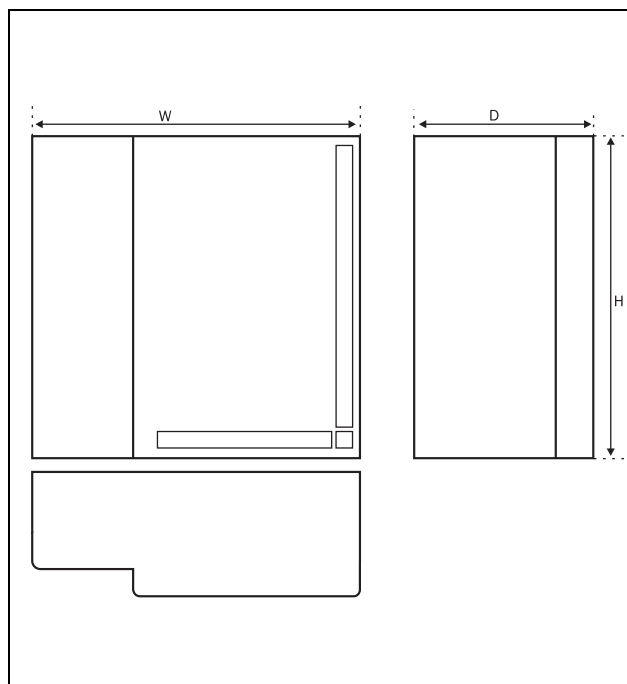


Рис. 2 MSF-310 – MSF-835



## 13.5 Снижение мощности при высокой температуре

При снижении рабочих характеристик тока до 80% номинального тока мягкий пускатель MSF может работать при температуре окружающей среды до 50°C. Например, MSF-045 может работать при тяжелой нагрузке 36 А (45 А\*0,8).

## 13.6 Параметры окружающей среды

Нормальная работа

Температура	0 - 40°C
Относительная влажность	95% без конденсата
Максимальная высота над уровнем моря	1000 м

Хранение

Температура	-25 - +70°C
Относительная влажность	95% без конденсата

## 13.7 Стандарты

Рынок	Стандарт	Описание
Все	IEC 60947-1	Низковольтное распределительное устройство и механизм управления. Общая часть.
	IEC 60947-4-2	Полупроводниковый контроллер двигателя и мягкие пускатели переменного тока
	EN 60204-1	Безопасность оборудования – электрическое оборудование машин
Европейский	Директива по машинам	89/392/ECC (поправка 98/37/ECC)
	Нормы EMC	89/336/ECC (поправка 91/263/ECC, 93/68/ECC)
	Директива по низковольтному оборудованию	73/23/ECC (поправка 93/68/ECC)
Русский	ГОСТ Р	Российский сертификат соответствия
Американский	UL 508, cUL	Стандарт для управления промышленным оборудованием. Только для моделей MSF-017÷MSF-250 до ~600 В

## 13.8 Силовые разъемы и сигнальные соединители

Таблица 21 Клеммы платы управления

Клемма	Функция	Электрические характеристики
01	Напряжение питания	100-240 В переменного тока $\pm 10\%$ /380-500 В переменного тока $\pm 10\%$
02		
РЕ	Заземление	$\perp$
11	Цифровой вход 1	0-3 В --> 0; 8-27 В--> 1. Макс. 37 В в течение 10 с. Сопротивление по отношению к 0 В постоянного тока: 2,2 кОм.
12	Цифровой вход 2	
13	Питающее/управляющее напряжение для клемм платы управления 11 и 12, потенциометра 10 к $\Omega$ и т. д.	+12 В пост. тока $\pm 5\%$ . Макс. ток от +12 В постоянного тока: 50 мА. Защита от короткого замыкания, но не от перегрузки.
14	Аналоговый вход, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА и 4-20 мА/цифровой вход.	Сопротивление по отношению к сигналу напряжения на клемме 15 (+0 В): 125 кОм, сигнал по току: 100Ом.
15	Земля (общий провод)	0 В пост. тока
16	Цифровой вход 3	0-3 В --> 0; 8-27 В--> 1. Макс. 37 В в течение 10 с. Сопротивление по отношению к 0 В пост. тока: 2,2 кОм.
17	Цифровой вход 4	
18	Питающее/управляющее напряжение для клемм платы управления 16 и 17, потенциометра 10 к $\Omega$ и т. д.	+12 В постоянного тока $\pm 5\%$ . Макс. ток от +12 В постоянного тока = 50 мА. Защита от короткого замыкания, но не от перегрузки.
19	Аналоговый выход	Контакты аналогового выхода: 0-10 В, 2-10 В ; мин. сопротивление нагрузки 700 Ом 0-20 мА и 4-20 мА; макс. сопротивление нагрузки 750Ом
21	Программируемое реле К1. Заводская установка – замыкание клемм 21 и 22 при работе.	Однополюсный замыкающий контакт, 8А ~250В или 8А +24В при резистивной нагрузке, 3А ~250В перем. тока при индуктивной нагрузке
22		
23	Программируемое реле К2. Заводская установка – замыкание клемм 23 и 24 при достижении полного напряжения.	Однополюсный замыкающий контакт, 8А ~250В или 8А +24В при резистивной нагрузке, 3А ~250В перем. тока при индуктивной нагрузке.
24		
31	Программируемое реле К3. Заводская установка – замыкание клемм 31 и 33 и размыкание клемм 32 и 33 при наличии всех сигналов тревоги; реле	Однополюсный переключающий контакт, 8А ~250В или 8А +24В при резистивной нагрузке, 3А ~250В перем. тока при индуктивной нагрузке.
32		
33		
69-70	Вход термистора двигателя типа РТС	Срабатывание 2,4 кОм, возврат – 2,2 кОм.
71-72*	Термистор типа Clickson	Температура охлаждающего вентилятора для мягкого пускателя MSF-310 – MSF-1400
73-74*	Термистор NTC	Измерение температуры охлаждающего вентилятора для мягкого пускателя
75	Вход трансформатора тока, кабель S1 (синий)	Подключение трансформатора тока к фазе L1 или T1
76	Вход трансформатора тока, кабель S1 (синий)	Подключение к фазе L3, T3 (MSF-017 – MSF-250) или к фазе L2, T2 (MSF-310 – MSF-1400)
77	Вход трансформатора тока, кабель S2 (коричневый)	Общий провод для клемм 75 и 76
78*	Подключение вентилятора	24 В пост. тока
79*	Подключение вентилятора	0 В пост. тока

## 13.9 Полупроводниковые предохранители

Всегда используйте стандартные промышленные предохранители для защиты цепей от короткого замыкания. Для защиты тиристоров от короткого замыкания предпочтительно использовать сверхбыстрые полупроводниковые предохранители (например, Bussmann типа FWP или аналогичный, см. таблицу ниже).

Гарантийные обязательства производителя имеют силу даже в том случае, если не используются сверхбыстрые полупроводниковые предохранители.

Тип	Предохранители Bussmann FWP	
	A	$I^2t$ (предохранитель) x 1000
MSF-017	80	2,4
MSF-030	125	7,3
MSF-045	150	11,7
MSF-060	200	22
MSF-075	250	42,5
MSF-085	300	71.2
MSF-110	350	95,6
MSF-145	450	137
MSF-170	700	300
MSF-210	700	300
MSF-250	800	450

---

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели MSF017-MSF060 выдерживают ток короткого замыкания 5000 А (действующее значение) при использовании предохранителей K5 или RK5.

---



---

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели MSF075-MSF145 выдерживают ток короткого замыкания 10000 А (действующее значение) при использовании предохранителей K5 или RK5.

---



---

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели MSF170-250 выдерживают ток короткого замыкания 18 000 А (действующее значение) при использовании предохранителей K5 или RK5.

---



## 14. Меню установки

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
	Общие установки						
100	Ток	0,0-9999 A		----	----		44
101	Автоматический возврат окна меню	oFF, 1-999		----	oFF		44
200	Источник управления	1, 2, 3	1. Панель управления 2. Внешнее управление 3. Последовательный интерфейс	1-4	2		44
201	Панель управления заблокирована для установок	no, YES		----	----		44
202	Включить американские единицы измерения:	oFF, on		----	oFF		45
	Данные двигателя						
210	Номинальное напряжение двигателя	200-700 В		1-4	400		45
211	Номинальный ток двигателя	25-200% от $I_{nsoft}$ В А		1-4	$I_{nsoft}$		45
212	Номинальная мощность двигателя	25-400% от $P_{nsoft}$ В кВт соотв. л. с.		1-4	$P_{nsoft}$		45
213	Номинальная скорость	500-3600 об/мин		1-4	$N_{nsoft}$		45
214	Номинальный коэффициент мощности	0.50-1.00		1-4	0.86		45
215	Номинальная частота	50, 60 Гц		----	50		45
	Защита двигателя						
	Температурная защита двигателя						
220	Температурная защита двигателя	oFF, 1, 2, 3, 4	oFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение	1-4	2		47
221	Вход РТС	oFF, on		1-4	oFF		47
222	Класс внутренней защиты	oFF, 2-40 с		1-4	10		48
223	Использованная теплоемкость	0-150%		----	----		48
	Ограничение количества пусков						
224	Ограничение количества пусков	oFF, 1, 2	oFF 1. Предупреждение 2. Выбег	1-4	oFF		49
225	Количество пусков в час	oFF, 1-99		1-4	oFF		50
226	Мин. интервал времени между пусками	oFF, 1-60 мин		1-4	oFF		50
227	Время до следующего допустимого пуска	0-60 мин		----	----		50

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
	Блок ротора						
228	Сигнал о блокировке ротора	oFF, 1, 2	oFF 1. Предупреждение 2. Выбег	1-4	oFF		50
229	Время блока ротора	1,0-10,0 с		1-4	5,0 с		51
	Неисправность одной фазы на входе						
230	Неисправность одной фазы на входе	1, 2	1. Предупреждение 2. Выбег	1-4	2		51
	Истекло время пуска на предельном токе						
231	Истекло время пуска в режиме ограничения тока	oFF, 1, 2, 3, 4	oFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение	1-4	2		51

	Управление набором параметров						
240	Выбор набора параметров	0, 1, 2, 3, 4	0 - Внешнее управление набором параметров 1-4 - Набора параметров 1-4	----	1		52
241	Набор текущих параметров	1, 2, 3, 4		----	----		53
242	Копирование набора параметров	no, P1-2, P1-3, P1- 4, P2-1, P2-3, P2-4, P3-1, P3-2, P3-4, P4-1, P4-2, P4-3	no - отсутствие действий P1-2 - Скопировать набор параметров 1 в набор параметров 2 и т. д.	----	no		53
243	Возврат к заводским установкам	no, YES		----	no		53

	Автосброс						
250	Попытки автосброса	oFF, 0-10		1-4	oFF		54
251	Автосброс температурной защиты двигателя	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
252	Автосброс ограничения количества пусков	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
253	Автосброс сигнала о блокировке ротора	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
254	Автосброс окончания времени пуска на при ограничении тока	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
255	Автосброс сигнала о перегрузке	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
256	Автосброс сигнала о недогрузке	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
257	Автосброс внешнего сигнала тревоги	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
258	Автосброс неисправности фазы на входе	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
259	Автосброс дисбаланса напряжений на входе	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
260	Автосброс сигнала тревоги при перенапряжении	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
261	Автосброс сигнала тревоги о пониженном напряжении	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
262	Автосброс последовательной связи	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55
263	Автосброс сигнала перегрева мягкого пускателя	oFF, 0-3600 с		1-4	oFF		55

	Последовательная связь						
270	Адрес для последовательной связи	1-247		----	1		57
271	Скорость последовательной связи	2,4-38,4 кбод		----	9.6		57
272	Установка контроля четности	0, 1	0. Контроль четности отсутствует 1. Есть контроль четности	----	0		57
273	Последовательная связь нарушена	oFF, 1, 2, 3, 4	oFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение	----	3		58

	Рабочие установки						
	Предварительная установка						
300	Предустановленные параметры управления насосом	no, yes		----	no		59
	ПУСК						
310	Способ пуска	1, 2, 3, 4	1. Линейное управление моментом 2. Квадратичное управление моментом 3. Управление напряжением 4. Прямой пуск	1-4	1		60
311	Начальный момент при пуске	0-250% от $T_n$		1-4	10		61
312	Момент в конце пуска	25-250% от $T_n$		1-4	150		61
313	Начальное напряжение при пуске	25-80% от U		1-4	30		62
314	Ограничение тока при пуске	off, 150-500% от $I_n$		1-4	oFF		62

315	Время пуска	1-60 с		1-4	10		63
316	Ограничение тока при броске момента	off, 300-700% от $I_n$		1-4	oFF		63
317	Длительность броска момента	0,1-2,0 с		1-4	1.0		63
	СТОП						

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
320	Способ останова	1, 2, 3, 4, 5	1. Линейное управление моментом 2. Квадратичное управление моментом 3. Управление напряжением 4. Выбег 5. Торможение	1-4	4		64
321	Момент в конце останова	0-100% от $T_n$		1-4	0		64
322	Начальный сброс напряжения при останове	100-40% от U		1-4	100		64
323	Метод торможения	1, 2	1. Динамическое векторное торможение 2. Торможение противовключением	----	1		66
324	Ток торможения	150-500%		1-4	150		67
325	Время останова	1-120 с		1-4	10		67
326	Усилие аварийного торможения	oFF, 150-500%		1-4	oFF		67
327	Время аварийного торможения	1-120 с		1-4	10		67
	Малая скорость / толчковый режим						
330	Усилие на медленной скорости	10-100		1-4	10		69
331	Длительность малой скорости при пуске	oFF, 1-60 с		1-4	oFF		69
332	Длительность малой скорости при останове	oFF, 1-60 с		1-4	oFF		70
333	Торможение постоянным током на малой скорости	oFF, 1-60 с		1-4	oFF		70
334	Разрешение толчкового вращения вперед	oFF, on		1-4	oFF		71
335	Разрешение толчкового вращения назад	oFF, on		1-4	oFF		71
	Дополнительные установки						
340	Шунтирование	oFF, on		1-4	oFF		72
341	Управление коэффициентом мощности (PFC)	oFF, on		1-4	oFF		74
342	Вентилятор постоянно вкл.	oFF, on		1-4	oFF		74

	Технологическая защита						
	Монитор нагрузки						
400	Сигнал о перегрузке	oFF, 1, 2, 3, 4	oFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение	1-4	oFF		76



Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
401	Сигнал о недогрузке	оFF, 1, 2, 3, 4	оFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение	1-4	оFF		76
402	Сигналы блокировки ограничений при пуске	1-999 с		1-4	10		76
403	Предел сигнала о перегрузке	0-100% от $P_n$		1-4	16		76
404	Задержка сигнала о перегрузке	0,1-90,0 с		1-4	0.5		77
405	Предел предварительного сигнала о перегрузке	0-100% от $P_n$		1-4	8		77
406	Задержка предварительного сигнала о перегрузке	0,1-90,0 с		1-4	0.5		77
407	Предел предварительного сигнала о недогрузке	0-100% от $P_n$		1-4	8		78
408	Задержка предварительного сигнала о недогрузке	0,1-90,0 с		1-4	0.5		78
409	Предел сигнала о недогрузке	0-100% от $P_n$		1-4	16		78
410	Задержка сигнала о недогрузке	0,1-90,0 с		1-4	0.5		78

411	Автоматическая установка ограничения мощности	no, YES		----	no		79
412	Нормальная нагрузка	0-200% от $P_n$		1 - 4	100		79
413	Мощность на валу двигателя	0,0-200,0% от $P_n$		----	----		79
	Внешний сигнал тревоги						
420	Внешний сигнал тревоги	оFF, 1, 2, 3, 4, 5	оFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение 5. Торможение с подхватом вращающегося двигателя	1-4	оFF		79
	Защита сети						
430	Дисбаланс напряжений на входе	оFF, 1, 2, 3, 4	оFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение	1-4	оFF		81
431	Уровень дисбаланса напряжений	2-25% от $U_n$		1-4	10		81
432	Задержка сигнала о дисбалансе напряжений	1-90 с		1-4	1		81
433	Сигнал тревоги при перенапряжении	оFF, 1, 2, 3, 4	оFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение	1-4	оFF		82
434	Уровень перенапряжения	100-150% от $U_n$		1-4	115		82
435	Задержка срабатывания сигнала тревоги при перенапряжении	1-90 с		1-4	1		82

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
436	Сигнал тревоги о пониженном напряжении	oFF, 1, 2, 3, 4	oFF 1. Предупреждение 2. Выбег 3. Стоп 4. Торможение	1-4	oFF		82
437	Уровень пониженного напряжения	75-100% от U <sub>n</sub>		1-4	85		83
438	Задержка срабатывания сигнала тревоги при пониженном напряжении	1-90 с		1-4	1		83
439	Последовательность фаз	L123, L321		----	----		83
440	Сигнал об изменении чередования фаз	oFF, 1, 2	oFF 1. Предупреждение 2. Выбег	----	oFF		83

	Установки ввода/вывода						
	Входные сигналы						
500	Цифровой/аналоговый вход	oFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	oFF 1. Цифровой, датчик вращения 2. Цифровой, малая скорость 3. Цифровой, толчковый режим вперед 4. Цифровой, толчковый режим назад 5. Цифровой, автонастройка 6. Аналоговый пуск/останов, 0-10 В/0-20 мА 7. Аналоговый пуск/останов, 2-10 В/4-20 мА	1-4	oFF		84
501	Импульсы дискретного входа	1-100		1-4	1		86
502	Значение включения аналогового пуска/останова	0-100% диапазона сигнала		1-4	25		87
503	Значение выключения аналогового пуска/останова	0-100% диапазона сигнала		1-4	75		87
504	Значение времени задержки аналогового пуска/останова	1-999 с		1-4	1		88

510	Функция цифрового входа 1	oFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	oFF 1. Сигнал пуска 2. Сигнал останова 3. Вход набора параметров 1 4. Вход набора параметров 2 5. Внешний сигнал тревоги 6. Сигнал пуска вправо 7. Сигнал пуска влево	----	1		89
-----	---------------------------	--------------------------	--	------	---	--	----

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
511	Функция цифрового входа 2	оFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	См. 510	----	2		89
512	Функция цифрового входа 3	оFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	См. 510	----	3		90
513	Функция цифрового входа 4	оFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	См. 510	----	4		90
	Выходные сигналы						
520	Аналоговый выход	оFF, 1, 2, 3, 4	оFF 1. 0-10 В/0-20 мА 2. 2-10 В/4-20 мА 3. 10-0 В/20-0 мА 4. 10-2 В/20-4 мА	1-4	оFF		90
521	Функция аналогового выхода	1, 2, 3, 4	1. Действующее значение тока 2. Линейное напряжение 3. Мощность на валу 4. Момент	1-4	1		90
522	Масштаб аналогового выхода, мин.	0-500% диапазона значения		1-4	0		91
523	Масштаб аналогового выхода, макс.	0-500% диапазона значения		1-4	100		92

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
530	Реле K1	oFF, 1-19	oFF 1. Работа 2. Полное напряжение 3. Предварительные сигналы 4. Торможение 5. Вращение 6. Пуск вправо 7. Пуск влево 8. Работа вправо 9. Работа влево 10. Сигналы мощности 11. Сигнал о перегрузке 12. Предварительный сигнал о перегрузке 13. Сигнал о недогрузке 14. Предварительный сигнал о мин. мощности 15. Все сигналы (кроме предварительных сигналов) 16. Все сигналы (кроме сигнала мощности и предварительных сигналов) 17. Внешний сигнал тревоги 18. Время автосброса истекло 19. Все сигналы, требующие ручного сброса	----	1		93
531	Реле K2	oFF, 1-19	То же, что в меню 530	----	2		94

532	Реле K3	oFF, 1-19	То же, что в меню 530	----	15		94
533	Функция контакта K1	1, 2	1. Нормально разомкнутый 2. Нормально замкнутый	----	1		94
534	Функция контакта K2	1, 2	1. Нормально разомкнутый 2. Нормально замкнутый	----	1		94

	Отображение работы						
	Работа						
700	Ток	0,0-9999 A		----	----		100
701	Линейное напряжение сети	0-720 В		----	----		100
702	Коэффициент мощности	0.00-1.00		----	----		100
703	Мощность на валу двигателя	-999-9999 кВт		----	----		100

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
704	Выходная мощность на валу (в процентах)	0-200% от P <sub>n</sub>		----	----		100
705	Момент на валу двигателя	-999-9999 Нм		----	----		100
706	Момент на валу двигателя (в процентах)	0-250% от T <sub>n</sub>		----	----		100
707	Температура мягкого пускателя	низкая, 30-96°C низкая, 85-204°F		----	----		100
708	Ток фазы L1	0,0-9999 А		----	----		101
709	Ток фазы L2	0,0-9999 А		----	----		101
710	Ток фазы L3	0,0-9999 А		----	----		101
711	Линейное напряжение L1-L2	0-720 В		----	----		101
712	Линейное напряжение L1-L3	0-720 В		----	----		101
713	Линейное напряжение L2-L3	0-720 В		----	----		101
714	Последовательность фаз	L-----, L123, L321		----	----		101
715	Использованная теплоемкость	0-150%		----	----		101
716	Время до следующего допустимого пуска	0-60 мин		----	----		101
	СОСТОЯНИЕ						
720	Статус мягкого пускателя	1-12	1. Остановлен, нет сигнала тревоги 2. Остановлен, сигнал тревоги 3. Работа с сигналом тревоги 4. Разгон 5. Полное напряжение 6. Торможение 7. С шунтированием 8. PFC (управление коэффициентом мощности) 9. Торможение 10. Медленная скорость вперед 11. Медленная скорость назад 12. Ожидание (ожидание аналогового пуска/ останова или автосброса)	----	----		102
721	Состояние цифровых входов	LLLL-NNNN		----	----		102
722	Состояние аналоговых/ цифровых входов	L, H		----	----		102
723	Значение аналоговых/ цифровых входов	0-100% диапазона сигнала		----	----		102
724	Состояние реле	LLL-NNN		----	----		102
725	Значение аналогового выхода	0-100% диапазона сигнала		----	----		102

	Сохраненные значения						
730	Время работы	0-9 999 999 ч		----	----		103

Меню	Функция/Параметр	Диапазон	Вариант параметра Коды сигналов	Набор парам.	Заводская установка	Значе ние	Стр.
731	Потребление энергии	0,000-2000 МВт.ч		----	----		103
732	Сброс энергопотребления	no, YES		----	no		103

	Список сигналов тревоги						
800	Последний по времени сигнал тревоги	F1-F17, ч		----	----		103
801	Список сигналов тревоги, ошибка 14	F1-F17, ч		----	----		104
802	Список сигналов тревоги, ошибка 13	F1-F17, ч		----	----		104
803	Список сигналов тревоги, ошибка 12	F1-F17, ч		----	----		104
804	Список сигналов тревоги, ошибка 11	F1-F17, ч		----	----		104
805	Список сигналов тревоги, ошибка 10	F1-F17, ч		----	----		104
806	Список сигналов тревоги, ошибка 9	F1-F17, ч		----	----		104
807	Список сигналов тревоги, ошибка 8	F1-F17, ч		----	----		104
808	Список сигналов тревоги, ошибка 7	F1-F17, ч		----	----		104
809	Список сигналов тревоги, ошибка 6	F1-F17, ч		----	----		104
810	Список сигналов тревоги, ошибка 5	F1-F17, ч		----	----		104
811	Список сигналов тревоги, ошибка 4	F1-F17, ч		----	----		104
812	Список сигналов тревоги, ошибка 3	F1-F17, ч		----	----		104
813	Список сигналов тревоги, ошибка 2	F1-F17, ч		----	----		104
814	Список сигналов тревоги, ошибка 1	F1-F17, ч		----	----		104

	Данные мягкого пускателя						
900	Тип мягкого пускателя	17-1400 А		----	17		104
901	Текст версии программного обеспечения	Тот же, что на табличке		----	V220		104
902	Текст версии программного обеспечения	Тот же, что на табличке		----	R15		104

Обозначения:

U	Входное линейное напряжение
U <sub>n</sub>	Номинальное напряжение двигателя
I <sub>n</sub>	Номинальный ток двигателя
P <sub>n</sub>	Номинальная мощность двигателя
N <sub>n</sub>	Номинальная скорость двигателя
T <sub>n</sub>	Номинальный момент на валу двигателя

I <sub>nsoft</sub>	Номинальный ток мягкого пускателя
P <sub>nsoft</sub>	Номинальная мощность мягкого пускателя
N <sub>nsoft</sub>	Номинальная скорость мягкого пускателя

Вычисление момента на валу

$$T_n = \frac{P_n}{\left(\frac{N_n}{60} \times 2\pi\right)}$$



***DEDICATED DRIVE***

**Emotron AB, Mörsaregatan 12, SE-250 24 Helsingborg, Sweden**

**Tel: +46 42 16 99 00, Fax: +46 42 16 99 49**

**E-mail: [info@emotron.se](mailto:info@emotron.se)**

**Internet: [www.emotron.com](http://www.emotron.com)**